

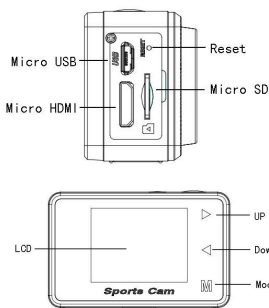


Camera schema:

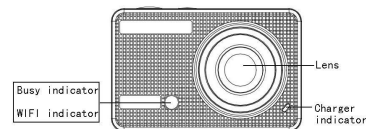

ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro-USB
Micro HDMI	Micro-HDMI
Reset	Terugstelling
Micro SD	Micro-SD
LCD	LCD
UP	Omhoog
Down	Omlaag
Mode	Modus

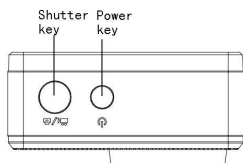


ENGLISH	ENGLISH
Shutter key	Sluitertoets
Power key	Aan/uit-knop
Busy indicator	Werkingsindicator
WiFi indicator	WiFi-indicator
Lens	Lens
Charger indicator	Laadindicator

LCD-beeldscherm schema:

Schakel de WiFi-camera in, het LCD-scherm zal de volgende status weergeven:


Fotomodus

1. Fotomodus;
2. Batterij toestand;
3. Zelfontspanner-modus;
4. Fotoresolutie;
5. Fotokwaliteit;
6. Beschikbare opnameteller;

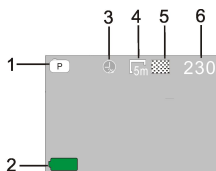


Opnamemodus

1. Opnamemodus;
2. Videokwaliteit;
3. Video beeldsnelheid
4. Video resolutie;
5. Beschikbare opnametijd;
6. Batterij toestand;

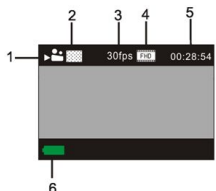

Voertuig gemonteerde modus

1. Opnamemodus;
2. Videokwaliteit;
3. Video beeldsnelheid
4. Video resolutie;
5. Beschikbare opnametijd;
6. Batterij toestand;

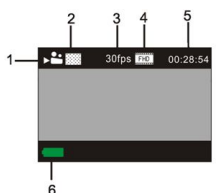


Afspelmodus

Zet de camera aan, je kan de modustoets aanraken om de afspeelmodus te openen en je kan de Omhoog/Omlaag-toets aanraken om CAR/VIDEO/JPG te kiezen, druk dan op de sluitertoets om een voorbeeld te openen.

Raak de modustoets aan om de afspeelmodus te openen en naar foto/video te bladeren, speel de video af die opgenomen werd met deze camera.

Druk op de Omhoog/Omlaag-toets om toegang te krijgen tot de vorige of de volgende foto/video.

Start film: Druk op de sluitertoets om het afspelen van de video te starten of te pauzeren, raak de boven omhoog/omlaag-toets aan om snel terug te spoelen/snel vooruit te spoelen, druk op de aan/uit-knop om het afspelen van de video te stoppen

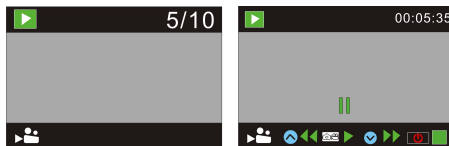


Het gebruik van uw camera:

- 1) Wanneer u de camera voor de eerste keer gebruikt, dan kunt u:

Een micro-SD- of micro-SDHC-kaart (niet inbegrepen) insteken, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Een klasse 10 micro-SD-kaart is vereist voor deze camera.

Schakel de camera uit voordat u de kaart plaatst of verwijdert.

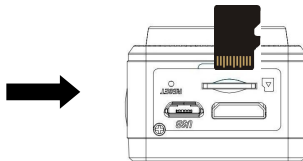



Menu instelmodus

In foto-, opname-, voertuig gemonteerde- en afspeelmodus, druk op de aan/uit-knop om het menu te openen en druk dan op de omhoog/omlaag-toets om het menu te selecteren, druk op de sluitertoets om het submenu te openen. Bij het selecteren van het menu, zal het gekozen menu worden weergegeven met een blauwe achtergrond.

Opname/voertuig gemonteerde menu-modus:



Foto menu-modus:

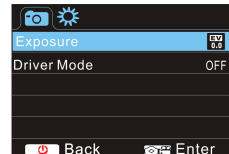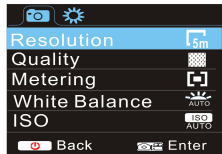

Systeemmodus menu instelling


Druk, na het openen van het men, door op de aan/uit-knop te drukken, op de modustoets om over te schakelen naar het hoofdmenu instellingen, druk op de Omhoog/Omlaag-toets om het menu te selecteren, en druk daarna op de sluitertoets ter bevestiging van het openen van het submenu. Druk in het submenu op de omhoog/omlaag-toets om het menu te selecteren en druk ter bevestiging op de sluitertoets. Druk, na terugkeer naar het hoofdmenu, op de aan/uit-knop om het menu af te sluiten.

Systeem menu modus:

Druk op de aan/uit-knop om het menu te openen, druk op de modustoets om over te schakelen naar het menu instellingen, en druk daarna op de sluitertoets om te bevestigen. Druk op de omlaag-toets om "datum en tijd" in het menu-item te selecteren, en druk daarna op de sluitertoets om het instelvenster te openen. Druk op de modustoets in het instelvenster om de items (datum, tijd) die moeten worden aangepast te selecteren, en druk daarna op de omhoog- of de omlaag-toets om een aanpassing te doen, druk op de sluitertoets voor bevestiging bij voltooiing van de aanpassing, of druk op de aan/uit-knop om de instelling te annuleren en af te

ACT-5020TWC snelstartersgids

sluiten. Druk tenslotte op de aan/uit-knop om de instelmodus af te sluiten.

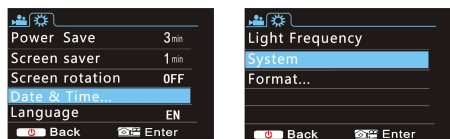


Datum en tijd instellen:

Druk op de aan/uit-knop om het menu te openen, druk op de modustoets om over te schakelen naar het menu instellingen, en druk daarna op de sluitertoets om te bevestigen. Druk op de omlaag-toets om "datum en tijd" in het menu-item te selecteren, en druk daarna op de sluitertoets om het instelvenster te openen. Druk op de modustoets in het instelvenster om de items (datum, tijd) die moeten worden aangepast te selecteren, en druk daarna op de omhoog- of de omlaag-toets om een aanpassing te doen, druk op de sluitertoets voor bevestiging bij voltooiing van de aanpassing, of druk op de aan/uit-knop om de instelling te annuleren en af te sluiten. Druk tenslotte op de aan/uit-knop om de instelmodus af te sluiten.



Afspeelmodus menu-instelling

Druk in de afspeelmodus op de aan/uit-knop om het afspeel hoofdmenu te openen, Druk op de omhoog/omlaag-toets om het gekozen menu te selecteren, druk op de sluitertoets om het submenu te openen. Druk op de omhoog- of de omlaag-toets in het submenu voor selectie, en druk op sluitertoets om te bevestigen. Druk, na terugkeer naar het hoofdmenu, op de modustoets om het menu te verlaten.

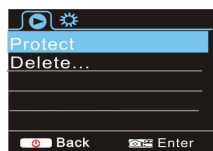

Opstarten/afsluiten

1. Opstarten: druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop, de camera zal het opstartscherm tonen en opent in de AAN-status;
2. Afsluiten: druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop, wanneer de camera in inactieve modus staat, om af te sluiten;
3. Automatische uitschakeling: de camera zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer deze gedurende een tijd in ruststand staat, om energie te besparen. De standaardtijd voor automatische uitschakeling is 3 minuten.
4. Uitschakeling onder laag vermogen: wanneer de batterij weinig vermogen heeft, zal het LCD-scherm dit aangeven "🔋". Laad de batterij tijdig op. Wanneer het pictogram rood wordt en knippert, wordt de camera automatisch uitgeschakeld

Opladen van de batterij:

De camera is voorzien van een ingebouwde 3,7 V lithium batterij. Zorg ervoor dat de camera voldoende opgeladen is en laad de batterij tijdig wanneer de batterij bijna leeg is.

Sluit de camera aan op de computer voor het opladen onder shutdown-status. De batterij-indicator zal oplichten tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. In het algemeen is de batterij volledig opgeladen na ongeveer 4 uur.

Koppel de camera met uw smartphone of Pad.

APP (ondersteuning Android en iOS)



Download en installeer de app "iSmart DV" [iSmart DV](#) van

Appstore ((voor iOS) of Google Play (voor Android OS).

Plaats de TF-kaart en zet de DV aan, wanneer u de WiFi wilt inschakelen kan je de sluitertoets ongeveer 3 seconden indrukken, het LCD-scherm meldt dan "wachten op WiFi-verbinding" en de WiFi-indicator zal knipperen.

Schakel WiFi op de smartphone of tablet in en zoek naar draadloos

AP-sigitaal "ACT-5020TWC", sluit deze dan aan op DV, totdat het systeem de boodschap "verbinding succesvol" vermeldt. Na een succesvolle aansluiting zal het LCD-scherm zich na ongeveer 15 seconden uitschakelen en de wifi-indicator zal niet knipperen.

Houd er aub rekening mee: Wanneer u de eerste maal aansluit op DV, moet u het wachtwoord "1234567890" invoeren.

Wanneer u op de sluitertoets drukt om het LCD-scherm aan te zetten zal op het LCD-scherm "WiFi-verbinding gereed" komen te staan en wordt de WiFi meteen uitgeschakeld.

Houd er aub rekening mee: "Als je het LCD-scherm gebruikt, zal de WiFi -verbinding verbroken worden en vice versa"

ACT-5020TWC snelstartersgids

Technische parameters

Beeldsensor	5,0 megapixel CMOS-beeldsensor
Functiemodus	Opname, recorder tijdens het rijden, foto, afspelen
LCD-scherm	1,5" HD LCD
Beeldresolutie	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648 x 2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Videoresolutie	FHD (1920 x 1080 30 fps), HD (1280 x 720 30 fps), HD (1280 x 720 60 fps)
Opslagmedium	TF-kaart (maximaal 32 GB ondersteunend)
Bestandsformaat	JPEG, H.264
Driver Modus	2 sec./10 sec.
USB-poort	USB 2.0/3.0
Stroomvoorziening	Ingebouwde 3,7 V oplaadbare lithium batterij
Spaarstand	1 min./3 min./5 min./UIT
Vereisten besturingssysteem	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Afmetingen	60 x 38 x 28 mm

Waarschuwing

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet zelf te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!



OPGELET!

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product ACT-5020TWC in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Denemarken