



Schema della fotocamera:

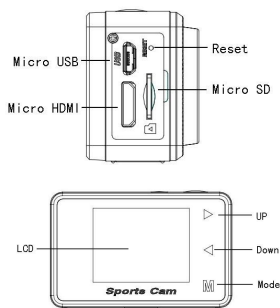

ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro USB
Micro HDMI	Micro HDMI
Reset	Reset
Micro SD	Micro SD
LCD	LCD
UP	Su
Down	Giù
Mode	Modalità

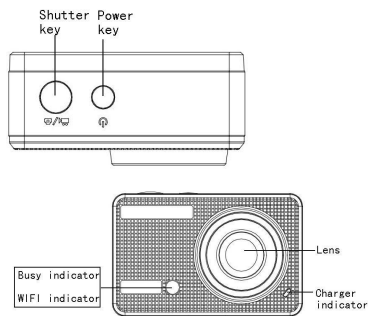


ENGLISH	ENGLISH
Shutter key	Tasto Scatto
Power key	Tasto di accensione
Busy indicator	Indicatore di utilizzo
WIFI indicator	Indicatore WIFI
Lens	Obiettivo
Charger indicator	Indicatore del livello di carica

Schema schermo LCD:

Accendere la fotocamera Wi-Fi e lo schermo LCD visualizzerà il seguente stato:


Modalità Foto

1. Modalità Foto;
2. Stato batteria;
3. Modalità Auto-timer;
4. Risoluzione foto;
5. Qualità foto;
6. Numero di riprese a disposizione;

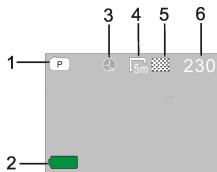


Modalità Registrazione

1. Modalità Registrazione;
2. Qualità video;
3. Frequenza fotogrammi
4. Risoluzione video;
5. Tempo disponibile registrazione;
6. Stato batteria;

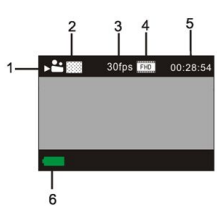

Modalità Montaggio su veicolo

1. Modalità Registrazione;
2. Qualità video;
3. Frequenza fotogrammi
4. Risoluzione video;
5. Tempo disponibile registrazione;
6. Stato batteria;

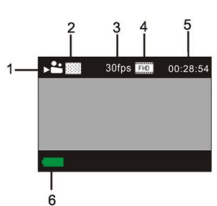


Modalità Riproduzione

Accendere la fotocamera. È possibile toccare il tasto Modalità per accedere alla modalità Riproduzione, e il tasto Su/Giù per scegliere CAR/VIDEO/JPG, quindi premere il tasto Scatto per accedere alla modalità di anteprima.

Toccare il tasto Modalità per accedere alla modalità Riproduzione per sfogliare foto/video e riprodurre video ripresi con questa fotocamera.

Premere il tasto Su/Giù per visualizzare foto e video precedenti o successivi.

Riproduzione video: Premere il tasto Scatto per avviare/interrompere la riproduzione del video, toccare il tasto Su/Giù per avanzare rapidamente con la riproduzione e premere il tasto di accensione per interrompere la riproduzione video

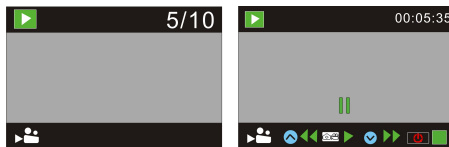


Uso della fotocamera:

1) Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta: Inserire una scheda micro SD o micro SDHC (non incluse), come mostrato nella figura seguente.

Per questa fotocamera è necessaria una scheda Micro SD Class 10.


Spegnerla fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.

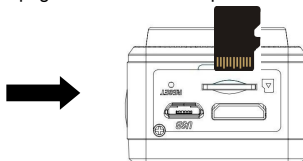


Menu modalità impostazione

Nella modalità Foto, Registrazione, Montaggio su veicolo e Riproduzione, premere il tasto di accensione per aprire il menu e premere quindi Su/Giù per selezionare il menu; premere il tasto Scatto per accedere a un sottomenu. Il menu selezionato verrà visualizzato su sfondo blu.

Menu modalità Registrazione/Montaggio su veicolo:

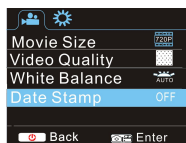

Menu modalità Foto:

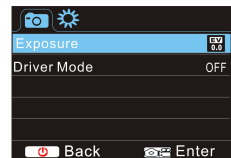

Impostazione menu modalità Sistema

Dopo aver aperto il menu premendo il tasto di accensione, premere il tasto Modalità per passare al menu delle impostazioni principale, premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu, e quindi premere il tasto Scatto per confermare di accedere al sottomenu. Nel sottomenu, premere il tasto Su o Giù per selezionare il menu e premere il tasto Scatto per confermare. Dopo essere ritornati al menu principale, premere il tasto di accensione per uscire dal menu.


Menu modalità Sistema:

Premere il tasto di accensione per aprire il menu, premere il tasto Modalità per passare al menu delle impostazioni e quindi premere il tasto Scatto per confermare. Premere il tasto Giù per selezionare "Data e ora" nella voce del menu e quindi premere il tasto Scatto per accedere alla finestra delle impostazioni.

Nella finestra delle impostazioni, premere il tasto Modalità per selezionare le voci (data, ora) da regolare, quindi premere il tasto Su o il tasto Giù per effettuare la regolazione, premere il tasto Scatto per confermare al termine della regolazione, oppure

Guida rapida di ACT-5020TWC

premere il tasto di accensione per annullare l'impostazione e uscire. Infine, premere il tasto di accensione per uscire dalla modalità Impostazione.

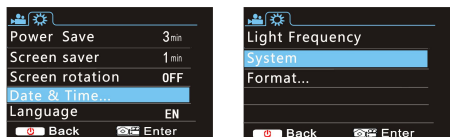

Impostazione data e ora:


Premere il tasto di accensione per aprire il menu, premere il tasto Modalità per passare al menu delle impostazioni e quindi premere il tasto Scatto per confermare. Premere il tasto Giù per selezionare "Data e ora" nella voce del menu e quindi premere il tasto Scatto per accedere alla finestra delle impostazioni.

Nella finestra delle impostazioni, premere il tasto Modalità per selezionare le voci (data, ora) da regolare, quindi premere il tasto Su o il tasto Giù per effettuare la regolazione, premere il tasto Scatto per confermare al termine della regolazione, oppure premere il tasto di accensione per annullare l'impostazione e uscire. Infine, premere il tasto di accensione per uscire dalla modalità Impostazione.



Impostazione menu modalità Riproduzione

Nella modalità Riproduzione premere il tasto di accensione per aprire il menu principale della riproduzione, premere il tasto Su/Giù per selezionare il menu e premere il tasto Scatto per accedere a un sottomenu. Nel sottomenu premere il tasto Su/Giù per la selezione e premere il tasto Scatto per confermare. Dopo essere ritornati al menu principale, premere il tasto Modalità per uscire dal menu.

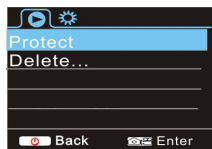

Accensione/Arresto

1. Accensione: premere il tasto di ACCENSIONE per 3 secondi; la videocamera visualizzerà la schermata di avvio e sarà pronta all'uso;
2. Arresto: premere il tasto di ACCENSIONE per 3 secondi quando la fotocamera è in modalità inattiva per il suo arresto;
3. Arresto automatico: la fotocamera si arresterà automaticamente quando è in modalità inattiva per un certo periodo di tempo per risparmiare energia. Il tempo predefinito per lo spegnimento automatico è 3 min.
4. Arresto quando batteria in esaurimento: quando la batteria è in esaurimento, lo schermo LCD indicherà "🔋". Ricaricare la batteria tempestivamente. Quando l'icona diventa rossa e lampeggia la fotocamera si arresterà automaticamente

Ricarica batteria:

Questa videocamera è equipaggiata con una batteria al litio 3,7V. Controllare di avere a disposizione i mezzi per ricaricare la videocamera in caso di batteria scarica.

Collegare la videocamera al computer per la ricarica solo quando è spenta. L'indicatore di carica sarà acceso quando la batteria sarà in carica e si spegnerà a processo completato. Generalmente la batteria può essere completamente carica dopo 4 ore di ricarica.

Abbinare la fotocamera allo smartphone o al pad.

APP (supporto di Android iOS)



Scaricare e installare l'app "iSmart DV" dall'App Store

(per iOS) o da Google Play (per Android OS).

Inserire la scheda TF e accendere il DV. Quando si desidera accendere il Wifi è possibile premere il tasto Scatto per circa 3 secondi e lo schermo LCD indicherà "In attesa della connessione

WiFi" e l'indicatore WiFi lampeggerà.

Abilitare il Wi-Fi su smartphone o tablet e cercare il segnale AP wireless "ACT-5020TWC", quindi connetterlo al DV fino a che lo schermo indica "Connesso correttamente". In seguito alla corretta connessione, lo schermo LCD si spegnerà dopo circa 15 secondi e l'indicatore WiFi non lampeggerà.

Notare che: La prima volta che ci si connette al DV è necessario inserire la password "1234567890".

Quando si preme il tasto Scatto per accendere lo schermo LCD, lo schermo LCD visualizzerà "Connessione WiFi pronta" e disattiverà immediatamente il WiFi.

Notare che: "Se si utilizza uno schermo LCD, la connessione Wifi andrà persa e viceversa"

Guida rapida di ACT-5020TWC

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Parametri tecnici

Sensore immagine	Sensore immagine CMOS da 5,0 mega-pixel
Modalità di funzionamento	Registrazione, Registrazione guida, Foto, Riproduzione
Schermo LCD	LCD HD da 1,5 pollici
Risoluzione fotografie	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648x2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Risoluzione video	FHD (1920 x 1080 30 fps), HD (1280 x 720 30fps), HD (1280 x 720 60 fps)
Archiviazione media	Scheda TF (supporto massimo 32 GB)
Formato file	JPEG, H.264
Modalità Guida	2 sec./10 sec.
Porta USB	USB 2.0/3.0
Alimentazione elettrica	Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V integrata
Risparmio energetico	1 min./3 min./5 min./OFF
Requisiti del sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensioni	60 x 38 x 28 mm

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Avvertimento

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!



ATTENZIONE!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo di un cestino sbarrato, visibile di seguito. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie vengono riciclate in conformità alle norme e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove le apparecchiature elettroniche ed elettriche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all'amministrazione comunale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto ACT-5020TWC è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Danimarca