

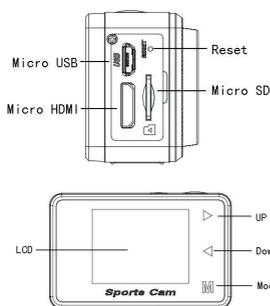


# Manual de Início Rápido do ACT-5020TWC

## Diagrama da Câmara:

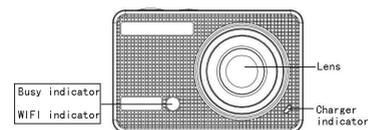

ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro USB
Micro HDMI	Micro HDMI
Reset	Reinicializar
Micro SD	Micro SD
LCD	LCD
UP	Para cima
Down	Para baixo
Mode	Modo

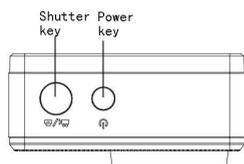


ENGLISH	TRANSLATION
Shutter key	Botão do Obturador
Power key	Botão de alimentação
Busy indicator	Indicador Ocupado
WIFI indicator	Indicador Wi-Fi
Lens	Objectiva
Charger indicator	Indicador de Carregador

## Diagrama de Apresentação LCD:

Ligue a câmara Wi-Fi, o LCD apresentará o seguinte estado:


### Modo de Fotografia

1. Modo de Fotografia;
2. Estado da bateria;
3. Modo de Temporizador automático;
4. Resolução da fotografia;
5. Qualidade da fotografia;
6. Contagem de disparos disponível;

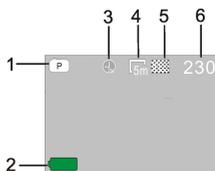


### Modo de Gravação

1. Modo de Gravação;
2. Qualidade do vídeo;
3. Taxa de tramas
4. Resolução do vídeo;
5. Tempo disponível para gravação;
6. Estado da bateria;

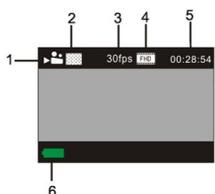

### Modo de montagem no veículo

1. Modo de Gravação;
2. Qualidade do vídeo;
3. Taxa de tramas
4. Resolução do vídeo;
5. Tempo disponível para gravação;
6. Estado da bateria;

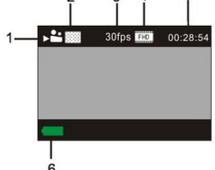

## Modo de Reprodução

Ligue a câmara. Pode tocar no botão de modo para entrar no modo de reprodução e pode tocar no botão Para cima/Para baixo para escolher CARRO/VÍDEO/JPG e, em seguida, premir o botão do obturador para entrar na pré-visualização.

Toque no botão Modo para entrar no modo de reprodução e procurar fotos/vídeos ou reproduzir o vídeo gravado por esta câmara.

Prima a tecla Para cima/Para baixo para aceder à foto/vídeo anterior ou seguinte.

Reproduzir filme: Prima o botão do obturador para começar/pausar a reprodução do vídeo, toque no botão Para cima/Para baixo para Retirar rapidamente/avançar rapidamente a reprodução e prima no botão de alimentação para parar a reprodução do vídeo




## Usar a sua câmara:

1) Quando usar a câmara pela primeira vez:

Insira um cartão micro SD ou micro SDHC (não incluído), conforme apresentado na seguinte imagem.

É necessário um Cartão Micro SD Classe 10 para esta câmara.

Desligue a câmara antes de inserir ou retirar o cartão.

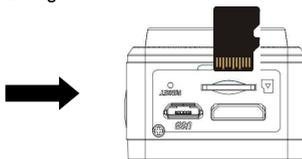

## Modo de Definição do Menu

No modo de fotografia, gravação, montagem no veículo e reprodução, prima o botão de Alimentação para abrir o menu e, em seguida, prima o botão Para cima/Para baixo para seleccionar o menu e prima o botão do Obturador para entrar no submenu. Quando seleccionar o menu, o menu seleccionado será apresentado com fundo azul.

## Modo de Gravação/Menu de montagem no veículo:



## Modo de Menu de foto:



## Definição do menu do modo do sistema

Depois de abrir o menu premindo o botão de Alimentação, prima o botão de modo para mudar para a definição do menu principal, prima o botão Para cima/Para baixo para seleccionar o menu e, depois disso, prima o botão do Obturador para confirmar a entrada no submenu. No submenu, prima a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar o menue prima o Obturador para confirmar. Depois de regressar ao menu principal, prima o botão Alimentação para sair do menu.

## Modo de menu do sistema:

Prima o botão de Alimentação para abrir o menu, prima o botão de Modo para mudar para o menu de definição e, em seguida, prima o botão do Obturador para confirmar. Prima a botão Para baixo para seleccionar a "Data e hora" no item de menu e, em seguida, prima o botão do Obturador para entrar na janela de definição.

Na janela de definição, prima o botão de Modo para seleccionar itens (data, hora) para serem ajustados e, em seguida, prima o botão Para cima ou Para baixo para ajustar, prima o botão do Obturador para confirmar no fim do ajuste ou prima o botão de

# Manual de Início Rápido do ACT-5020TWC

Alimentação para cancelar a definição e sair. Por fim, prima o botão Alimentação para sair do modo de definição.



## Definir data e hora:


Prima o botão de Alimentação para abrir o menu, prima o botão de Modo para mudar para o menu de definição e, em seguida, prima o botão do Obturador para confirmar. Prima a botão Para baixo para seleccionar a "Data e hora" no item de menu e, em seguida, prima o botão do Obturador para entrar na janela de definição.

Na janela de definição, prima o botão de Modo para seleccionar itens (data, hora) para serem ajustados e, em seguida, prima o botão Para cima ou Para baixo para ajustar, prima o botão do Obturador para confirmar no fim do ajuste ou prima o botão de Alimentação para cancelar a definição e sair. Por fim, prima o botão Alimentação para sair do modo de definição.



## Definição do menu de modo de reprodução

No modo de reprodução, prima o botão de alimentação para abrir o menu principal de reprodução, prima o botão Para cima ou Para baixo para seleccionar o menu e prima o botão do Obturador para entrar no submenu. No submenu, prima o botão Para cima ou Para baixo para seleccionar e prima o botão do Obturador para confirmar. Depois de regressar ao menu principal, prima o botão de Modo para sair do menu.

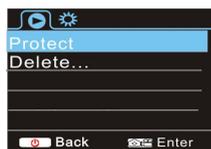

## Ligar/Desligar

1. Ligar: prima o botão ALIMENTAÇÃO durante 3 segundos, a câmara apresentará o ecrã de ligação e entrará no estado de LIGADA;
2. Desligar: prima o botão ALIMENTAÇÃO durante 3 segundos quando a câmara estiver no modo de inactividade para a desligar;
3. Desligamento automático: a câmara desligará automaticamente quando estiver em modo inactivo durante um determinado período de tempo, para poupar energia. O tempo predefinido para o desligamento automático são 3 min.
4. Desligar com pouca energia: quando a bateria estiver com pouca energia, o LCD indicará "🔋". Carregue a bateria atempadamente. Quando o icone ficar vermelho e piscar, a câmara desligará automaticamente

## Carregamento da Bateria:

A câmara está equipada com uma bateria de lítio incorporada de 3,7 V. Certifique-se de que existe energia disponível para a câmara e carregue-a atempadamente se a mesma estiver fraca.

Ligue a câmara ao computador para carregar no estado de desligada. O indicador de carregamento ficará aceso durante o carregamento e desligará quando a bateria estiver totalmente carregada. Geralmente, a bateria pode ficar totalmente carregada após 4 horas.

## Emparelhe a Câmara com o seu Smartphone ou Pad. APP (Suporte de Android e iOS)



Transfira e instale a aplicação "iSmart DV" [iSmart DV](#) na Appstore

(para iOS) ou Google Play (para Android OS).

ecrã LCD apresenta "À espera de ligação Wi-Fi" e o indicador de Wi-Fi pisca.

Ligue o Wi-Fi no smartphone ou tablet, procure um sinal de PA sem fios "ACT-5020TWC" e, em seguida, ligue-o ao DV até o sistema apresentar "Ligado com êxito". Depois de Ligar com êxito, o ecrã LCD desligará após cerca de 15 segundos e o indicador de Wi-Fi não piscará.

**Note que: A primeira vez que ligar ao DV, necessitará de introduzir a palavra-passe "1234567890".**

Quando prime o botão do obturador no ecrã LCD, o ecrã LCD apresenta "Ligação Wi-Fi Pronta" e desliga imediatamente o Wi-Fi.

**Note que: "Se usar o ecrã LCD, a ligação Wi-Fi perder-se-á vice-versa"**

Insira o cartão TF e ligue o DV, quando pretender ligar o Wi-Fi, pode premir o botão do obturador durante cerca de 3 segundos, o

# Manual de Início Rápido do ACT-5020TWC

## Parâmetros técnicos

Sensor de imagem	Sensor de imagem CMOS de 5,0 megapixéis
Modo de função	Gravação, Gravação durante condução, foto, reprodução
Ecrã LCD	LCD HD 1,5"
Resolução de imagem	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648 x 2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Resolução de vídeo	FHD (1920 x 1080 30 fps), HD (1280 x 720 30 fps), HD (1280 x 720 60 fps)
Suporte de armazenamento	Cartão TF (Suporte máximo de 32GB)
Formato de ficheiro	JPEG, H.264
Modo de Condução	2 seg./10 seg.
Porta USB	USB 2.0/3.0
Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável incorporada de 3,7 V
Poupança de Energia	1 min./3 min./5 min./DESLIGADO
Requisitos de sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensões	60 x 38 x 28 mm

### Aviso

- Bateria de lítio no interior!
- Não tente abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar directa!



**CUIDADO!**

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto ACT-5020TWC está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:

Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca