

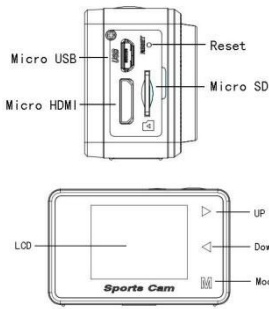


Guía de inicio rápido ACT-5020TWC

Diagrama de la cámara:

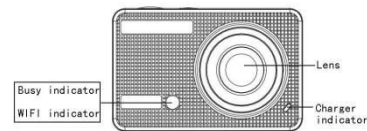

ENGLISH	TRANSLATION
Micro USB	Micro USB
Micro HDMI	Micro HDMI
Reset	Reinicio
Micro SD	Micro SD
LCD	LCD
UP	Arriba
Down	Abajo
Mode	Modo

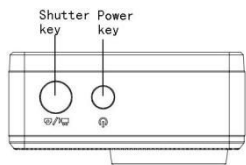


ENGLISH	TRANSLATION
Shutter key	Tecla del obturador
Power key	Tecla de encendido
Busy indicator	Tecla de ocupado
WIFI indicator	Indicador de WIFI
Lens	Lente
Charger indicator	Indicador del cargador

Diagrama de la pantalla LCD:

Encienda la cámara Wi-Fi; la pantalla LCD mostrará el siguiente estado:


Modo fotografía

1. Modo fotografía;
2. Estado de la batería;
3. Modo temporizador automático;
4. Resolución de la fotografía;
5. Calidad de la fotografía;
6. Conteo de disparos disponibles;

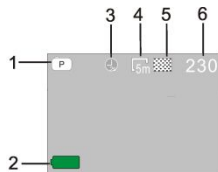


Modo grabación

1. Modo grabación;
2. Calidad del vídeo;
3. Velocidad de fotogramas del vídeo
4. Resolución de vídeo;
5. Tiempo disponible para grabar;
6. Estado de la batería;

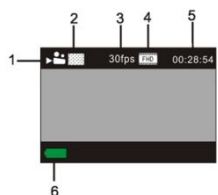

Modo montado en el vehículo

1. Modo grabación;
2. Calidad del vídeo;
3. Velocidad de fotogramas del vídeo
4. Resolución de vídeo;
5. Tiempo disponible para grabar;
6. Estado de la batería;

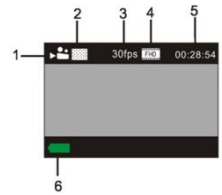

Modo de reproducción

Encienda la cámara; puede tocar la tecla de modo para entrar en el modo reproducción y puede tocar la tecla arriba/abajo para elegir CAR/VIDEO/JPG; posteriormente, pulse la tecla de obturador para entrar en vista preliminar.

Roque la tecla modo para entrar en el modo reproducción para buscar fotografías/vídeo; reproduce el vídeo grabado por esta cámara.


Pulse la tecla arriba/abajo para ir al vídeo/fotografías siguiente o anterior.

Reproducir películas: Pulse la tecla del obturador para iniciar/hacer una pausa en la reproducción del vídeo; toque la tecla arriba/abajo para reproducir rápidamente/hacia adelante; pulse la tecla de encendido para detener la reproducción de vídeo



Uso de la cámara:

- 1) Cuando use la cámara por primera vez, por favor: Inserte una tarjeta micro SD o micro SDHC (no incluida), tal y como se muestra en la imagen siguiente. Es necesaria una tarjeta Micro SD Clase 10 para esta cámara. Apague la cámara antes de insertar o retirar la tarjeta.

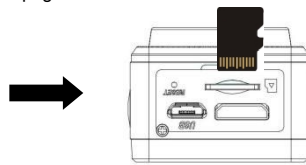



Modo de configuración de menú

En modo fotografía, grabación, montaje en vehículo y reproducción, pulse la tecla de encendido para abrir el menú, y posteriormente, pulse la tecla arriba/abajo para seleccionar el menú; pulse la tecla obturador para entrar en el submenú. Cuando seleccione menú, se mostrará el menú seleccionado con un fondo de color azul.

Modo de menú grabación/montado en el vehículo:



Modo menú fotografía:

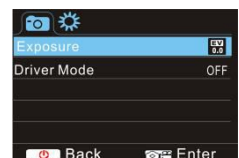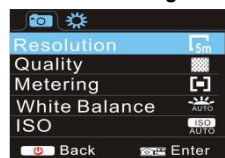

Configuración de menú del modo del sistema

Tras abrir el menú, pulsando la tecla de encendido, pulse la tecla modo para cambiar al menú principal de configuración; pulse la tecla arriba/abajo para seleccionar el menú y después, pulse la tecla obturador para confirmar la entrada del submenú. En el submenú, pulse la tecla arriba y abajo para seleccionar el menú y pulse el botón obturador para confirmarlo. Tras volver al menú principal, pulse la tecla de encendido para salir del menú.


Modo menú del sistema:

Pulse la tecla de encendido para abrir el menú; pulse la tecla modo

Guía de inicio rápido ACT-5020TWC

para cambiar al menú de configuración y posteriormente pulse la tecla obturador para confirmarlo. Pulse la tecla abajo para seleccionar "Fecha y hora" en el elemento del menú y posteriormente pulse la tecla obturador para entrar en la ventana de configuración.

En la ventana de configuración, pulse la tecla modo para seleccionar elementos (fecha, hora) a ajustar y posteriormente pulse la tecla arriba y abajo para realizar ajustes; pulse la tecla obturador para confirmarlo al finalizar o pulse la tecla de alimentación para cancelar la configuración y salir. Finalmente, pulse la tecla de encendido para salir del modo de configuración.

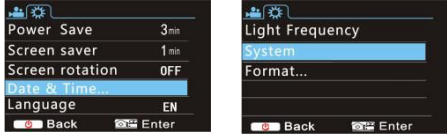

Configurar fecha y hora:

Pulse la tecla de encendido para abrir el menú; pulse la tecla modo para cambiar al menú de configuración y posteriormente pulse la tecla obturador para confirmarlo. Pulse la tecla abajo para seleccionar "Fecha y hora" en el elemento del menú y posteriormente pulse la tecla obturador para entrar en la ventana de configuración.

En la ventana de configuración, pulse la tecla modo para seleccionar elementos (fecha, hora) a ajustar y posteriormente pulse la tecla arriba y abajo para realizar ajustes; pulse la tecla obturador para confirmarlo al finalizar o pulse la tecla de alimentación para cancelar la configuración y salir. Finalmente, pulse la tecla de encendido para salir del modo de configuración.



Configuración del menú de modo de reproducción

En modo reproducción, pulse la tecla de alimentación para abrir el menú principal de reproducción; pulse la tecla arriba y abajo para seleccionar el menú; pulse la tecla obturador para entrar en el submenú. En el submenú, pulse la tecla arriba y abajo para la selección y pulse la tecla obturador para confirmarlo. Tras volver al menú principal, pulse la tecla modo para salir del menú.



Arranque/Apagado

1. Arranque: pulse la tecla de ENCENDIDO durante 3 segundos; la cámara mostrará la pantalla de arranque y entra en estado de ENCENDIDO;
2. Apagado: pulse la tecla de ENCENDIDO durante 3 segundos cuando la cámara se encuentra en modo desocupado para cerrarla;
3. Apagado automático: la cámara se cerrará de forma automática cuando la cámara se encuentre bajo modo desocupado durante cierto tiempo para ahorrar energía. La hora por defecto para el cierre automáticos es de 3 minutos.
4. Cierre bajo batería baja: cuando la batería se encuentre baja, la pantalla LCD indicará "🔋". Por favor, cargue la batería inmediatamente. Cuando el icono se vuelva rojo y parpadee, la cámara se apagará de forma automática

Carga de la batería:

La cámara está equipada con una batería de litio de 3,7 V integrada. Por favor, asegúrese que la cámara dispone de energía y que se carga a tiempo en caso de batería baja.

Conecte la cámara al ordenador para su carga bajo el estado de apagado. El indicador de carga se encenderá cuando se cargue y se apagará cuando la batería esté totalmente cargada. En general, la batería, se puede cargar totalmente tras aproximadamente 4 horas.

Empareje la cámara a su Smartphone orPad. APP (Compatible con Android e IOS)



Descargue e instale la aplicación "iSmart DV" desde

Appstore (para iOS) o Google Play (para Android OS).

Inserte la tarjeta TF y encienda la DV; cuando desee conectar la wifi, puede pulsar la tecla del obturador durante aproximadamente 3 segundos; la pantalla LCD mostrará "Esperando conexión wifi" y el indicador wifi parpadeará.

Active Wi-Fi en el smartphone o tableta y busque la señal inalámbrica AP "ACT-5020TWC"; posteriormente conéctelo al DV, hasta que el sistema muestre "Conectado con éxito". Una vez que se ha conectado con éxito, la pantalla LCD se apagará tras aproximadamente 15 segundos, y el indicador wifi no parpadeará.

Tenga en cuenta: La primera vez que conecte el DV, es necesario que introduzca la contraseña "1234567890".

Cuando pulse la tecla del obturador para encender la pantalla LCD, la pantalla LCD muestra "Conexión WiFi lista" y se apagará la WIFI inmediatamente.

Tenga en cuenta: "Si usa la pantalla LCD, la conexión Wifi se perderá y viceversa"

Guía de inicio rápido ACT-5020TWC

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE
AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Parámetros técnicos

Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 5,0 megapíxeles
Modo de función	Grabación, grabación conduciendo, fotografía, reproducción
Pantalla LCD	1,5" HD LCD
Resolución de imagen	12 M (4000 x 3000), 10 M (3648 x 2736), 8 M (3264 x 2448), 5 M (2592 x 1944),
Resolución de video	FHD (1920 x 1080 30 fps), HD (1280 x 720 30 fps), HD (1280 x 720 60 fps)
Medio de almacenamiento	Tarjeta TF (máximo compatible 32 GB)
Formato de archivo	JPEG, H.264
Modo de unidad	2 seg./10 seg.
Puerto USB	USB 2.0/3.0
Alimentación	Batería de litio recargable integrada de 3,7 V
Ahorro de energía	1 min./3 min./5 min./OFF
Requerimientos del sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensiones	60 x 38 x 28 mm

Advertencia

- ¡Batería de litio en su interior!
- ¡No intente abrir el producto!
- ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted entregue las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto ACT-5020TWC cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca