


Introdução ao aspecto e teclas

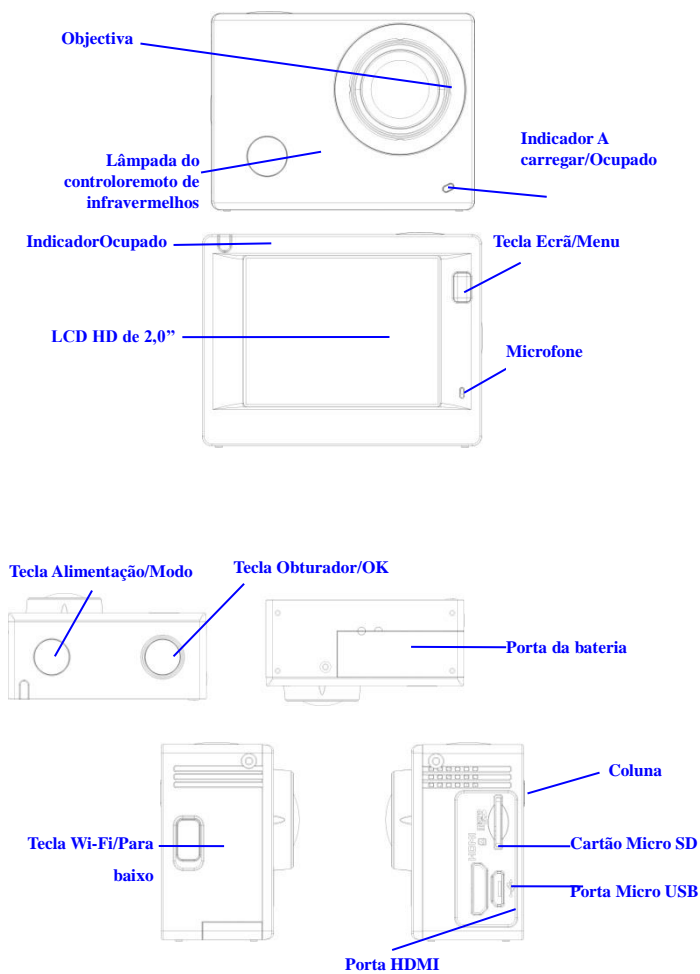

Começar a usar


1. Carregar a bateria de lítio incorporada



Ligue a câmara ao computador para carregar. Nesta altura, o indicador de carregamento ficará vermelho e desligará depois do carregamento. Geralmente, o carregamento da bateria demora 2-4 horas.

2. Usar o cartão de memória

- Empurre o cartão TF para a ranhura até encaixar, segundo as instruções nas palavras gravadas na parte côncava da ranhura para cartões de memória.
- Para retirar o cartão TF, prima a ponta do mesmo ligeiramente para dentro para sair.

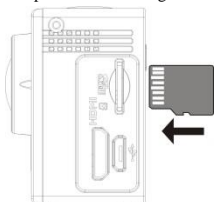


Tenha em atenção: Os cartões UHS (velocidade ultra alta) não funcionam, uma vez que não são 100% compatíveis com regressão

Nota: Não existe uma unidade de memória incorporada na câmara, pelo que se certifique de que insere um cartão de memória na mesma antes de a usar (recomenda-se que use um cartão TF de melhor qualidade).

3. Ligar/desligar

3.1 Ligar: Prima a tecla durante 3 segundos para ligar o ecrã e iniciar a câmara.

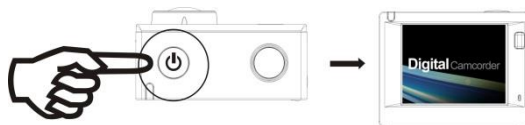


3.2 Desligar: Prima a tecla Alimentação durante 3 segundos quando a câmara estiver no estado de inactiva para a desligar.

3.3 Desligamento automático do ecrã: O ecrã desligará automaticamente quando a câmara estiver inactiva para desligamento automático do ecrã, para poupar energia. Depois disso, a lâmpada de desligamento do ecrã ficará acesa.

3.4 Desligue quando a câmara estiver com pouca electricidade. Quando a quantidade de electricidade da bateria for muito baixa, será apresentado um ícone de bateria baixa no ecrã LCD, a pedir-lhe que a carregue. Quando o ícone ficar vermelho e intermitente, significa que a câmara será desligada automaticamente.

4. Alternar entre modos funcionais

A câmara possui 3 modos: modo de gravação de vídeo, modo de disparo e modo de reprodução. Depois de ligar a câmara, prima a tecla Alimentação para alternar entre os modos.

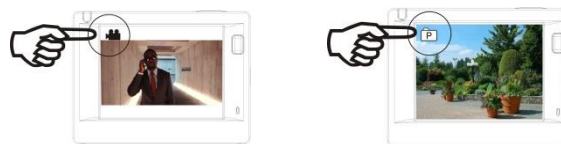

Modo de gravação de vídeo

Modo de disparo

5. Indicador

Indicador Ocupado (vermelho): Quando a câmara está ocupada, por exemplo, a gravar vídeos, a tirar fotos ou a desligar o ecrã automaticamente, o indicador de operação começa a piscar.

Indicador A carregar (azul): Quando está ligado, indica ao utilizador que a câmara está a ser carregada e que desligará quando o carregamento terminar.

6. Modo de gravação de vídeo

Depois de ligar a unidade, a câmara de vídeo entrará directamente no modo de gravação de vídeo e no modo de pré-visualização. Prima a tecla Obturador para iniciar a gravação de vídeo. Prima novamente para parar a gravação. Se o cartão de memória estiver cheio ou a quantidade de electricidade for baixa, também parará de gravar:

- Ícone do modo que indica o modo de gravação de vídeo; Indica a qualidade do vídeo;
- Indica o tamanho do vídeo e FHD 1080P(30FPS)/HD 720P(60FPS)/HD 720P(30FPS) é opcional;
- Tempo de gravação que indica o período de tempo gravável;
- Ícone de bateria que indica a quantidade de electricidade actual;




(Com um máximo de 29 minutos de gravação de vídeo e depois pára. Tem que ser iniciado manualmente de novo na câmara).

7. Modo de disparo

Depois de ligar a unidade, prima a tecla Alimentação para entrar no modo de disparo e no estado de pré-visualização e prima a tecla Obturador para tirar uma foto:

- Ícone de modo que indica o modo actual de disparo;
- Tamanho do vídeo e 5M/8M/12M é opcional;
- Ícone de qualidade das imagens;
- Contador que indica o número de fotos para captura;
- Ícone de quantidade de electricidade da bateria.

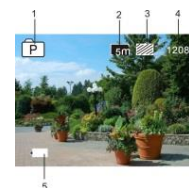

8. Funcionamento do menu

Existe um menu diferente em cada modo de funcionamento, conforme ilustrado nas seguintes figuras:




Menu para gravação de vídeo



Menu para modo de disparo



Menu para modo de definição

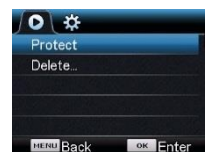

Menu para modo de reprodução

Funcionamento: Prima a tecla Menu para apresentar o menu deste modo no LCD. Nesta altura, prima a tecla Alimentação para mover o cursor para a esquerda ou para a direita e seleccionar no menu ou prima a tecla Wi-Fi para mover o cursor para cima ou para baixo e seleccionar no menu de forma circular. Prima a tecla OK para confirmar e prima a tecla Menu para regressar ao sair do

modo de menu.

9. Como alterar o idioma?

Deve premir o botão "menu", e depois premir o botão "alimentação", entrará no menu para o modo de definição, deve premir o botão "wifi" e depois escolher o "Idioma", clicarem "ok"



Aplicação do controlador remoto


1. Definição das teclas do controlador remoto

As teclas do controlador remoto são apresentadas na figura à direita:



2. Uso do controlador remoto:

Após usar o controlador remoto, pode obter as funções de gravação de vídeo, disparo e desligamento sem operar a câmara. Aponte simplesmente a porta de transmissão de sinal do controlador remoto para a lâmpada de recepção de sinal de IR da câmara e prima as teclas correspondentes para obter as funções de gravação de vídeo, disparo e desligamento.

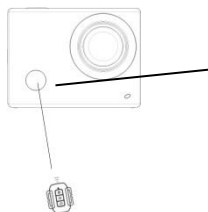

Lâmpada do controlador remoto de infravermelhos

Ligar o dispositivo a HDTV:

Ligue a câmara de vídeo a HDTV com um cabo HD, conforme mostrado na seguinte figura. Os sinais da câmara serão transmitidos automaticamente para HDTV e poderão navegar pelas fotos e vídeos HD gravados ou capturados em HDTV.

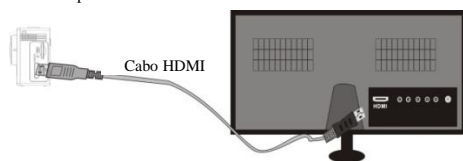


Diagrama de ligação



Transmissão de sinal

APLICAÇÃO (para Sistema Android e iOS)



I. Como Obter o Programa de Instalação da APLICAÇÃO


1. Para o Sistema Android, pode procurar "DENVER ACTION CAM 1" na Play Store para obter programas de instalação correspondentes e, em seguida, pode instalá-los de acordo com os passos indicados.
2. Para o Sistema IOS, pode procurar "DENVER ACTION CAM 1" na APP Store para

obter programas de instalação correspondentes e, em seguida, pode instalá-los de acordo com os passos indicados.

II. Aplicações de Sistema de Wi-Fi da Câmara



Aplicações Android

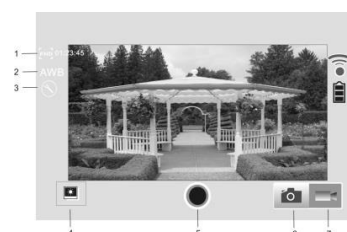
1. Instale o programa de aplicação "DENVER ACTION CAM 1" (fornecido pelo Fornecedor ou Internet) no telemóvel ou tablet PC Android e, em seguida, o ecrã apresentará o ícone  1
2. Insira um Cartão de Memória na Câmara e, em seguida, ligue-a. Prima a tecla Wi-Fi para efectuar a ligação Wi-Fi e o ecrã da Câmara apresentará o ícone de sinal Wi-Fi com o ecrã externo a indicar a Ligação Wi-Fi.
3. Active a função Wi-Fi do telemóvel ou tablet PC Android e tente encontrar o Nome AP ACT-5030W. Efectue uma ligação entre eles até o sistema indicar uma ligação com êxito. Se estiver a efectuar uma ligação Wi-Fi pela primeira vez, introduza a palavra-passe: 1234567890.
4. Toque no ícone do Programa de Aplicação e active-o  1 no telemóvel ou tablet PC Android. Pode ver directamente a imagem de pré-visualização transmitida pela Câmara (consulte a seguinte imagem) e, em seguida, efectuar as operações relevantes.



1. Resolução
2. Equilíbrio de Brancos
3. Definições (Entrar no Menu Definições)
4. Entrar no Modo de Reprodução
5. Botão do Obturador
6. Modo de Fotografia
7. Modo de Vídeo
8. Ícone de Sinal Wi-Fi
9. Ícone do Estado da Bateria da Câmara

Aplicações IOS

5. Instale o programa de aplicação "DENVER ACTION CAM 1" (fornecido pelo Fornecedor ou Internet) no telemóvel ou tablet PC IOS e, em seguida, o ecrã apresentará o ícone:  1
6. Insira um Cartão de Memória na Câmara e, em seguida, ligue-a. Prima a tecla Wi-Fi para efectuar a ligação Wi-Fi e o ecrã da Câmara apresentará o ícone de sinal Wi-Fi com o ecrã externo a indicar a Ligação Wi-Fi.
7. Active a função Wi-Fi do telemóvel ou tablet PC IOS e tente encontrar o Nome AP ACT-5030W. Efectue uma ligação entre eles até o sistema indicar uma ligação com êxito. Se estiver a efectuar uma ligação Wi-Fi pela primeira vez, introduza a palavra-passe: 1234567890.
8. Toque no ícone do Programa de Aplicação e active-o  1 no telemóvel ou tablet PC IOS. Pode ver directamente a imagem de pré-visualização transmitida pela Câmara (consulte a seguinte imagem) e, em seguida, efectuar as operações relevantes.

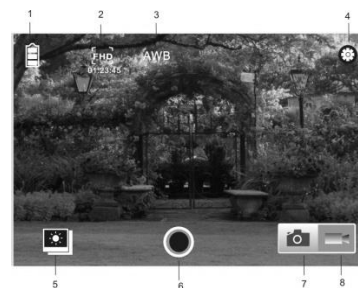

1. Ícone de bateria DV
2. Resolução de vídeo
3. Equilíbrio de brancos
4. Configuração (entre no menu de configuração)
5. Entrar no modo de Reprodução
6. Botão do Obturador
7. Modo de Fotografia
8. Modo de Vídeo

Aviso

- Contém bateria de lítio!
- Não tente abrir o tablet!
- Não expor ao calor, umidade, água, luz solar direta!
- Carregar apenas com o adaptador original fornecido com este produto!



CUIDADO!

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento elétrico e eletrônico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas usadas) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrônico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

A Inter Sales A/S, declara por este meio que, este produto (ACT-5030W) cumpre os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. É possível obter uma cópia da Declaração de conformidade em:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dinamarca/Denmark

Importador por:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics