


**MODEL NR.: BTS-61 MK2  
BLUETOOTH-HØJTALER  
Betjeningsvejledning (Dansk)**

**Specifikationer**

Bluetooth: V 2.0  
Senderækkevidde: op til 10 meter  
Udgangseffekt: 3W\*2  
Frekvensgang: 80Hz-19kHz  
Indgangsfølsomhed: 800mV 1kHz  
Signal- /støjforhold: >=85dB  
Førvrængning: =<0.6% PO=2W  
Indgangsspænding: DC5V 200-500mAh  
Genopladeligt batteri: 5C batteri 400mAh  
Ladetid ca. 2 timer  
Spilletid ca. 1.5 timer

**Funktionsoversigt**

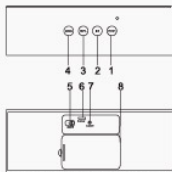

1. Knappen Vol+ /Næste, tryk & hold for at skrue ned, tryk kort for at gå til næste musikfil.
2. Afspil/Pause & Opkaldsfunktion, tryk & hold for at aktivere eller deaktivere Bluetooth.
3. Vol -/Forrige, tryk & hold for at skrue op, tryk kort for at gå til foregående musikfil.
4. Bluetooth / FM radio /AUX ind.
5. Hovedkontakt: ON/OFF.
6. Oplader via pc tilslutning.
7. AUX IN.
8. Externt genopladeligt batteri.

**Betjeningsvejledning**

1. Slå ON/OFF til ON for at tænde.
2. Når højttaleren tænder starter den i BT-tilstand. Tryk "MODE" en gang for FM radiotilstand. FM radiotilstand giver musik eller støj med det samme. Tryk "MODE" igen for AUX-tilstand. Det blå lys blinker hurtigt.
3. Når højttaleren er i BT tilstand vil den give et bib. Bluetooth-funktionen er nuklar til at blive parret med en smartphone. Vælg Bluetooth-indstillinger på telefonen og find navnet "BTS-61". Tryk på dette, og efter ca. 5 sekunder høres et bib igen og enhedene er parret. Du kan nu starte musikafspilning.
4. I FM radiotilstand, tryk "PLAY/PAUSE" for fuld automatisk skanning. Tryk "Vol-" og

DEN-1

"Vol+" for at skifte mellem de installerede kanaler bagefter. (før skiftet til FM radiotilstand, indsæt AUX-kablet som bruges som antenne)

5. Tryk "Volume-/Next & Volume+/Previous" på samme tid for at fjerne eksisterende Bluetooth-parring.
6. Når du oplader højttaleren lyser dioden rødt. Når den er fuldt opladt slår det røde lys fra.

**Advarsel**

Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk evner, eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt (BTS-61 MK2) er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i Direktiv 1999/5/EC.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til: Inter Sales A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark/Denmark

Imported by:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DEN-2