

**DENVER**<sup>®</sup>

**DENVER BTS-21**  
Enceinte Bluetooth

Cette enceinte offre trois modes de fonctionnement. Mode Bluetooth, mains libres et auxiliaire.  
Pour basculer du mode Bluetooth à Auxiliaire, déplacez le commutateur de la position « BT » vers la position « AUX ».

### Mode 1 : Bluetooth - Couplage

Allumez l'enceinte en déplaçant le commutateur « OFF » vers la gauche (« BT »), un bip sera émis. Le voyant se met à clignoter en bleu. L'enceinte passe en mode couplage ; recherchez pour l'enceinte (nom de l'appareil : BTS-21) sur votre smartphone ou PC. Un bip sera émis lorsque la connexion est établie avec succès.

### Mode 2 : Bluetooth - mains libres.

La musique s'arrête pendant un appel téléphonique Bluetooth.

Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » pour décrocher et répondre au téléphone via l'enceinte.


Appuyez sur «Lecture/Pause» pour terminer l'appel.

### Mode 3 : Mode Auxiliaire/Entrée directe.

Branchez l'un des connecteurs mini USB dans l'enceinte et l'autre dans l'appareil audio source. Positionnez le commutateur « OFF » au milieu (« AUX »), un bip sera émis. L'enceinte sera prête à reproduire votre musique.

### Touches de l'enceinte :

Touche multifonction

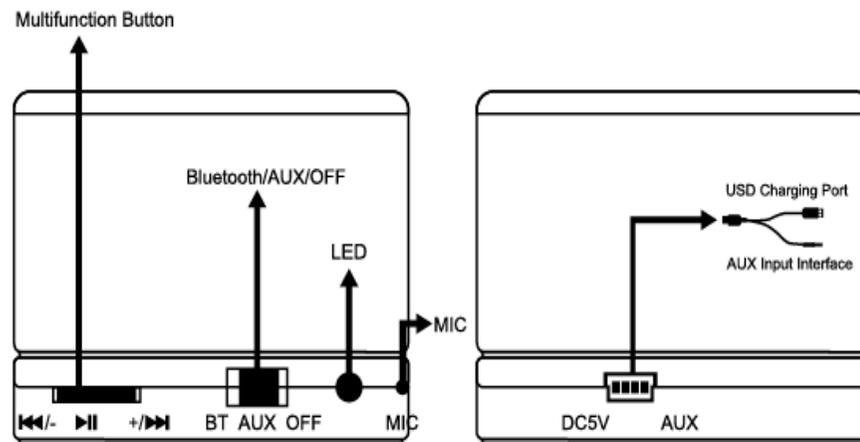

Bluetooth/AUX/ARRÊT

Port de charge USD

Voyant

Connecteurs d'entrée auxiliaire

MIC

Arrêt : pour éteindre l'unité

AUX : allumer l'unité tout en basculant en mode Auxiliaire

BT : allumer l'unité tout en basculant en mode Bluetooth

Pause/Lecture: Pause et lecture audio en mode Bluetooth, décrocher ou de rejeter l'appel

Volume +/- : Maintenez appuyée la touche Vol+ pour augmenter le volume, maintenez appuyée la touche Vol- pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur Vol+ pour passer au morceau suivant, appuyez brièvement sur Vol- pour passer au morceau précédent.

#### **Charger la BTS-21 :**

Pour charger l'enceinte, branchez le connecteur mini USB dans l'enceinte et connecteur USB standard dans un PC allumé ou dans adaptateur USB (non fourni). L'enceinte sera chargée. Vous pouvez utiliser l'enceinte pendant la charge, mais cela augmentera la durée de charge.

Durée de charge lorsque l'enceinte est éteinte : Environ 2 heures

Autonomie lorsque l'enceinte est complètement chargée : Environ 2 à 3 heures

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle barrée, comme illustré ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. De cette façon, vous recyclez les batteries conformément à la réglementation vous contribuez à la préservation de l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit BTS-21 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse :  
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danemark.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)