

DENVER[®]

DENVER BTS-21
Bluetooth-Lautsprecher

Dieser Lautsprecher verfügt über drei unterschiedliche Modi. Bluetooth, Freisprechmodus und Aux-Modus. Um bei aktiviertem Bluetooth-Modus den AUX-Modus einzuschalten, verschieben Sie die Taste von links (Position „BT“) zur Mitte (Position „AUX“).

Modus 1: Bluetooth – Kopplung.

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Taste „OFF“ nach links (Position „BT“) schieben. Es ertönt ein Piepton. Die Anzeige beginnt blau zu blinken. Der Lautsprecher ist nun kopplungsbereit. Suchen Sie an Ihrem Smartphone oder PC nach dem (Gerätenamen: BTS-21). Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Piepton.


Modus 2: Bluetooth – Freisprechmodus.

Bei eingehendem Anruf im Bluetooth-Modus wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“, um den Anruf über den Lautsprecher anzunehmen. Drücken Sie nach dem Gespräch die Taste „Wiedergabe/Pause“, um den Anruf zu beenden.

Modus 3: AUX-Modus/ direkter Eingangsmodus.

Schließen Sie den Mini-USB-Stecker an den Lautsprecher und den Mini-Klinkenstecker an das externe Audiogerät an. Schieben Sie die Taste „OFF“ zur Mitte (Position „AUX“); es ertönt ein Piepton. Sie können nun über den Lautsprecher Musik abspielen.

Tasten am Lautsprecher:

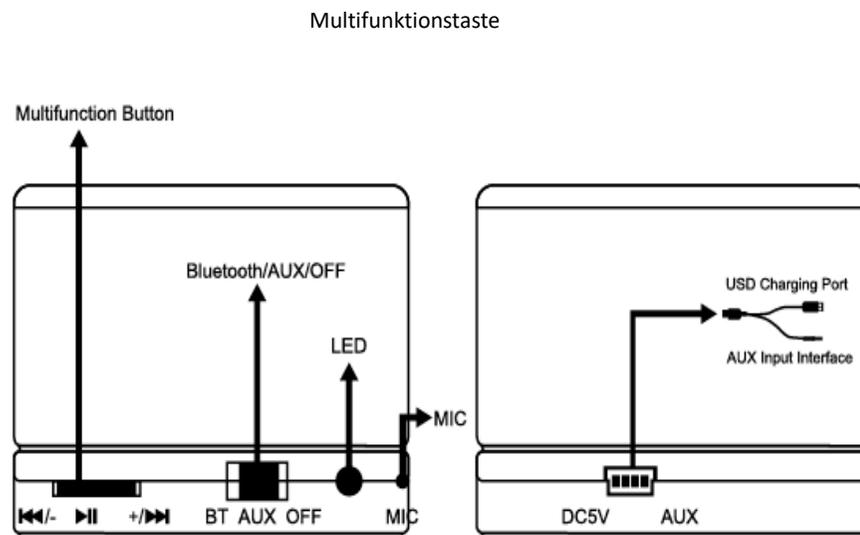

Multifunktionstaste

Bluetooth/AUX/AUS

LED

MIC

USD-Ladeanschluss

AUX-Eingang

Aus: Gerät ausschalten

AUX: AUX-Modus aktivieren und Gerät einschalten

BT: Bluetooth-Modus aktivieren und Gerät einschalten

Pause/Wiedergabe: Audiowiedergabe im Bluetooth-Modus unterbrechen; Anruf annehmen oder beenden.

Lautstärke +/-: Lautstärke+ gedrückt halten, um Lautstärke zu erhöhen; Lautstärke - gedrückt halten, um Lautstärke zu reduzieren. Lautstärke + kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen; Lautstärke - kurz drücken, um zum vorhergehenden Titel zu gelangen.

BTS-21 aufladen:

Um den Lautsprecher aufzuladen, verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Lautsprecher und den anderen USB-Stecker mit einem PC oder einem USB-Adapter (nicht enthalten). Der Lautsprecher wird dann aufgeladen. Sie können während des Ladevorgangs weiterhin Musik abspielen. Die Ladedauer wird dadurch jedoch verlängert.

Ladedauer bei ausgeschaltetem Gerät: Ca. 2 Stunden

Wiedergabedauer nach vollständiger Aufladung: Ca. 2 bis 3 Stunden

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können; alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass dieses Produkt BTS-21 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dänemark.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics