

DENVER[®]

DENVER BTS-21
Altoparlante Bluetooth

Questo altoparlante è dotato di tre modalità differenti. Modalità Bluetooth, Mani libere e Aux.

Per passare alla modalità AUX quando si è in quella Bluetooth, premere il pulsante da sinistra (contrassegnato con "BT") verso il centro (contrassegnato con "AUX");

Modalità 1: Bluetooth - Come effettuare l'abbinamento.

Accendere l'altoparlante premendo il pulsante "OFF" verso sinistra (contrassegnato con "BT") e si udirà un bip. La spia lampeggerà in blu. L'altoparlante è ora pronto per l'abbinamento. Cercare l'altoparlante (nome dispositivo: BTS-21) con il proprio smartphone o PC. Si udirà un bip quando la connessione avverrà correttamente.

Modalità 2: Bluetooth – Mani libere.

La musica si interrompe quando si riceve una chiamata tramite Bluetooth.

Premere il tasto "Interrompi/Riproduci" per rispondere e sarà quindi possibile proseguire la chiamata tramite l'altoparlante.


Al termine, premere "Interrompi/Riproduci" per terminare la chiamata.

Modalità 3: Modalità AUX/ingresso diretto.

Collegare la presa mini USB all'altoparlante e la spina mini jack nell'apparecchio dal quale si desidera riprodurre musica. Premere il pulsante "OFF" verso il centro (contrassegnato con "AUX") e si udirà un bip. Il dispositivo sarà quindi pronto per riprodurre musica.

Pulsanti dell'altoparlante:

Pulsante multifunzione

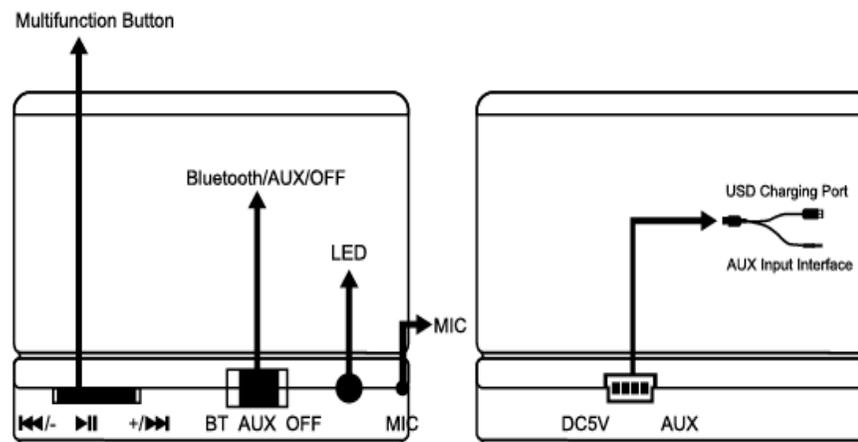

Bluetooth/AUX/SPENTO

LED

Microfono

Porta carica USD

Interfaccia ingresso AUX

Spento: per spegnere l'unità

AUX: per entrare in modalità AUX e accendere l'unità

BT: per entrare in modalità Bluetooth e accendere l'unità

Interrompi/Riproduci: per interrompere e riprodurre audio in modalità Bluetooth, rispondere o rifiutare chiamate

Volume +/-: tenere premuto vol+ per aumentare il volume e vol- per diminuirlo. Premere velocemente vol+ per passare al brano successivo e vol- short per passare a quello precedente.

Carica BTS-21:

per caricare l'altoparlante, inserire la presa mini USB nell'altoparlante e l'altra presa USB in un PC o in un adattatore USB (non incluso). Questo caricherà l'altoparlante. È possibile riprodurre i brani durante la carica, ma questo allungherà il periodo di carica.

Tempo di carica da spento: circa 2 ore

Tempo di riproduzione a carica completa: circa 2 a 3 ore

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto BTS-21 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a:
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics