

DENVER DAB-33

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para obtener los máximo en diversión y rendimiento, y para familiarizarse con sus propiedades, por favor, lea este manual detenidamente antes de intentar operar la unidad.

Notas importantes

Deben guardarse las instrucciones de seguridad y de funcionamiento como referencia futura.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras o derrames y no se debe colocar sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como jarrones. Evite instalar la unidad en ubicaciones que se describen debajo:

- * - Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como calentadores eléctrico, sobre equipos estéreo que irradian mucho calor.
- * - Lugares que bloqueen la ventilación o lugares con polvo.
- * - Lugares sujetos a vibración constante, humedad o lugares muy húmedos.

No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.

Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales sobre eliminación de baterías.

Asegúrese que no se obstruyen las aberturas de ventilación; se debe guardar un mínimo de 10cm alrededor del aparato para su ventilación.

Compruebe que no se impide la ventilación por tapar las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Use el aparato únicamente en climas moderados.

Haga funcionar los controles de sintonización e interruptores tal y como se indica en este manual.

El adaptador CA/CC se usa como un dispositivo de desconexión. Debe permanecer totalmente operativo y no debe estar obstruido durante su uso previsto.

Para desconectar completamente el aparato de la corriente eléctrica, se debe desconectar el adaptador CA/CC de la toma de corriente completamente.

El funcionamiento normal del producto puede verse interrumpido por fuertes interferencias electromagnéticas. En tal caso, simplemente reinicie el producto para volver al funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no vuelva al funcionamiento normal, por favor, use este producto en otra ubicación.

No intente retirar ningún tornillo o abrir la carcasa de la unidad; no hay piezas utilizables por el usuario en su interior; remita todo el mantenimiento a personal de servicio cualificado.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE
DESCARGA
ELÉCTRICA



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR); NO EXISTEN PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR; REMÍTASE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

**VOLTAJE PELIGROSO**

Dentro de la carcasa del producto hay una tensión conductora peligrosa que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.


ATENCIÓN

El manual de propietario contiene información importante sobre instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para su seguridad, por lo que es necesario remitirse a este manual.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS.

Nota: Esta unidad se calentará cuando se use durante un periodo prolongado de tiempo. Esto es normal y no indica un problema con la unidad. Esta unidad incluye microprocesadores que pueden no funcionar correctamente como resultado de ruido/interferencias eléctricas externas o descarga electrostática. Si la unidad no funciona correctamente, desconecte la fuente de alimentación y vuelva a conectarla.


Vista frontal

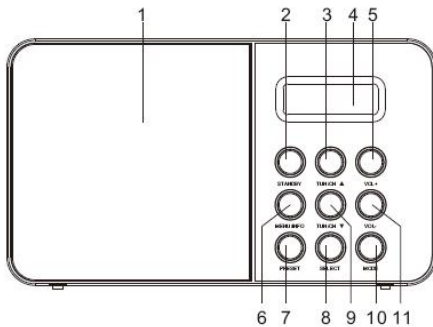

Vista lateral



Vista posterior

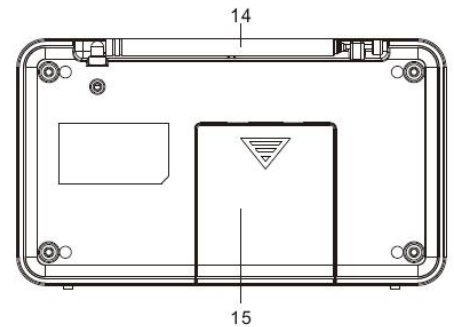

1. ALTAVOZ
2. BOTÓN EN ESPERA
3. BOTÓN SINTONIZACIÓN/CANAL Δ
4. PANTALLA LCD
5. BOTÓN VOL+
6. BOTÓN MENÚ/INFORMACIÓN

7. BOTÓN PRECONFIGURAR
8. BOTÓN SELECCIONAR
9. BOTÓN SINTONIZACIÓN/CANAL ∇
10. BOTÓN MODO
11. BOTÓN VOL-

12. TOMA DE AURICULARES
13. TOMA DE ENTRADA CC
14. ANTENA
15. PUERTA DE LAS PILAS

ENCENDER LA RADIO POR PRIMERA VEZ

Funcionamiento CA

1. Inserte la toma de alimentación CC del adaptador CA/CC en la toma de entrada CC situada en el lateral derecho de la radio.
2. Conecte el adaptador CA/CC a la toma de corriente CA.
3. Pulse el botón **STANDBY** para encender la radio.

Comentarios: Si la tensión del adaptador CA es superior a 6V, es posible que se produzcan daños en la línea.

Funcionamiento CC (pilas)

1. Asegúrese que el adaptador CA/CC está desconectado de la radio y la corriente CA.
2. Instale las pilas (4 pilas 1,5V UM3/AA) en el compartimento de las pilas.
3. Pulse el botón **STANDBY** para encender la radio.

Comentarios: Para obtener el mejor rendimiento en funcionamiento CC, se recomienda encarecidamente el uso de pilas alcalinas.

Retroiluminación de la pantalla

Cuando la radio se encuentra en modo CA, la retroiluminación de la pantalla mostrará su mayor brillo en todo momento.

Cuando la radio está funcionando con pilas CC, la retroiluminación de la pantalla se encenderá con todo su brillo durante aproximadamente 10 segundos y posteriormente se atenuará; posteriormente se encenderá con todo su brillo otra vez durante 10 segundos cada vez que se pulse una tecla. En modo en ESPERA, se apagará la radio y la retroiluminación.

Modo DAB

Pulse el botón **STANDBY** para encender la radio; entrará automáticamente en el modo DAB y realizará la función de búsqueda automática: Durante la búsqueda la pantalla muestra "Buscando..." conjuntamente con una barra de desplazamiento que indica el progreso de la búsqueda y la cantidad de emisoras que se han encontrado hasta el momento.(F.1) (F.2)

Una vez que la búsqueda ha finalizado, la radio seleccionará la primera emisora encontrada alfanuméricamente. Ahora puede pulsar el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH Δ** para explorar las emisoras encontradas y después pulsar el botón **SELECT** para seleccionar escuchar las emisoras.

Nota: Si no se han encontrado emisoras tras la búsqueda automática, la radio entrará en el menú de seleccionar sintonización; ahora puede pulsar el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para seleccionar "Sintonización manual" o "Búsqueda completa" de emisoras.

```

Welcome!
Digital Radio

```

```

Scanning... 0
#####

```

Búsqueda automática DAB

La búsqueda automática buscará todos los canales de la banda DAB III; una vez que la búsqueda haya finalizado, se seleccionarán automáticamente las primeras emisoras encontradas alfanuméricamente.

1. Para activar la búsqueda automática, **pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante más de 2 segundos** para entrar en el menú y posteriormente pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para seleccionar "Búsqueda completa"; para finalizar, pulse el botón **SELECT** para confirmarlo; la pantalla mostrará "Buscando..." y una barra de desplazamiento que se pulsa.(F.3)
2. Todas las emisoras que se han encontrado se guardarán automáticamente; para explorar las emisoras que se han encontrado, pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** y cuando encuentre una emisora que desee escuchar, pulse el botón **SELECT**.

Radio FM

1. Para seleccionar FM, pulse el botón **MODE**; la pantalla mostrará FM y la frecuencia.
2. Para activar la búsqueda automática, pulse **SELECT** o pulse y mantenga pulsado el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** hasta que empiece a buscar hacia arriba o abajo por la banda de frecuencias. La pantalla mostrará "Buscando...", y se detendrá automáticamente una vez que se encuentre una emisora.(F.6) (F.7).

F.6

```

92.75MHz
Scanning....

```

F.7

```

92.75MHz
Scanning....

```

3. Para buscar manualmente, pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para incrementar la frecuencia en 0,05MHz.

Configuración de búsqueda

1. Para activar la configuración de búsqueda, **pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante más de 2 segundos** para entrar en el menú y posteriormente pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para seleccionar "configuración de búsqueda"; finalmente pulse el botón **SELECT** para confirmarlo. Pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para seleccionar "Todas las emisoras/emisoras potentes". Pulse el botón **SELECT** para confirmar la configuración.

GUARDAR Y RECORDAR EMISORAS GUARDADAS

Esta función le permite que se programen y se guarden en la memoria hasta 10 emisoras tanto en modo DAB como FM.

1. Para guardar una emisora presintonizada, primero sintonice la emisora que desee y posteriormente pulse y mantenga pulsado **PRESET** durante más de 2 segundos; la pantalla mostrará el "Número de almacenamiento presintonizado" parpadeando (F8).
2. Pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para seleccionar el número de la emisora presintonizada que desee.
3. Pulse el botón **SELECT** para confirmar la selección; la emisora que está emitiendo se ha guardado en la ubicación seleccionada (F9).

```

Preset Store
<1: Empty >

```

F8

```

Preset 1
Stored

```

F9

4. Para escuchar las emisoras presintonizadas, primero pulse el botón **PRESET** una vez y posteriormente pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para desplazarse por las emisoras presintonizadas que haya guardado y pulse el botón **SELECT** para confirmarlo. Se mostrará el nombre de la emisora o frecuencia y el número de ubicación presintonizada en la parte inferior de la pantalla (F10). Si la emisora presintonizada no se ha ubicado, se mostrará en la pantalla 'Recordar presintonización #: (Vacía)', "Presintonización vacía".

```

Preset Recall
<6: BBC Radio 6>
#10

```

REINICIO A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Si mueve la radio a otra ubicación en el país, las emisoras presintonizadas y las emisoras DAB guardadas puede que ya no estén disponibles y será necesario volver a reiniciar la radio a la configuración de fábrica.

1. Conecte la radio a la corriente CA (mediante el adaptador CA/CC); posteriormente pulse **STANDBY** para encender la unidad.
 2. **Pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante más de 2 segundos**; posteriormente pulse el botón **MENU/INFO**; pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** hasta que la pantalla muestre "sistema"; posteriormente pulse el botón **SELECT**.
 3. Continúe pulsando el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** hasta que la pantalla muestre "<Reinicio de fábrica>" y posteriormente pulse el botón **SELECT** para confirmarlo.
 4. La pantalla muestra ahora "Reinicio de Fábrica <No> Sí" y gírelo o pulse el botón **TUN/CH Δ** o **TUN/CH ∇** para confirmar "<Sí>" y vuelva a pulsar el botón **SELECT**.
 5. La radio mostrará "Reiniciando...." Y entonces entrará en modo en espera.
- Nota: Todas las emisoras programadas guardadas se perderán durante el reinicio.

System
<Factory reset >

Factory reset?
<No> Yes

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics