

## DENVER DAB-33

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

För att uppnå det mesta av njutning och resultat, och för att bekanta sig med dess funktioner, läs denna manual noggrant innan du börjar använda enheten

**Viktiga anteckningar**

Säkerhets- och bruksanvisningar måste sparas för framtida bruk.

Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex. blomvaser, får placeras på apparaten. Undvik att installera enheten på platser som beskrivs nedan:

- \* - Platser som utsätts för direkt solljus eller nära värmestrålande apparater såsom elektriska värmare, ovanpå annan stereoutrustning som utstrålar för mycket värme.
- \* - Platser som blockerar ventilation eller dammiga platser.
- \* - Platser som utsätts för konstant vibration eller fuktiga ställen.

Ingen öppen låga, som ett tänd ljus, får placeras på enheten.

Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.

Se till att inte blockera ventilationsöppningar, och minst 10 cm bör hållas runt apparaten för ventilation.

Ventilation bör inte hindras genom övertäckning av öppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc. Använd apparaten endast i måttliga klimat.

Använd inställningskontroller och knappar enligt instruktionerna i manualen.

AC/DC- adaptorn används som frånkopplingsenhet. Den ska vara lätt att komma åt och får inte blockeras under avsedd användning

För att den ska vara helt frånkopplad från elnätet, ska AC/DC -adaptorn för apparaten kopplas bort helt från vägguttaget.

Produktionens normala funktion kan störas av stark elektromagnetisk strålning. Om så är fallet kan man enkelt återställa produkten till normal drift genom att följa bruksanvisningen. I fall funktionen inte kan återupptas ska du använda produkten på en annan plats.

Försök inte att ta bort några skruvar eller öppna höljet på enheten; det finns inga användardelar inuti.

Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal



**FÖRSIKTIGHET**  
**RISK FÖR**  
**ELEKTRISK**  
**STÖT**



**VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK KORTSLUTNING SKA DU INTE TA BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN UNDERHÅLLAS AV ANVÄNDAREN INVÄNDIGT. ÖVERLÅT SERVICE ÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.**

**FARLIG SPÄNNING**

En farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar finns inuti denna produktens hölje.


**OBS!**

Bruksanvisningen innehåller viktiga drifts- och underhållsinstruktioner och för din egen säkerhet är det viktigt att du läser denna manual.

**VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER KORTSLUTNING FÅR DU INTE UTSÄTTA DEN HÄR ENHETEN FÖR DROPPAR ELLER STÄNK.**

**Obs:** Denna enhet blir varm när den används under en längre tidsperiod. Detta är normalt och innebär inte att det finns ett problem med enheten. Denna enhet innehåller mikroprocessorer som kan haverera på grund av yttre elektriska störningar/brus eller statisk elektricitet. Om enheten inte fungerar som den ska, kopplar du bort nätströmmen och ansluter den sedan igen.

## Främre vy

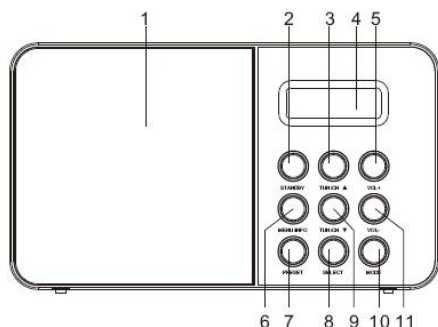


1. HÖGTALARE
2. STANDBY KNAPP
3. INSTÄLLNING/KAN  $\Delta$  KNAPPEN
4. LCD-DISPLAY
5. VOL+ KNAPP
6. MENY/INFOKNAPP

## Visning från sidan



7. FÖRINSTÄLLNINGSKNAPP
8. VÄLJ KNAPP
9. INSTÄLLNING/KAN  $\nabla$  KNAPPEN
10. LÄGESKNAPP
11. VOL- KNAPP

## Visning bakifrån

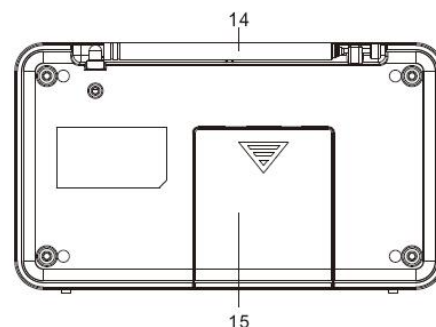

12. UTTAG HÖRLUR
13. DC-INGÅNGSUTTAG
14. ANTENN
15. BATTERILUCKA

## HUR DU SÄTTER PÅ DIN RADIO FÖR FÖRSTA GÅNGEN

## Växelströmsdrift

1. Sätt i likströmsuttaget för AC/DC-adapter till DC -ingången placerad till höger om radion.
2. Anslut AC/DC-adaptorn till ett vägguttag.
3. Tryck på **STANDBY** för att slå på radion.

Anmärkningar: Om spänningen för nätadaptorn är över 6V, kommer den att skada kabeln.

## DC-(batteri) drift

1. Se till att AC/DC adaptorn är bortkopplad från radion och vägguttaget.
2. Installerat batterierna (4 x 1,5 V UM3/AA batterier) i batterifacket.
3. Tryck på **STANDBY** för att slå på radion.

Anmärkningar: För att få bästa prestanda av DC drift, är användningen av alkaliska batterier att rekommendera.

## Bakgrundsbelysning display

När radion är i AC -läge, kommer bakgrundsbelysningen ständigt ha full ljusstyrka.


När radion är i DC batteridrift, kommer bakgrundsbelysningen slås på till full ljusstyrka i cirka 10 sekunder och sedan gå att dimma, kommer det då vara påslagen till full ljusstyrka igen i 10 sekunder på varje knapptryckning. I STANDBY-LÄGE, kommer radion och bakgrundsbelysningen stängas av.

## DAB-läge


Tryck på **STANDBY** knappen för att slå på enheten. Den kommer automatiskt ange DAB-läget och automatiskt utföra skanningsfunktion. Under avsökningen visar displayen "Scanning..." tillsammans med en stapel som visar förloppet av skanningen och antalet stationer som har hittats hittills.(F.1) (F.2) När avsökningen är klar kommer radion att välja stationen som kommer först alfanumeriskt. Du kan nu trycka på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\Delta$**  knappen för att utforska de funna stationerna genom att trycka på **SELECT** knappen för att välja att lyssna på stationerna.

Obs: Om inga stationer har hittats efter automatisk avsökning, kommer radion ange meny Val av låt, och du kan nu trycka på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att välja "Manuell inställning" eller "Fullständig avsökning" för stationer.

F.1



F.2



## DAB automatisk scanning

Den automatiska avsökningen kommer att söka efter hela DAB Band III kanaler efter att avsökningen har slutförts. Den första alfanumeriska hittade stationer väljs automatiskt.

## SWE

1. För att aktivera automatisk skanning, **tryck och håll MENU/INFO knappen längre än 2 sekunder** för att ange Menyn och tryck sedan på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att välja "Full avsökning". Slutligen tryck på knappen **SELECT** för att bekräfta, och displayen visar "Skanning..." och en tryckt stapel.(F.3)
2. Alla stationer som hittats kommer att sparas automatiskt. För att genomsöka stationerna som hittats tryck på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen och när du hittar en station som du vill lyssna på, tryck på knappen **SELECT**.

### FM radio

1. För att välja FM trycker du på **MODE**-knappen och displayen visar FM och frekvensen.
2. För att aktivera automatisk sökning, tryck på knappen **SELECT** eller tryck och håll ner **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen tills den börjar att avsöka upp eller ned på frekvensbandet. Displayen visar "Skanning...", och den kommer automatiskt att stanna när en station har hittats. (F.6) (F.7).

F.6

```
92.75MHz $\Delta$ 
Scanning.... $\Delta$ 
```

F.7

```
92.75MHz $\nabla$ 
Scanning.... $\nabla$ 
```

3. För att söka manuellt, tryck på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att öka frekvensen med 0,05 MHz i steg.

### inställning av skanning

1. När du vill inställningen för skanning, **tryck och håll ner MENU/INFO knappen i mer än 2 sekunder** för att ange Menyn och tryck sedan på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att välja "inställning av skanning". Slutligen tryck på knappen **SELECT** för att bekräfta. Tryck på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att välja "Alla stationer/starka stationer". Tryck på knappen **SELECT** för att bekräfta inställningen.

### SPARA OCH HÄMTA LAGRADE KANALER

Denna funktion gör det möjligt att spara upp till 10 stationer i minnet och sparas både i DAB- och FM-läge

1. För att lagra en förinställd station, ställ först in önskad station och tryck sedan på och håll **PRESET** längre än 2 sekunder, och displayen kommer att visa det blinkande "Sparat förinställt nummer" (F8).
2. Tryck på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att välja önskad station med förinställt nummer.
3. Tryck på **SELECT** för att bekräfta ditt val. Stationen som nu sänder har nu sparats i den valda platsen (F9).

```
| Preset Store
<1: Empty >
F8
```

```
| Preset 1
Stored
F9
```

4. För att lyssna på de förinställda stationerna, tryck först på **PRESET** knappen en gång och tryck sedan på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  för att scrolla upp eller ner de förinställda stationerna som du har sparats, och tryck på knappen **SELECT** för att bekräfta. Stationens namn eller frekvens och förinställda platsnummer kommer att visas i den nedre halvan av displayen (F10). Om den förinställda stationen inte har tilldelats "Förinställda stationer #: (Tom)", kommer "Förinställning tom" att visas i displayen.

```
Preset Recall
<6: BBC Radio 6> #10
```

### ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Om du flyttar radion till en annan plats i landet, finns det risk för att de förinställda och sparade DAB-stationerna inte längre är tillgängliga och det kommer att vara nödvändigt att återställa radion till fabriksinställningarna.

1. Anslut radion till växelströmsnätet (via AC/DC-adapter), tryck sedan på **STANDBY** för att slå på radion

## SWE

2. **Tryck och håll MENU/INFO knappen längre än 2 sekunder**, tryck sedan på **MENU/INFO** knappen, tryck på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen tills displayen visar "system", tryck sedan på knappen **SELECT**
3. Fortsätt att trycka på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen tills displayen visar "<Fabriksåterställning >" och tryck sedan på knappen **SELECT** för att bekräfta.
4. Displayen visar nu "Fabriksåterställning <Nej> Ja" och vrid på **TUN/CH $\Delta$**  eller **TUN/CH $\nabla$**  knappen för att bekräfta "<Ja>" och tryck på knappen **SELECT** igen.
5. Radion kommer att visa "Omstart..." och kommer sedan att gå in i standby-läge.

```
System  
<Factory reset >
```

```
Factory reset?  
<No> Yes
```

Obs: Alla lagrade programmerade stationer kommer att gå förlorade under återställning.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)