


# DENVER<sup>®</sup>

Telefone Sênior

## FAS-24100M

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

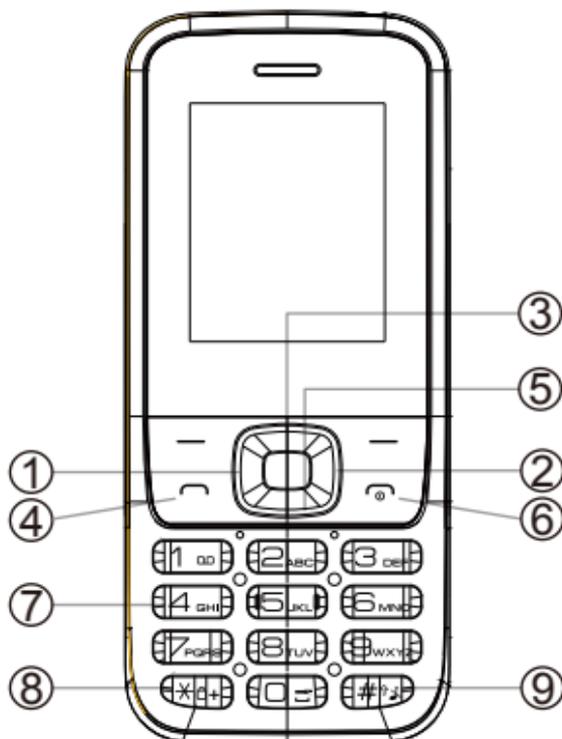

**Guia do Utilizador  
Português**

**POR-1**

## Começar a usar


### Colocar/retirar a bateria

#### Colocar a bateria


1. Abrir a tampa da bateria



2. Colocar a bateria na ranhura da mesma. Manter os três pontos metálicos da bateria voltados para baixo e encaixados com os três pontos de ligação no telefone.

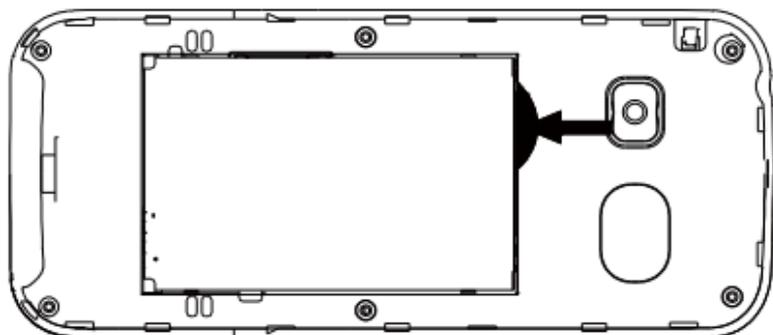


3. Fechar a tampa. Certificar que a tampa encaixa totalmente podendo ser ouvido um som de encaixe.

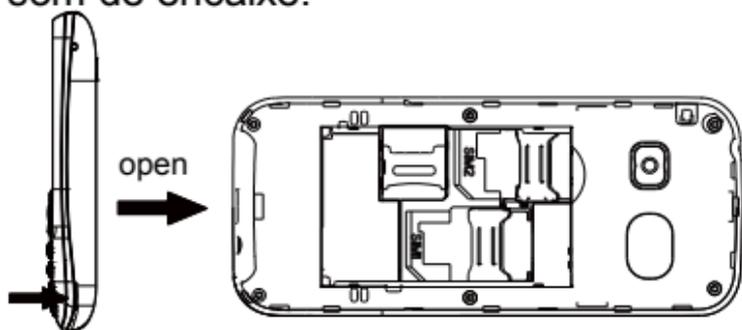

**Observação:** Encerrar todos os dispositivos e cortar a ligação com o carregador quando retira a bateria. Usar apenas a bateria apropriada para este telefone.

## Inserir/Retirar o cartão SIM

1. Inserir o cartão SIM: Remover a tampa da bateria; Inserir e deslizar o cartão SIM com a parte metálica voltada para baixo seguindo a direção da seta por baixo na ranhura da bateria até que o cartão SIM fique totalmente inserido na posição correta.

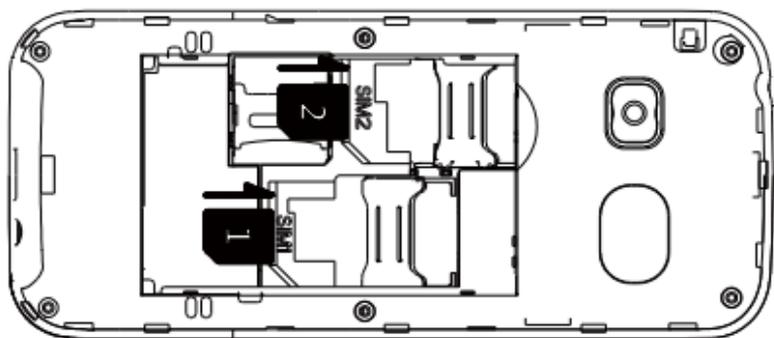

2. Retirar o cartão SIM: Segurar no encaixe de posição do cartão SIM e levantar ligeiramente com a outra mão para retirar o cartão.

**Observação:** Por favor, note que, deve utilizar apenas o cartão SIM GSM, porque não suporta 3G.

**Observação:** O telefone deve estar desligado

quando coloca e retira a bateria.



O cartão SIM e o ponto de contacto serão danificados com facilidade devido a riscos e abaulamento. Ter cuidado quando inserir ou retirar o cartão SIM.


### **Carregar a bateria**

O telefone pode ser carregado quando o telefone está desligado ou ligado.




Certificar que a bateria é introduzida no telefone antes de o carregar.

1. Ligar o carregador.

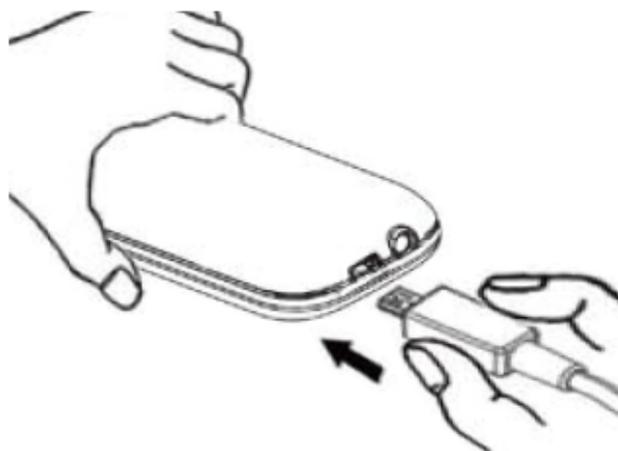

**POR-5**

2. Retirar o carregador da tomada de alimentação antes e depois de estar carregado. Depois desligar o carregador do telefone.

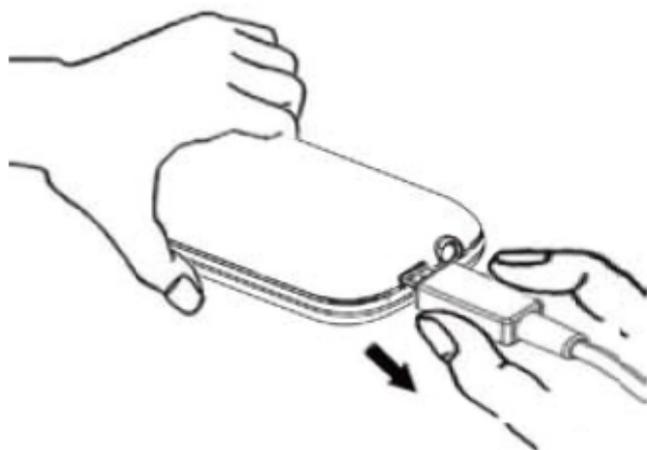

**Observação:** A indicação de bateria será exibida após alguns minutos se a bateria estiver sobrecarregada.

### **Alerta de bateria insuficiente**

O telefone dará um alerta quando a bateria for insuficiente e exibirá no ecrã uma mensagem de bateria fraca. Carregar a bateria. Carregar a bateria quando receber o alerta de bateria fraca durante uma chamada de modo a manter a

chamada.

## **O seu telefone**

### **LIGAR, DESLIGAR e bloquear o teclado:**

Para ligar e desligar o telefone, premir e manter premida a tecla vermelha de fim de chamada.

Premir e manter premido o botão\* para bloquear o teclado

## **Modo Em Espera**

Quando o telefone está pronto a usar mas não é realizada qualquer ação no telefone, então o telefone está no modo em espera.

## Ícones no ecrã

Os ícones podem ser exibidos no ecrã.

	Estado da bateria
	Estado do sinal
	Alarme
	Mensagem
	Modo silencioso
	Modo geral
	Modo vibração
	Chamada não atendida

## Função tecla

Tecla	Nome da tecla	Funções
1	Tecla esquerda de navegação	Modo em espera: premir para inserir uma mensagem Funcionamento: premir para deslocar o cursor para a esquerda

2	Tecla direita de navegação	<p>Modo em espera: premir para inserir perfis</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para a direita</p>
3	Tecla de navegação para cima	<p>Modo em espera: premir</p> <p>Para entrar no menu principal</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para cima</p>
4	Tecla de resposta (Tecla verde)	<p>Prima para efetuar uma chamada ou prima para atender o telefone quando receber uma chamada.</p> <p>Modo Em Espera: premir para entrar na lista de chamadas</p>

5	Tecla de navegação Para Baixo	<p>Modo Em Espera: premir para entrar na lista telefónica</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para baixo</p>
6	Tecla Fim (Tecla vermelha)	<p>Telefone Desligado: Prima longamente para ligar;</p> <p>Telefone Ligado: Prima longamente para desligar;</p> <p>Funcionamento: Prima para regressar ao ecrã inativo</p>
7	Tecla numérica	Premir para inserir números ou letras
8	tecla *	<p>Modo de espera: Prima longamente para bloquear o teclado. Prima brevemente para escrever *,+,P.</p> <p>Modo de edição: Prima para utilizar o</p>

		símbolo normal.
9	tecla #	Modo de espera: Premir demoradamente para colocar o telefone em modo silêncio, premir levemente em # para digitar. Modo de edição: Premir para mudar o método de digitação.

## **Marcação por voz**

### **Fazer uma chamada internacional**

1. Premir a tecla 0 duas vezes e aparecerá o sinal "+". Inserir depois o código do país, o código da região e o número de telefone (sem um zero antes do número do telefone). Premir a tecla Enviar para fazer uma chamada de voz.
2. Digitar uma linha fixa: "+" código do país + número de telefone completo + tecla Enviar.

## **Digitar nº de extensão de uma linha fixa**

Alguns números de extensão de uma linha fixa não podem ser digitados diretamente. É necessário em primeiro lugar digitar a central telefónica e depois o número da extensão. Digitar um símbolo P entre o número da central telefónica e o número da extensão, este telefone digitará automaticamente. Seguir o método em baixo para fazer um símbolo P: premir brevemente a tecla\* três vezes. Depois será exibido um símbolo P no ecrã.

**Atalhos: Menu > Definições > Definição do Telefone > Definição do atalho.** As teclas de seleção PARA CIMA e PARA BAIXO podem abrir alguns atalhos; por predefinição, a tecla de seleção PARA CIMA entra diretamente no Leitor de Música, enquanto a tecla de seleção PARA BAIXO abre a lista de alarmes.

**Menu Principal:** Para aceder ao **Menu Principal** no seu telefone, premir a tecla de função na parte superior esquerda

- **Serviço de mensagens:** Para escrever e ler mensagens de texto SMS
- **Contactos:** Para gerir e guardar os contactos
- **Registo chamada:** Chamadas perdidas, chamadas marcadas...
- **Multimédia:** Leitor de vídeo, Gravador
- **Leitor de áudio:** Você pode tocar música, é melhor inserir o cartão SD.
- **Meus arquivos:** Você pode abrir / excluir / view / editar o arquivo aqui.
- **Definições:** Para personalizar o seu telefone
- **Ferramentas:** Calendário, Calculadora, Alarme, STK ..
- **Perfil:** Para ativar e personalizar modo geral, indoor, outdoor

### **Responder a uma chamada recebida:**

responder a uma chamada, basta pressionar o botão verde. Para configurar o modo de resposta selecionar **Definições > Definições de chamada > Modo de resposta**

**Efetuar uma chamada:** Para fazer uma chamada a partir do ecrã Início, selecionar o número pretendido utilizando o teclado e seguidamente premir o botão verde de

chamada. Para terminar a chamada, premir a tecla vermelha de fim de chamada.

**Fazer uma chamada para um número na lista de contactos:** A partir do ecrã principal, premir a tecla direita de seleção; isto abrirá automaticamente os Contactos. Para se deslocar nos contactos com as teclas para CIMA/para BAIXO e premir o botão verde de chamada para contactar o contacto pretendido.

**Ligar um número a partir do registo de chamadas:** no ecrã principal, premir a tecla de chamada verde, as chamadas **perdidas**, **recebidas**, e **feitas** serão exibidas automaticamente.

Deslocar-se com as teclas para CIMA/para BAIXO e premir o botão verde de chamada quando encontrar o número que pretende contactar.

**Adicionar um contacto aos Contactos:** Seleccionar **Menu > Contactos > Opções > Novo**, e escolher para memorizar o número no SIM ou no Telefone. Inserir o nome e o novo

número, seguidamente premir **Guardar**.

**Marcação rápida:** Em **Menu > Contactos > Opções > Outros > Marcação Rápida > Opções > Editar**, pode atribuir as teclas 2-9 a determinados números que serão contactados automaticamente quando premir e manter premido o botão respetivo.

**Estado da memória:** Esta função no âmbito da definição dos contactos permite-lhe ver qual o montante de armazenamento que se encontra disponível no telefone e no cartão SIM.

## **Enviar e ler SMS**

**Enviar um SMS:** A partir do ecrã principal, escolher **Menu > Serviço de mensagens > Escrever mensagem** e escrever a sua mensagem. Premir **Opções > Enviar para > Inserir número** e inserir o número utilizando o teclado numérico ou **Inserir contactos** para selecionar nos Contactos o contacto ao qual se dirige o texto.

**Ler SMS:** Quando recebe uma nova mensagem

de texto, o telefone exibe um ícone de envelope na barra superior (até a mensagem ser lida/enquanto a mensagem estiver por ler) e aparece uma notificação instantânea no ecrã principal. Premir a tecla de seleção superior esquerda para entrar na **Caixa de Entrada** ou para aceder à mesma a partir do ecrã principal através da seleção de **Menu > Serviço de mensagens > Caixa de entrada**.

**Bluetooth:** Em **Definições > Ligações > Bluetooth > Abrir Bluetooth** pode ativar o Bluetooth. Com o **Dispositivo Emparelhado**, pode procurar outros dispositivos (auriculares, telefones...). Selecionar o dispositivo que gostaria de associar e confirmar o mesmo em ambos os dispositivos.

**Definir Toques:** selecionar **Menu > Perfis > opções > configurações > Definir como toque de chamada a receber**, Selecionar **Toque de chamada** e definir o tom desejado de um dos que se encontram disponíveis.

Premir e manter premido o botão # para mudar o modo de Vibração, modo Geral, modo Silêncio.

**Definições do Telefone:** a partir do **Menu > Definições > Definições do telefone**, terá acesso a várias definições como a Data e a Hora, Idioma, e Ecrã. Selecionar **Restaurar** para **repor as definições de fábrica** do FAS-24100M: inserir a palavra-passe do telefone **1234** para confirmar a reposição.

## **Exposição à frequência de rádio (RF) e SAR ESTE DISPOSITIVO CUMPRE COM AS ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Destina-se e foi fabricado para não exceder os limites de exposição a frequência de rádio recomendada pelas orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte de orientações completas e estabelecem os níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As orientações foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e profunda dos estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança significativa destinada a assegurar a segurança de todas as pessoas,

independentemente da idade e do estado de saúde.

A exposição normal a dispositivos móveis implica uma unidade de medição conhecida como Taxa Específica de Absorção ou SAR. O limite SAR especificado nas orientações internacionais é de 2,0 watts/kg (W/kg)\*. São realizados testes SAR usando as posições normais de funcionamento com o dispositivo a transmitir no seu máximo certificado muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo é destinado a operar com níveis múltiplos de tensão portanto de modo a usar apenas a tensão necessária para alcançar a rede. De um modo geral, quanto mais perto estiver da estação base, menor será a saída de tensão do dispositivo, o nível de tensão em todas as bandas de frequência testadas.

Apesar de o SAR ser determinado no seu nível máximo de tensão certificada, o SAR actual do dispositivo enquanto em funcionamento pode estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo é destinado a operar com níveis múltiplos de tensão portanto de modo a usar apenas a tensão necessária para alcançar a

rede. De um modo geral, quanto mais perto estiver da estação base, menor será a saída de tensão do dispositivo.

Os valores SAR podem variar dependendo da informação nacional e dos requisitos de teste e da banda de rede. O uso de acessórios e melhorias no dispositivo pode resultar em valores SAR diferentes.

O limite SAR para dispositivos móveis usados pelo público em geral é de 2,0 W/kg em média por cada 10 gramas de tecido corporal. As orientações incluem uma margem significativa de segurança para dar proteção adicional para o público em geral e para ter em consideração quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar dependendo da informação nacional e da banda de rede.

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone testado para uso é 0.474W/kg

**ALL RIGHTS RESERVED  
DENVER ELECTRONICS A/S**



**WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM**

**Importer:**

**DENVER ELECTRONICS A/S**

**Omega 5A, Soeften**

**8382 Hinnerup, DENMARK**

Hereby, Inter Sales A/S, declares that this mobile phone DENVER FAS-24100M is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity may be obtained at DENVER ELECTRONICS A/S, Omega 5A, Soeften 8382 Hinnerup, Dinamarca