


# DENVER®

Mobiltelefon

**FAS-18200M**

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

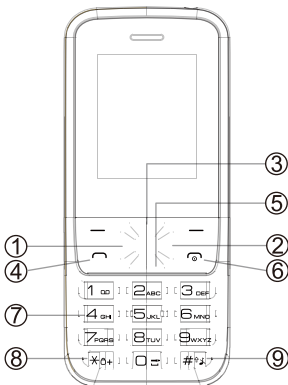

**Användarhandbok  
Svenska**


**SWE-1**

## Börja använda


### Sätt in/ta ur batteri

#### Sätt in batteri


1. Öppna batteriluckan.

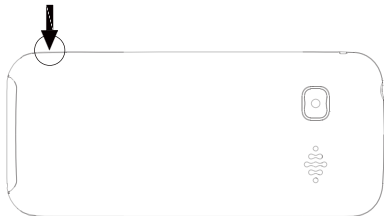

2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll tre metallpunkter på batteriet nedåt och anpassa med de tre metall anslutningspunkterna på telefonen.

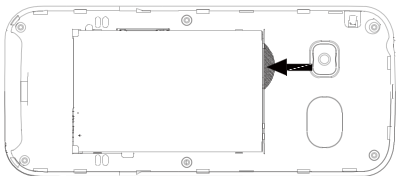


3. Stäng luckan. Se till att luckan är helt anpassad och att luckans anpassningsljud hörs.

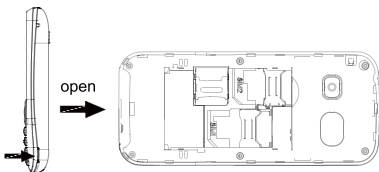

**Anmärkning:** Stäng av alla enheter och ta bort anslutningen med laddaren när du tar ur batteriet. Vänligen använd endast ett batteri som är anpassat till denna telefon.

## Sätt in/ta ur SIM-kort


1. Sätt in SIM-kort: Ta bort batteriluckan, sätt in och skjut SIM-kortet med metalldelen nedåt och följ nedanstående pils riktning på batterifacket tills SIM-kortet är helt insatt i rätt position.

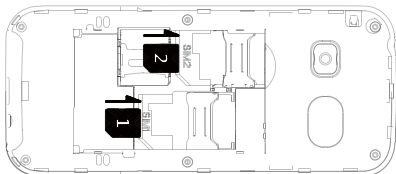

2. Ta ut SIM-kort: Håll in SIM-kortets uttag och lyft upp det något med den andra handen för att ta ur kortet.

**Anmärkning:** Observera att du bara bör använda GSM SIM-kortet, eftersom det inte stöder 3G.


**Anmärkning:** Telefonen måste stängas av när du sätter in och tar ur batteriet.

 SIM-kortet och stödpunkten kan lätt skadas av repor och böjning. Vänligen var


försiktig när du sätter in och tar urSIM-kortet.

## **Batteriladdning**


Telefonen kan laddas när telefonen är avstängd eller påslagen.

 Se till att batteriet är insatt i telefonen innan den laddas.

1. Koppla in laddaren.

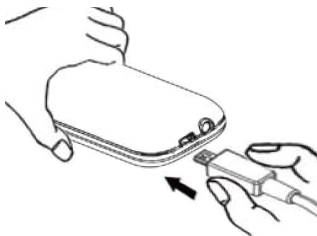

2. Koppla ur laddaren från eluttaget först efter den är laddad. Koppla sedan ur laddaren från telefonen.

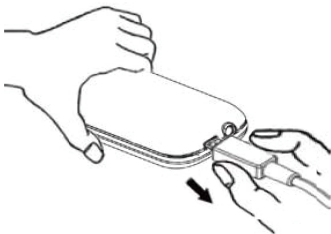

**Anmärkning:** Batteriindikatorn visar efter några minuter om batteriet är alltförurladdat.

### **Varning för ej tillräckligt batteri**

Telefonen kommer att ge en varning när det inte finns tillräckligt med batteri och visar ett meddelande om låg batterinivå på skärmen. Vänligen ladda batteriet. Vänligen ladda batteriet när du får varningen för lågt batteri under ett samtal för att behålla samtalet.

## Din telefon


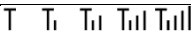






**Slå PÅ , AV och lås för knappsats:** För att slå på och av telefonen, tryck och håll ned den röda knappen för att avsluta samtal.

Tryck och håll \* knappen för att låsa knappsatsen

## Vänteläge

När telefonen är klar att användas men ingen åtgärd görs på den, befinner sig telefonen i vänteläge. **Ikoner på skärm**

 **Ikoner kan visas på skärmen.**

	Batteristatus
	Signalstatus
	Alarm
	Meddelanden fullt
	Tyst läge
	General mode
	Vibrationsläge
	Missat samtal

## Knappfunktioner

Knapp-nummer	Knappnamn	Funktioner
1	Vänster navigeringskna pp	Standby-läge: tryck för att ange användande av funktionen meddelande: tryck när markören ska flyttas till vänster
2	Höger navigeringskna pp	Standby-läge: tryck för att ange användande av funktionen profiler: tryck när markören ska flyttas till höger



3	<p>Navigering Upp-knapp</p>	<p>Vänteläge: tryck för att Gå till huvudmenyn Funktion: tryck för att flytta upp markören</p>
4	<p>Svarsknap p (grön knapp)</p>	<p>Tryck för att ringa ett utgående samtal eller för att svara vid inkommande samtal. Standby-läge: Tryck för att öppna samtalslistan</p>

5	Navigering ner-knapp	Vänteläge: tryck för att öppna telefonboken Funktion: tryck för att flytta markören nedåt
6	Avslutning s-knapp (röd knapp)	Telefon av: Lång tryckning för att slå på; Telefon på: Lång tryckning för att stänga av; Användning: Tryck för att gå tillbaka till viloskärmen
7	Siffer- knapp	Tryck för att mata in siffror eller bokstäver

8	* knapp	Standby-läge: Lång tryckning för att låsa knappsatsen. Kort tryckning för att mata in *,+,P. Redigeringsläge: Tryck för att använda normal symbol.
9	# knapp	Vänteläge: Långt tryck för att ställa in telefonen på tyst läge, kort tryck för att skriva in #. Redigeringsläge: Tryck för att byta skrivmetod.

## Röstuppringning

### Göra ett internationellt samtal

1. Tryck på 0 knappen två gånger och tecknet "+" kommer upp. Skriv sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer (utan nolla framför mobilnummer) Tryck på send-knappen för att komma till röstuppringning för att ringa ut.

2. Ring en fast linje: "+" landskod + helatelefonnumret + send-knappen.

Slå anknytningsnummer till en fast linje

Vissa anknytningsnummer till fast linje kan inte ringas direkt. Du måste först ringa telefonväxel och sedan slå anknytningsnumret. Skriv in en P-symbol mellan telefonväxelnummer och anknytningsnummer, så kommer den här telefonen att slå anknytningsnumret automatiskt. Följ nedanstående metod för att göra en P-symbol: tryck kort på \* knappen tre gånger. Sedan kommer det att visas en P-symbol på skärmen.

**Genvägar: Meny > Inställningar >**

**Telefoninställning > Inställning av genväg.**

Med väljarknapparna UPP och NED kan du öppna genvägar; som standard, anger väljarknappen UPP Musikspelaren direkt,

medan väljarknappen NED öppnar alarmlistan.

**Huvudmeny:** För åtkomst till **HUVUDMENYN** på din telefon, tryck på väljarknappen högst upp till vänster

- **Meddelande:** När du vill skriva och läsa SMS-meddelanden
- **Kontakter:** Att hantera och spara kontakter
- **Samtalslista:** Missade samtal, uppringda samtal...
- **Multimedia:** Videospelare, Inspelaren
- **Ljudspelare:** När du vill spela musik ska du sätta in SD-kortet.
- **Mina filer:** Du kan öppna/radera/visa/redigera filen här.
- **Inställningar:** Anpassa din telefon
- **Program:** Kalender, Kalkylator, Alarm, STK .
  
- **Användarprofiler**→för att aktivera läget, och för att anpassa allmänt läge, inomhus och utomhus.

**Besvara ett inkommande samtal:** svara på inkommande samtal genom att helt enkelt trycka på den gröna knappen.. För att ställa in svarsläge välj **Inställningar >**

## **Samtalsinställningar > Svarsläge**

**Ringa ett samtal:** När vill ringa ett samtal från startsidan, välj önskat nummer med knappsetsen och tryck sedan på den gröna samtalsknappen. Om du vill avsluta samtalet tryck på röda samtalsknappen.

**Ringa ett nummer från kontakter:** Från startsidan, tryck på övre väljarknappen till höger; detta kommer att automatiskt öppna kontakterna. Bläddra genom kontakterna med UPP/NED-knapparna och tryck på den gröna samtalsknappen för att ringa en kontakt.

**Ring upp ett nummer från samtalsloggen:** från huvudskärmen, tryck på den gröna samtalsknappen, och **missade, mottagna, och utgående** samtal visas automatiskt.

Bläddra med UPP/NED-knapparna och tryck på den gröna samtalsknappen, när du hittar numret du vill ringa upp.

**Lägga till kontakter i listan med kontakter:** Välj **Meny > Kontakter > Alternativ > Nya**, och välj för att spara numret på SIM-kortet eller

telefonen. Skriv namnet och det nya numret, tryck sedan på **Spara**.

**Kortnummer:** I **Meny > Kontakter > Alternativ > Övriga > Kortnummer > Alternativ > redigera**, kan du tilldela knapparna 2-9 med vissa nummer som kommer att ringas upp automatiskt, om du trycker och håller den associerade knappen.

**Minnesstatus:** Denna funktion inom inställningar för kontakter gör det möjligt för dig att se hur mycket ledigt utrymme du har i telefonen och SIM-kortet.

## Skicka och läsa SMS

**Skicka SMS:** Från startsidan, välj **Meny > Skicka meddelande > Skriva meddelande** och skriv ditt meddelande. Tryck på **Alternativ > Skicka till > Knappa in nummer** och numret med hjälp av den numeriska knappsatsen eller **Ange kontakter** för att markera kontakter och välj den kontakt du vill texta till.

**Läsa SMS:** När du får ett nytt textmeddelande,

visar telefonen en ikon i form av ett kuvert i det översta fältet (tills meddelandet läses/så länge meddelandet är oläst) och ett popup-meddelande visas på startsidan. Tryck på den övre vänstra väljarknapp för att ange **Inkorg** eller komma åt den från startsidan genom att välja **Meny > Skicka meddelande > Inkorg**.

**Bluetooth: I Inställningar > Anslutningar > Bluetooth > Öppna Bluetooth** slås på Bluetooth på. Med **Ihoppad Enhet**, kan du söka efter andra enheter (hörlurar med mikrofon, telefoner...). Välj den enhet som du vill länka till med och bekräfta det på båda enheterna.

**Ställa in ringsignaler: välj Meny > Profiler > Val > Inställningar > Ringinställningar > Ställ in som ringsignal för inkommande samtal.** Välj **Ringsignal för samtal** och ställ in önskad ringsignal från de som är som står till buds.

Tryck och håll ned **#** knappen för att ändra Vibrationsläge, Allmänt läge, Tyst läge.

**Telefoninställningar: från Meny > Inställningar > Telefoninställningar**, har



du/kommer att ha åtkomst till inställningar såsom Datum och tid, språk och Display. Välj **Återställ** när du vill **återställa fabriksinställningar** för FAS-18200M: ange telefonens lösenord 1234 för att bekräfta återställning.

Radio frekvens (RF) exponering och SAR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och en mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering av radiofrekvens (RF) som rekommenderas av internationella riktlinjer (ICNIRP). Dessa gränser utgör en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga studier. Riktlinjerna innefattar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringen för mobila enheter använder en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. Gränsvärdet för SAR enligt de

internationella riktlinjerna är 2,0 watt/kilogram (W/kg) \*. SAR mäts igenom att använda standardlägen där enheten sänder med högsta certifierade effekten långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, ju närmare du befinner dig en basstation, desto lägre blir den utstrålade uteffekten från enheten. Effektnivå finns i alla testade frekvensband.

Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR medan den används ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet, blir den utstrålade

effekten från enheten lägre ju närmare du befinner dig en basstation. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings-och testningskrav samt nätverksbandet. Användning av tillbehör och förbättringar kan ge olika SAR-värden.

\* SAR-värdena för mobila enheter som används

av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad. Riktlinjerna innehåller en

betydande säkerhetsmarginal för att ge extra

skydd för allmänheten och för att ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella rapporteringskrav och nätverksband.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell testad för användning är 0.470W/kg

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (visas nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas

tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in

dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerade uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

## **MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S**



Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning FAS-18200M överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.denver-electronics.com/denver-FAS-18200M/>

Driftsfrekvensområde:

- FM: 87.5 - 108.5MHz
  - Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz
- Maximal utgående ström: 2.74dBm

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)