

Gebruikshandleiding

DENVER GMP-270CMK2




1.1: Eigenschappen:

- * 16bit Mobiele Spelconsole
- * 200 Minispelletjes ingebouwd
- * 2,7" LCD TFT-scherm
- * Resolutie 960x240 pixels
- * Werkt op 3x AAA-batterijen (Batterijen niet inbegrepen)
- * Besturingssysteem: Linux
- * Oortelefoonuitgang ingebouwd
- * TV-uitgang via AV-kabel (kabel niet inbegrepen)
- * Productafmetingen: 137mm × 76mm × 27mm

1.3: Batterijen installeren

Gebruik a.u.b. een muntje om het batterijklepje op de achterzijde van het apparaat te openen en installeer drie stuks type AAA batterijen. Let tijdens het installeren a.u.b. op de "+" & "-" markeringen voor de batterijen.

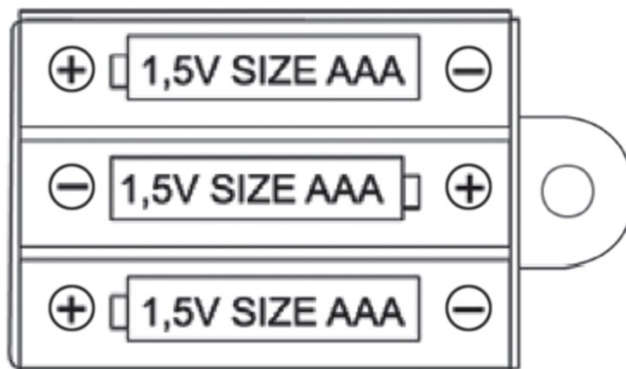


Opgelet:

1. Volg altijd nauwgezet alle instructies. Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type en zorg ervoor deze volgens de juiste polariteitrichting "+" en "-" te installeren.
2. Combineer geen oude en nieuwe batterijen of standaard batterijen en alkalinebatterijen.
3. Verwijder uitgeputte of verbruikte batterijen uit het product.
4. Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd niet gebruikt.
5. Laat de voedingsklemmen nooit kortsluiten.

6. Indien dit product wordt aangetast door plaatselijke elektrische interferentie of dit juist veroorzaakt, gebruik het product verder uit de buurt van andere elektrische apparatuur. Terugstellen (uitschakelen en weer inschakelen of de batterijen verwijderen en opnieuw installeren) indien noodzakelijk.

1.4: Toetsen

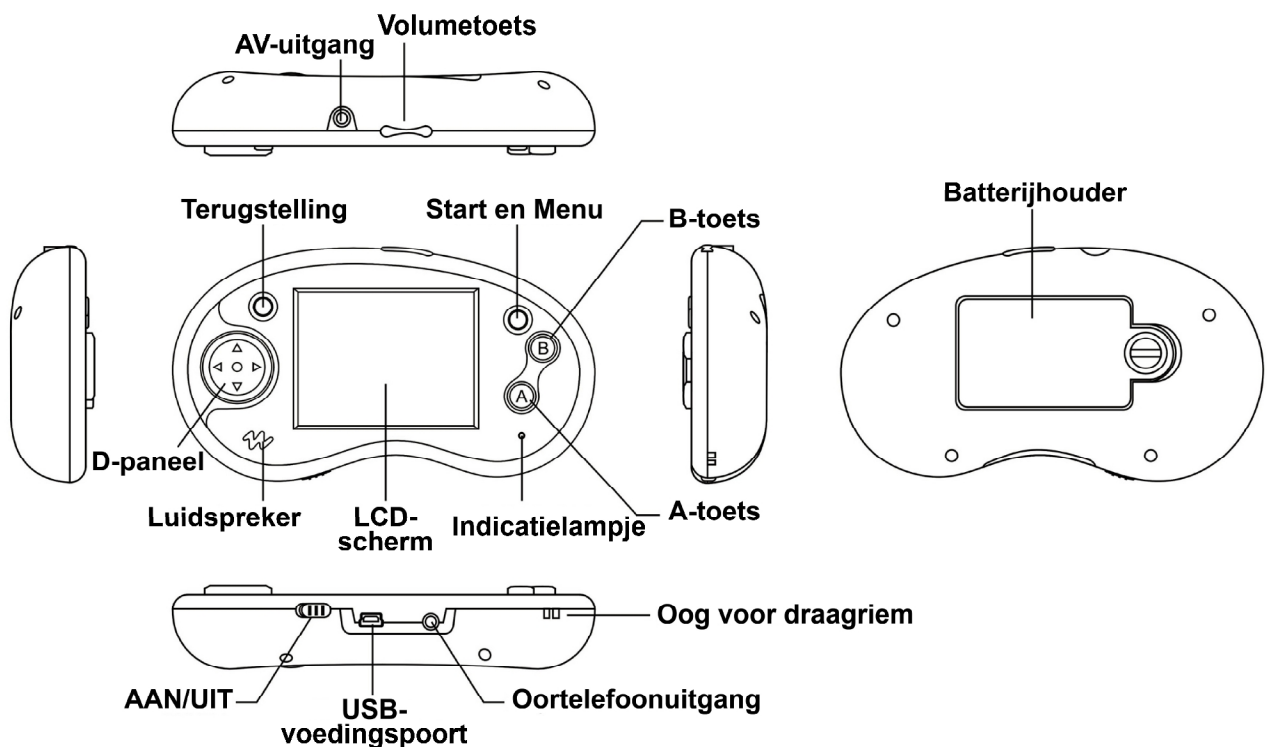

D-paneel	Navigatiepijltjes
A-toets	Selectie/Bevestigingtoets/Hoofdfunc-tietoets
B-toets	Speciale Functietoets
Starttoets	Spelletjes pauzeren of verlaten
AV-uitgang	Aansluiten op TV via AV-kabel
Oortelefoonuitgang	Aansluiten op de oortelefoon
Volumetoets	Volume verhogen (+) of verlagen (-)
USB-voedingspoort	Het apparaat wordt van stroom voorzien via een USB-poort-aansluiting of een USB AC/DC-adapter (niet inbegrepen)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics