

# Manuale istruzioni

**DENVER GMP-270CMK2**




## 1.1: Caratteristiche:

- \* Console mobile di gioco a 16bit
- \* 200 Mini giochi integrati
- \* Schermo LCD TFT da 2,7"
- \* Risoluzione 960x240 pixel
- \* Alimentazione con 3 batterie AAA (Batterie non in dotazione)
- \* Sistema operativo: Linux
- \* Jack cuffie integrato
- \* Uscita TV con cavo AV (cavo non in dotazione)
- \* Dimensioni: 137mm × 76mm × 27mm

## 1.3: Installazione batteria

Utilizzare una moneta per aprire il vano batterie sul lato inferiore del dispositivo. Inserire tre batterie AAA. Durante l'installazione, prestare attenzione ai segnali "+" e "-" di polarità sulle batterie.

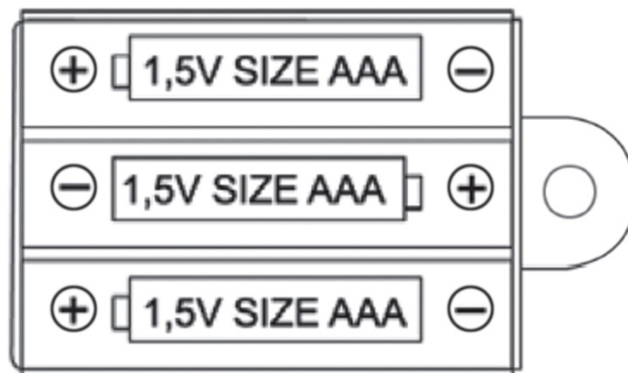


### Attenzione:

1. Seguire sempre con cura le istruzioni. Utilizzare solo le batterie previste e fare attenzione di inserirle con la polarità "+" e "-" corretta.
2. Non mescolare batterie nuove e vecchie o in tecnologia standard e alcalina.
3. Togliere le batterie esaurite dall'unità.
4. Togliere le batterie dall'unità se si prevede un lungo periodo di inutilizzo.
5. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
6. Se il prodotto è fonte di disturbi o è soggetto a interferenze, allontanarlo dagli altri apparecchi elettrici. Se necessario, resettare

l'unità (spegnere e riaccendere o rimuovere e reinserire le batterie).

## 1.4: Tasti e prese

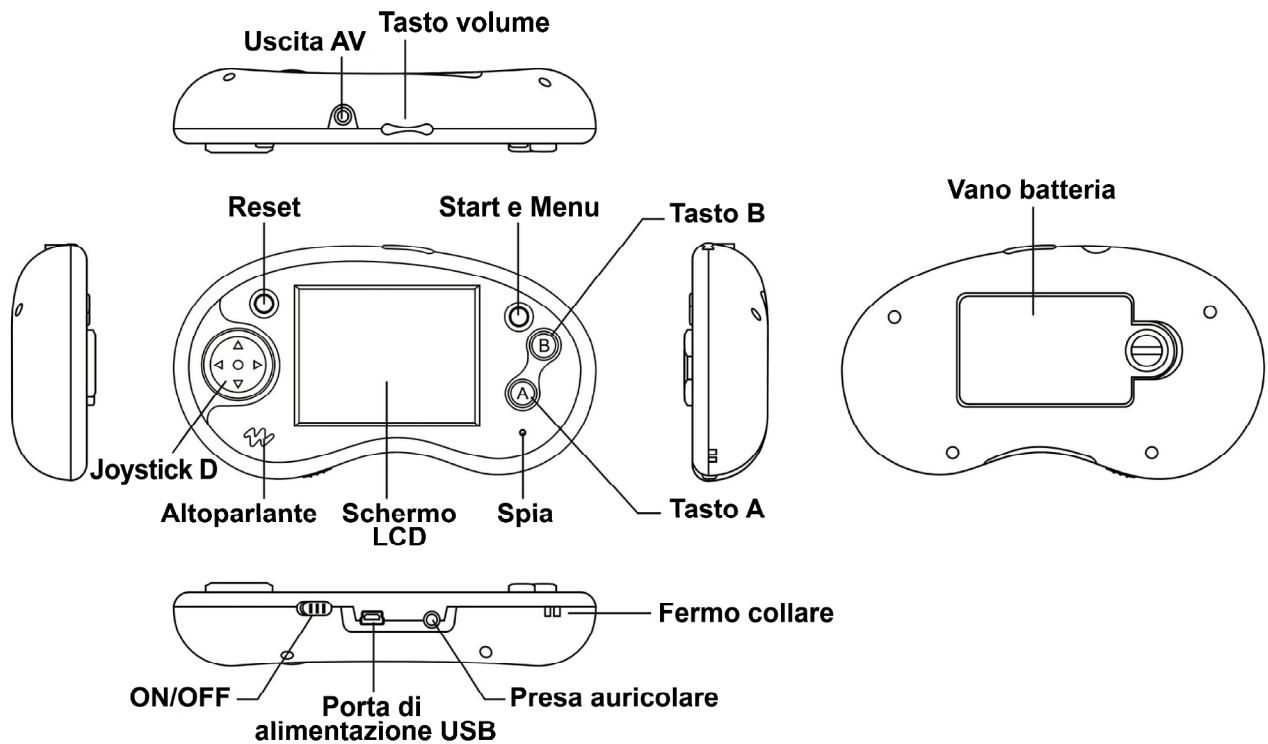

Joystick D	Frecce direzione per la navigazione
Tasto A	Tasto selezione/confirmazione – Tasto funzione principale
Tasto B	Tasto funzione speciale
Tasto di avvio	Pausa o uscita dal gioco
Uscita AV	Collegamento con l'apparecchio TV attraverso un cavo AV
Presina auricolare	Collegamento con gli auricolari
Tasto volume	Regolazione per alzare (+) o abbassare (-) il volume
Porta di alimentazione USB	Alimenta l'unità attraverso una porta USB o un adattatore USB AC/DC (non compreso)

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto) non viene gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere portate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o essere raccolte presso le famiglie. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)