

Manual de Instruções

DENVER GMP-270CMK2




1.1: Características:

- * Consola de jogos portátil 16 bit
- * 200 mini jogos incorporados
- * Ecrã TFT LCD 2,7"
- * Resolução 960x240 pixels
- * Funciona com 3x pilhas AAA (Pilhas não incluído)
- * Sistema operativo: Linux
- * Tomada para auriculares incorporada
- * Saída TV através do cabo AV (cabo não incluído)
- * Dimensões do produto: 137mm × 76mm × 27mm

1.3: Instalação da bateria

Usar uma moeda para abrir a tampa da bateria na parte de trás do dispositivo, introduzir 3 pilhas AAA o compartimento respectivo. Quando instalar, ter em atenção as marcações "+" e "-" das pilhas.

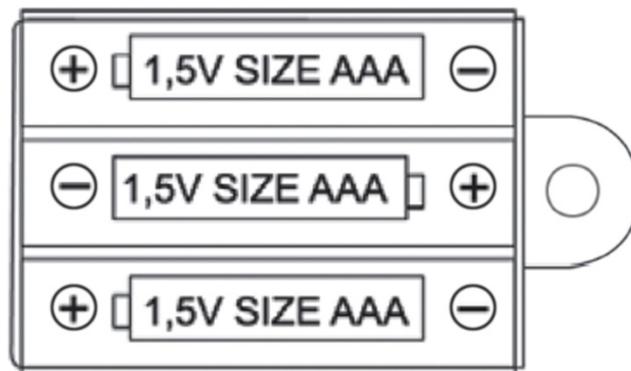


Cuidado:

1. Seguir sempre as instruções cuidadosamente. Usar apenas as pilhas especificadas e certificar que as introduziu correctamente para coincidirem com as marcações da polaridade "+" e "-".
2. Não misturar pilhas usadas com pilhas novas, ou pilhas normais com pilhas alcalinas.
3. Retirar do produto as pilhas gastas ou já usadas.
4. Remover as pilhas se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
5. Não curto-circuitar os terminais de alimentação.
6. Se o produto der origem ou for afectado por qualquer interferência

eléctrica, afastar de qualquer equipamento eléctrico. Reinicializar (desligar e ligar de novo ou remover ou voltar a introduzir as pilhas), se necessário.

1.4: Botões

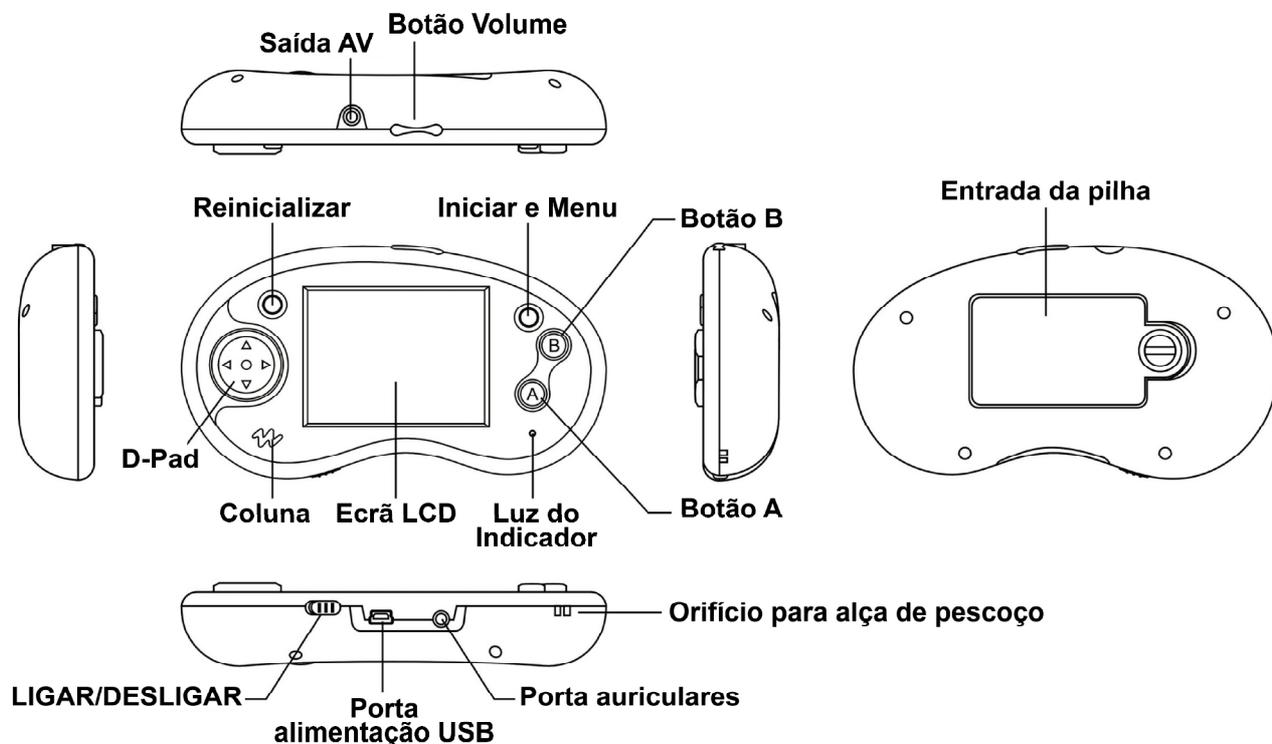

D-Pad	Setas de direcção para navegar
Botão A	Botão Seleccionar/Confirmar/ Botão Função Principal
Botão-B	Botão Função Especial
Botão Iniciar	Pausa ou Sair do jogo
Saída AV	Ligar à TV através do cabo AV
Porta auriculares	Ligar aos auriculares
Botão Volume	Regular Volume Para Cima (+) ou Para Baixo (-)
Porta alimentação USB	Alimentar o dispositivo através da ligação da porta USB ou através de um adaptador USB AC/DC (não incluído)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics