

# Manual de instrucciones

**DENVER GMP-270CMK2**




### 1.1: Características:

- \* Consola de juegos móvil de 16 bits
- \* 200 mini juegos integrados
- \* Pantalla TFT LCD de 2,7"
- \* Resolución de 960x240 píxeles
- \* Operado por 3 pilas AAA (Pilas no incluido)
- \* Sistema operativo: Linux
- \* Toma de auricular integrada
- \* Salida de TV mediante cable AV (cable no incluido)
- \* Dimensiones del producto: 137mm × 76mm × 27mm

### 1.3: Instalación de las pilas

Por favor, use una moneda para abrir la cubierta de las pilas situada en el lateral posterior del dispositivo; inserte tres pilas AAA en la misma. Cuando las instale, preste atención a las marcas “+” y “-” de las pilas de la siguiente manera.

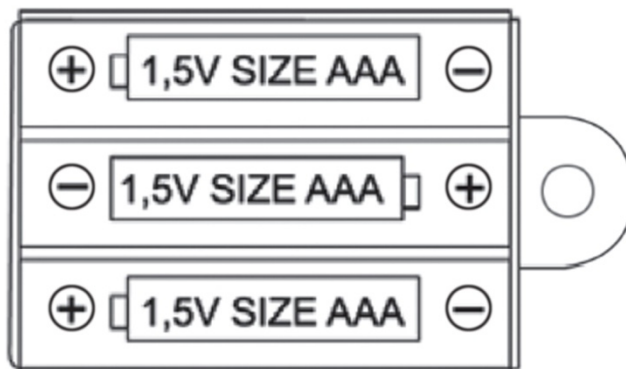


#### Precaución:

1. Siga siempre las instrucciones con cuidado. Use únicamente las pilas especificadas y asegúrese de insertarlas correctamente haciendo que coincidan las marcas de polaridad “+” y “-”.
2. No mezcle pilas antiguas y nuevas, o pilas estándar y pilas alcalinas.
3. Retire las pilas gastadas del producto.
4. Retire las pilas en caso de que no vaya a usar el producto durante un periodo prolongado de tiempo.
5. No cortocircuite las terminales de alimentación.
6. En caso de que este producto cause o se vea afectado por

interferencias eléctricas locales, aléjelo de cualquier otro equipo eléctrico. Reinícielo (apagándolo y volviéndolo a encender o retirando y volviendo a colocar las pilas) si es necesario.

## 1.4: Botones

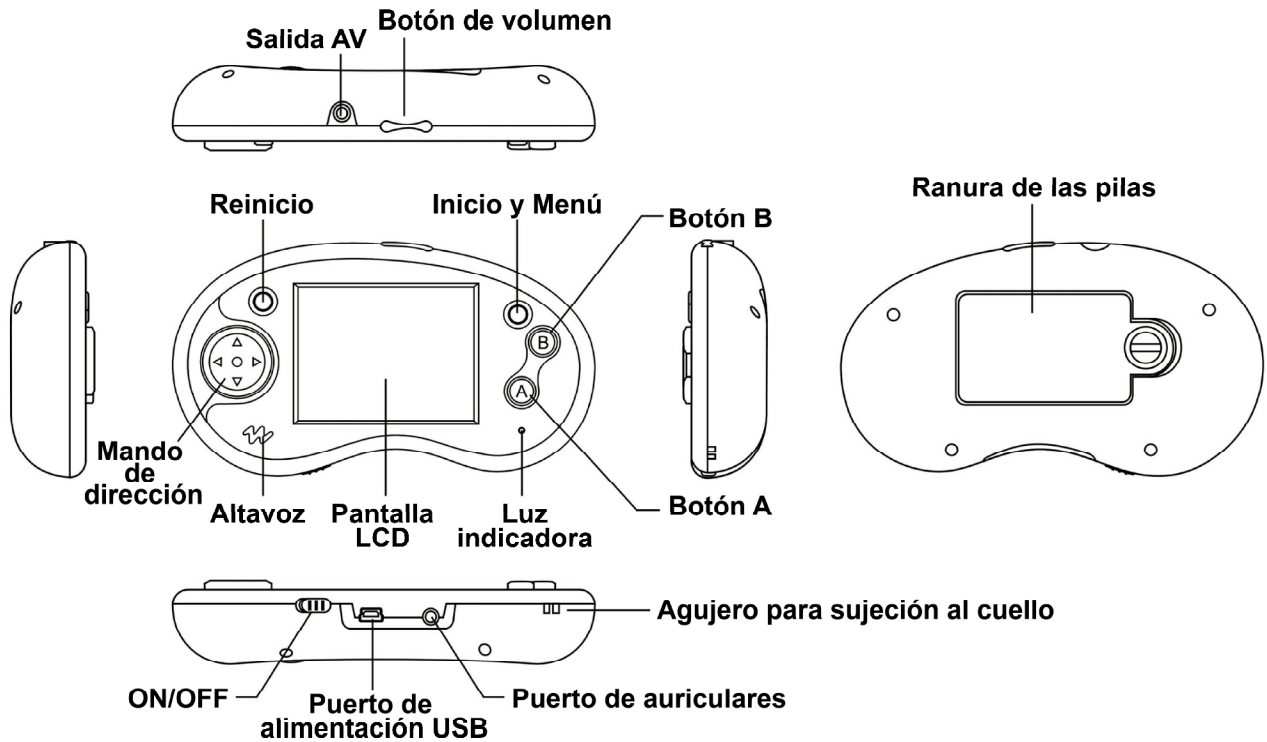

Mando de dirección	de	Flechas de dirección para navegar
Botón A		Botón selección / confirmar / función principal
Botón B		Botón de funciones especiales
Botón Inicio		Hace una pausa o sale del juego
Salida AV		Se conecta con el TV mediante el cable AV
Puerto de auriculares	de	Se conecta con el auricular
Botón de volumen	de	Ajusta el volumen arriba (+) o abajo (-)
Puerto de alimentación USB	de	Alimentación del dispositivo mediante una conexión de puerto USB o un adaptador USB CA/CC (no incluido)

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)