


DENVER®

Huis bewakingcamera

Snelle Starthandeling (Nederlands)

Overzicht

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1)Onderafdekking | 2)SD-Kaartgleuf |
| 3)USB-poort | 4)TV-uitgang |
| 5)PIR | 6)Infraroodlicht |
| 7)Lens | 8)2 inch LCD-kleurenscherm |
| 9)Geluidrecorder | 10)Vergrendeling |
| 11)Aan/uitschakelaar | 12)Batterijhouder |
| 13)Draagbare afstandsbediening | |

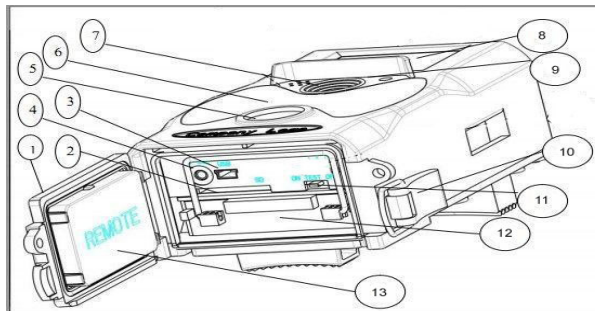

De camera biedt 3 algemene bedrijfsmodi:

1. UIT-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand UIT.
2. AAN-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand AAN.
3. TEST-modus: Aan/uitschakelaar ingesteld op stand TEST.

In de bovengenoemde drie modi, is de UIT-modus de specifieke veiligheidsmodus wanneer u de SD-kaart of batterijen vervangt of de camera transporteert.

A. U kunt onder systeeminstelling 3 modi selecteren.

a. Camera

Het apparaat neemt telkens alleen foto's.

b. Video

Het apparaat neemt telkens alleen video's op.

c. Camera&Video

Het apparaat neemt telkens eerst foto's en vervolgens video's.

B. Foto's en video's kunnen bovendien op 2 manieren worden genomen.

a. Handmatig

Schuif eerst de aan/uitschakelaar naar TEST, zonder enig menu op het scherm, en druk op SLUITER(OK) om foto's of video's te nemen.

b. Automatisch

Schuif de aan/uitschakelaar naar AAN, de LED knippert voor 15 seconden en de camera zal vervolgens foto's of video's opnemen wanneer beweging wordt waargenomen.

C. Om de foto's of video's opgeslagen in de camera te bekijken, dient u de camera uit te schakelen, de aan/uitschakelaar naar Test te schuiven en direct op de display te drukken (schuiven).

a. Foto's

Druk (schuif) omhoog of omlaag om de vorige of volgende foto's weer te geven.

b. Video's

Druk (schuif) links om de video te starten, druk (schuif) nogmaals om te stoppen.

Opmerking: Druk op OK om terug te keren naar het scherm.

D. Wandbevestiging Functie & Installatie

Deze wandbevestiging is voor een camera in huis te zetten. Het kan 10kg dragen en heeft een draaibereik van 360° en 90° verticale draai

E. Na het selecteren van geschikte verticale hoek, gelieve vast te zetten met turning strips. Plaats dan de wandbevestiging op de muur met de drie schroeven. Gelieve een schroefgat op onderzijde van het camera te maken verbonden met een draadnagel aan de bovenkant van de wandbevestiging

U kunt de volledige handleiding lezen op onze website: WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze speler voor toekomstige referentie

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics