


DENVER®

# Kodin valvontakamera

## Pikaopas (Suomi)

### Yleiskatsaus

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1)Pohjakansi              | 2)SD-korttipaikka          |
| 3)USB-liitäntä            | 4)TV-lähtöliitäntä         |
| 5)PIR                     | 6)Infrapunasalama          |
| 7)Linssi                  | 8)2 tuuman LCD-väri näyttö |
| 9)Äänentallennin          | 10)Lukko                   |
| 11)Virtakytkin            | 12)Paristolokero           |
| 13)Kannettava kaukosäädin |                            |

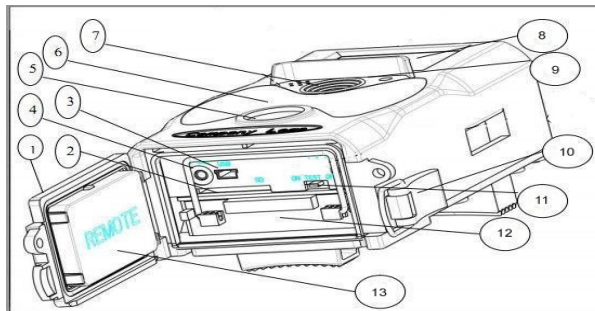

Kamerassa on 3 perustoimintatilaa:

1. POIS PÄÄLTÄ -tila: Virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa.
2. PÄÄLLÄ-tila: Virtakytkin on PÄÄLLÄ-asennossa.
3. TESTI-tila: Virtakytkin on TESTI-asennossa.

Edellä kuvatuista kolmesta tilasta POIS PÄÄLTÄ -tila on määritetty turvalliseksi tilaksi, kun vaihdat SD-korttia tai paristoja tai kuljetat kameraa.

A. Valittavissa on 3 järjestelmäasetustilaa.

a. Kamera

Ottaa vain kuvia.

b. Video

Ottaa vain videokuvaa.

c. Kamera & Video

Ottaa ensisijaisesti kuvia, sitten videokuvaa.

B. Kuvien ottamisessa tai videon kuvaamisessa on 2 tapaa.

a. Manuaalinen

Siirrä virtakytkin asentoon TESTI. 'ilman valikkoa näytössä', paina SULJIN(OK) ja ota kuvia tai kuvaa videota.

b. Automaattinen

Siirrä virtakytkin asentoon PÄÄLLÄ. LED vilkkuu 15 sekuntia, sitten kamera ottaa kuvia tai kuvaa videota, kun liikettä tunnistetaan.

C. Voit katsoa kameran kuvat tai videot sammuttamalla kameran, siirtämällä virtakytkimen asentoon Testi, painamalla (siirtämällä) oikealle näytössä.

a. Kuvat

Paina (siirrä) ylös tai alas katsoaksesi edellisen tai seuraavan kuvan.

b. Videot

Paina(siirrä) vasemmalle käynnistääksesi videon, paina(siirrä) takaisin pysäyttääksesi.

Huomautus: Pääset alkunäyttöön painamalla OK.

D. Huomaa, että tämä ei ole kameran virhetoiminto:

Voimakas sade, sumu ja tihkusade (pimeässä) aiheuttaa, valkoisia kuvia, joissa ei näy kohdet

E. Seinätelineen toiminta ja asentaminen

Seinäteline on tarkoitettu kotiin asennettavalle kameralle. Sen kantavuus on 10 kg ja se pyörii vaakasuunnassa 360° ja kääntyy 90° pystysuunnassa

Kun olet valinnut sopivan pystykulman, kiinnitä kääntönauhoilla. Asenna seinäteline sitten seinään kolmella ruuvilla. Yhdistä kameran pohjassa oleva ruuvireikä kierretappiin seinätelineen päällä

Täydellisen käyttöoppaan voit ladata verkkosivustollamme: [WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S**

# DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa,  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)