


DENVER®

# Cámara de vigilancia doméstica

## Guía de inicio rápido (Español)

### Vista general

- 1)Cubierta inferior 2)Ranura para tarjeta SD
- 3)Conector USB 4)Conector de salida de TV
- 5)PIR 6)Flash infrarrojo
- 7)Lentes 8)Pantalla LCD a color de 2 pulgadas
- 9)Grabadora de sonido
- 10)Bloqueo
- 11)Interruptor de alimentación
- 12)Compartimento de las pilas
- 13)Controlador a distancia portátil

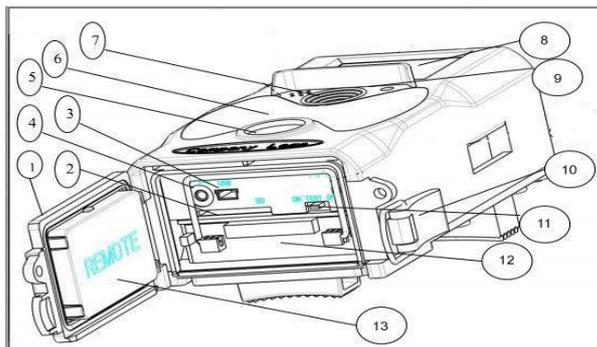

La cámara dispone de 3 modos de funcionamiento básicos:

1. Modo OFF: El interruptor de alimentación se encuentra en la posición OFF.
2. Modo ON: El interruptor de alimentación se encuentra en la posición ON.
3. Modo PRUEBA: El interruptor de alimentación se encuentra en la posición PRUEBA.

En los tres modos de arriba, el modo OFF es el modo seguro especificado cuando se sustituye la tarjeta SD o las pilas y se transporta la cámara.

A. Existen 3 modos bajo la configuración del sistema para su selección.

a. Cámara

Solo toma fotografías a la vez.

b. Vídeo

Sólo toma vídeos a la vez.

c. Cámara y vídeo

Toma una fotografía en primer lugar; posteriormente toma vídeos a la vez.

B. Existen dos formas de tomar fotografías o vídeos.

a. Manualmente

Tras deslizar el interruptor de alimentación a la posición PRUEBA.'sin ningún menú en la pantalla', pulse OBTURADOR (OK) para tomar fotografías o vídeos.

b. Automáticamente

Tras deslizar el interruptor de alimentación a la posición ON. El LED parpadea durante 15 segundos; posteriormente la cámara toma fotografías o vídeos cuando se detecta movimiento.

C. Para ver las fotografías o vídeos en la cámara, por favor, apague la cámara, deslice el interruptor de alimentación a la posición Prueba; púlselo (deslícelo) directamente hacia la pantalla.

a. Fotografías

Pulse (Deslice) hacia arriba o hacia abajo para ver las fotografías anteriores o siguientes.

b. Vídeos

Pulse (Deslice) hacia la izquierda para iniciar el vídeo; vuelva a pulsarlo (deslizarlo) para detenerlo.

Nota: pulse OK para volver a la pantalla.

D. Por favor, tenga en cuenta que no es un error de la cámara:

La lluvia fuerte, la niebla y la llovizna (en la oscuridad) ofrecerán fotografías blancas sin motivo

E. Función e instalación del montaje en pared

Este montaje en pared es para la cámara que debe instalarse en casa. Puede soportar 10 kg y puede hacer una nivel de rotación de 360° y de giro vertical de 90°

Tras seleccionar un ángulo vertical adecuado, por favor fíjela con bandas giratorias; posteriormente fije el montaje en pared sobre la pared con tres tornillos. Por favor, realice los agujeros para los tornillos en la parte inferior de la cámara conectada con un pasante roscado en la parte superior del montaje en pared.

Para ver el manual completo, por favor, visite nuestra página Web: [WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DENMARK  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)