



Handleiding internetradio + DAB/FM

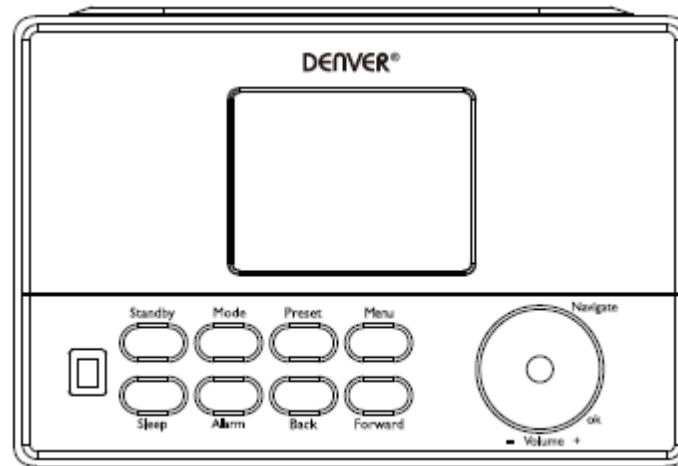


Versie: 1,0

Productoverzicht

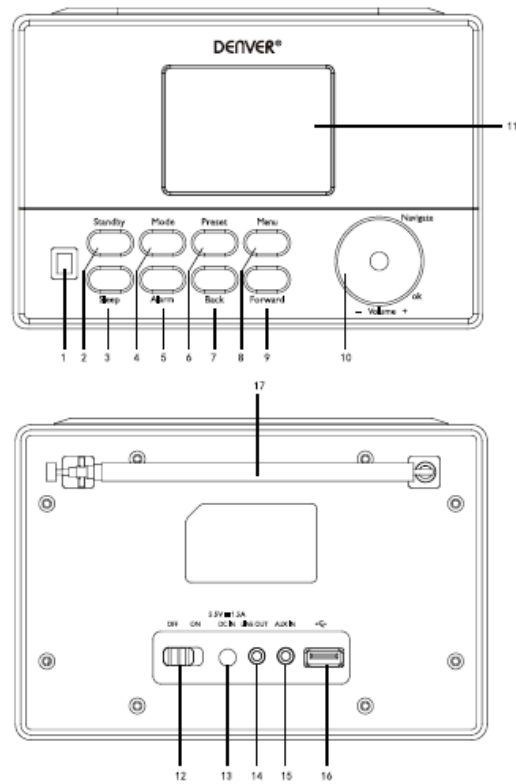

1. IR-SENSOR
2. Stand-by
3. Slaap
4. Modus
5. Alarm
6. Voorinstelling
7. Terug
8. Menu
9. Vooruit
10. VOL/NAV/OK
11. Display
12. UIT/AAN
13. DC IN
14. Lijn-uit (3,5mm)
15. Aux-in (3,5mm)
16. USB-aansluiting
17. Antenne

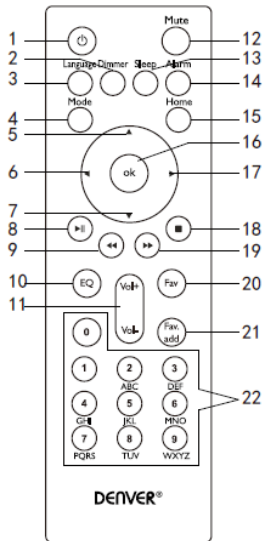

1. Stand-by
2. Dimmer (display)
3. Taal
4. Modus
5. Omhoog
6. Links/Achteruit
7. Omlaag
8. Afspelen/Pauze
9. Vorige
10. EQ-instelling
11. Volume
12. Demp aan/uit
13. Slaaptimer
14. Alarminstellingen
15. Hoofdmenu
16. OK
17. Rechts/Vooruit
18. Stop
19. Volgende
20. Favoriete stations
21. Toon preset
22. Cijfertoetsen

In- of uitschakelen

Steek de adapter in de DC-ingang (op de achterzijde van het product), schuif de schakelaar "ON/OFF" naar "ON" en vervolgens zal "Welcome" op de display verschijnen.

De radio zal gelijktijdig automatisch het beschikbare internet scannen. U kunt op "Back" of "Forward" drukken om te selecteren en vervolgens op "OK" drukken.

Netwerkconfiguratie

Normale netwerkconfiguratie

Selecteer "Yes" voor de normale draadloze netwerkconfiguratie: Draai "Navigate" om het vereiste toegangspunt te selecteren en druk ter bevestiging op "Navigate/OK".

Voer de WEP-of WPA-code in om het WIFI-netwerk te verbinden door de knop "Navigate/OK" te draaien en het juiste karakter te selecteren.

Druk op "Forward" op het apparaat of op de toets ► op de afstandsbediening om het volgende karakter te selecteren.

U kunt nu ook op "back" op het apparaat of op de toets ◀ op de afstandsbediening drukken om naar links te gaan en gelijktijdig de linker karakters wissen: Wanneer het wachtwoord is voltooid, druk a.u.b. ter bevestiging op de knop "Navigate/OK".

Opmerking: De karakters hieronder zijn beschikbaar voor de radio:

Cijfers (van 0-9)

Engelse letters (van A tot Z en van a tot z)

Overige karakters (WIS, @, blanco, \$, %, &, + en =, enz.)

WPS PBC netwerkconfiguratie

Selecteer "Yes WPS" wanneer u de draadloze netwerkeigenschappen (WPS PBC) wilt instellen: Als u een router gebruikt met een WPS-toets, dan kunt u de netwerkverbinding gewoon instellen via de WPS-functie. Open het en druk binnen 120 seconden op de WPS-toets op uw router.

De verbinding tussen de router en radio zal vervolgens automatisch worden geconfigureerd.

Selecteer "No" wanneer u het netwerk op dit moment niet wilt installeren.

Geen netwerkconfiguratie

Selecteer a.u.b. "NO" als u op dit moment de netwerkverbinding nog niet wilt configureren.

Druk op "Standby" voor stand-by. De datum, tijd en geactiveerde alarmen zullen nog steeds op de display worden weergegeven wanneer op stand-by geschakeld.

Functiebediening

FM

(1) Stations handmatig selecteren

Draai de knop "Navigate" om FM te selecteren of druk op de toets "Back" of "Forward" om FM te selecteren → Druk op "OK" om te openen → Druk op de toets "Back" of "Forward" om een station te kiezen (telkens dat u op de toets drukt, verandert de frequentie met 0,05MHz).

(2) Stations automatisch selecteren

Druk lang op "Forward" om in oplopende frequentie te zoeken; druk lang op "Back" om in aflopende frequentie te zoeken. Zodra er een station is gevonden, zal deze worden afgespeeld.

Tips:

Om favoriete stations op te slaan, kunt u lang op "Preset" drukken totdat het scherm afgebeeld in figuur 1 hieronder verschijnt. Druk vervolgens op "Back" of "Forward" om het nummer te selecteren van de gewenste opslaglocatie en druk op "OK" om het station op te slaan en af te spelen.

Druk op "Preset" om een station te herroepen, druk op de toets "Back" of "Forward" om de opgeslagen stations te doorlopen en druk op de toets "OK" wanneer u het gewenste stationsgeheugen hebt gevonden. De radio zal vervolgens afstemmen op het geselecteerde stationsgeheugen.



DAB/DAB+

Draai de knop "Navigate" om DAB/DAB+ te kiezen of druk op de toets "Back" of "Forward" om DAB/DAB+ te selecteren → Druk op "OK" om te openen. De radio zal automatisch naar DAB/DAB+ stations zoeken en na deze scan de namen en nummers van de gevonden stations weergeven.

Tips:

Als u in de DAB/DAB+ afspeellijst op de toets "Back" drukt, zal "Delete station list"? op het scherm verschijnen. Als u "Yes" selecteert, zullen alle huidige gevonden stations worden gewist. Zoek vervolgens naar nieuwe stations en de namen en nummers van nieuwe stations zullen weer op het scherm worden weergegeven.

Selecteer "NO" als u de bestaande stations niet wilt wissen. Voer vervolgens de scan uit en voeg de nieuwe gevonden stations toe aan de stationslijst zonder herhalende stations. Wanneer u een programma afspeelt, kunt u op "OK" drukken om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de afspeellijst.

Internetradio

Schakel de radio op "Standby" en draai "Navigate" om het hoofdmenu te doorlopen. Druk op "OK" (om submenu's te openen of instellingen te bevestigen)

Druk op "Back" op het apparaat of op ◀ op de afstandsbediening om terug te keren naar het vorige menu.

Nadat de verbinding met een bepaald station is geslaagd, zal de stationinformatie worden weergegeven: de informatie-inhoud kan worden veranderd met "Back" of "Forward" op het apparaat of met de toets ◀/▶ op de afstandsbediening.

(1) Mijn favorieten

Lijst van uw favoriete stationsgeheugens. U kunt tot op 250 favorieten opslaan, waaronder stations en folders. Terwijl het afspeelscherm van een station wordt weergegeven, houd "Preset" op het apparaat of "FAVADD" op de afstandsbediening ingedrukt om het station als uw favoriet op te slaan. U kunt een eerder opgeslagen stations vervangen door een nieuwe.

Als het geselecteerde station is opgeslagen, dan kunt u deze niet nogmaals opslaan. De opgeslagen stations worden in dit menu weergegeven. U kunt ook op "Preset" drukken om de lijst met opgeslagen stations te openen. U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om opgeslagen stations te herroepen.

Beweeg in de lijst met opgeslagen stations naar het gewenste station en druk op "OK" op het apparaat of op de afstandsbediening om af te spelen.

Open het submenu met "Forward" op het apparaat of met de toets ▶ op de afstandsbediening: wissen, omhoog/omlaag verplaatsen, hernoemen en afspelen.

(2) Radiostation/muziek

Stations zijn ingedeeld op Globale Top 20, Genre en Land/Locatie (Afrika, Azië, Europa, Middenoosten, Noord-Amerika, Stille Oceaan, Zuid-Amerika). Open het om verder te gaan naar de subcategorieën en kies een station om af te spelen.

U kunt elk station direct afspelen door op "OK" op het apparaat of op de afstandsbediening te drukken. Druk op "Forward" op het apparaat of op ► op de afstandsbediening om het submenu te openen. Als u "Auto Scan" kiest, zal er een intro worden afgespeeld van elk station in de subcategorie. Elk station wordt 30 seconden afgespeeld totdat alle stations zijn afgespeeld of totdat u op "OK" drukt om de introductiemodus te stoppen. Druk op "Forward" op het apparaat of op de toets ► op de afstandsbediening om informatie over het afspelende station weer te geven op de display.

(3) Lokale radio

Stations zijn ingedeeld op het land/de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.

(4) Historie

Lijst van de tien recent beluisterde stations.

(5) Service

Zoek naar een radiostation – Voer uw wachtwoord in om naar radiostations in de lijst te zoeken.

Voer een nieuw radiostation toe door het IP-adres toe te voegen; de toegevoegde stations zullen worden opgeslagen in "My Favorite".

Houd er rekening mee dat de stationsnaam maximaal 250 karakters kan bevatten.

Mediacentrum

Selecteer de modus USB/UPnP of de afspeellijstmodus met "Navigate/OK" of met de toets "Mode".

(1) USB

De menu's worden vanaf dit punt vanuit de folders op het USB-apparaat aangemaakt.

Browse de folders met het navigatiewiel of navigatietoetsen op de afstandsbediening.

De display toont de folders en bestandsnamen (niet noodzakelijk tracknamen).

Zodra u een track hebt gevonden die u wilt afspelen, kunt u op het navigatiewiel op het apparaat of op "OK" op de afstandsbediening drukken.

Opmerking: De USB-poort ondersteunt geen gegevensoverdracht met een computer.

(2) UPnP

Als u gedeelde media hebt ingesteld, zult u de gedeelde media zien vanuit UPnP.

Als u meerdere computers hebt die de media gezamenlijk gebruiken, komen de alternatieven in een lijst te staan.

Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Gebruik "Play/Pause" (8), "Pre" (9)/"Next" (19) en "Stop" (18). Druk op Rechts/"Forward" (17) om informatie over de afspelende track op de display weer te geven.

Opmerking: De radio kan alleen tracks lezen met een bestandsnaam van minder dan 40 karakters.

Als het lezen van een track in de UPnP-modus mislukt, kunt u proberen het bestand te hernoemen.

Als de track echter nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u proberen het bestand in een ander formaat te converteren.

(3) Mijn afspeellijst

U kunt via UPnP een afspeellijst creëren met uw favoriete muziek. Wanneer u muziek afspeelt, kunt u "OK" op het apparaat of op de afstandsbediening ingedrukt houden om de muziek op te slaan in "Mijn Afspeellijst".

(4) Mijn afspeellijst wissen

Selecteer deze optie a.u.b. om de afspeellijst te wissen. Bevestig de vragen a.u.b.

Informatiecentrum

(1) Weersinformatie

De radio stelt weersinformatie en weersvoorspellingen beschikbaar voor meer dan 2000 steden.

Selecteer het land en de stad voor de weersinformatie.

Draai "Nav" om de weersverwachtingen te zien.

Het apparaat kan de weersinformatie tonen wanneer op stand-by geschakeld. Druk op de pagina met de weersinformatie op "OK" om de stand in te stellen waarvan de informatie moet worden weergegeven wanneer op stand-by geschakeld.

(2) Financiële informatie

De beursindex bekijken

(3) Systeeminformatie:

U kunt hier de systeemversie en informatie over het verbonden netwerk controleren. De informatie bevat het MAC-adres dat u nodig hebt voor registratie van een "my mediaU" lidmaatschap.

AUX (lijningang)

U kunt in de AUX-ingangsmodus audio afspelen van een externe bron zoals een MP3-speler.

Sluit de externe audiobron aan op de AUX IN (3,5mm) stereo aansluiting.

Pas het radiovolume naar wens aan (en eventueel ook het volume van de externe audiobron).

Configureren

(1) Tijdweergave

Analoog/digitaal

(2) "My mediaU" beheren

Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal "My mediaU" in het hoofdmenu beschikbaar zijn. Als er meerdere mediaU accounts in de radio bestaan, kunt u hier het standaard account selecteren waarop moet worden aangemeld.

(3) Netwerk

Draadloze netwerkconfiguratie: WiFi-netwerk inschakelen/uitschakelen. Wanneer u het WiFi-netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch het vereiste toegangspunt selecteren.

Voer de WEP- of WPA-code in om de WiFi te verbinden.

Draadloos netwerk (WPS PBC): Als u een router met een WPS/QSS-toets gebruikt, dan kunt u de netwerkverbinding gewoon via de WPS-functie instellen. Voer het in en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS-toets op uw router. De verbinding tussen de router en Music Link zal vervolgens automatisch worden geconfigureerd.

Handmatige configuratie: U kunt DHCP kiezen (waarvan de IP automatisch wordt toegewezen) of het IP-adres handmatig invoeren voor de draadloze netwerkverbinding. Wanneer u de handmatige instelling selecteert voor de draadverbinding, dient u het volgende in te voeren:

SSID (naam van het toegangspunt), IP-adres, subnet mask, standaard gateway, gewenste DNS-server, alternatieve DNS-server.

Netwerk controleren bij inschakelen: WiFi-netwerk inschakelen/uitschakelen. Wanneer u het WiFi-netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch naar beschikbare toegangspunten zoeken.

Selecteer het gewenste toegangspunt.

(4) Datum en tijd

De datum en tijd instellen

Stel het tijdformaat in op 12 uur of 24 uur

Selecteer het datumformaat (JJJJ/MM/DD-DD/MM/JJJJ-MM/DD/JJJJ)

(5) Alarm

Ter zijn drie onafhankelijke alarmen beschikbaar; 2 alarmen voor absolute tijdstelling (Alarm 1 en Alarm 2) en 1 alarm voor relatieve tijdstelling (DUTJE-alarm). Druk op "Alarm" op de afstandsbediening om dit menu direct te openen.

Houd er rekening mee dat de alarmbron de voorkeurstelling van de internetradio is als het alarmgeluid is ingesteld op internetradio. Er kan slechts één hetzelfde IR-station worden ingesteld voor Alarm 1 en Alarm 2.

Wanneer de alarmtijd is bereikt, maar het apparaat verbinding met het internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Het kan dus een ogenblikje duren voordat de radio wordt afgespeeld nadat de

alarmtijd is bereikt. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand kan worden gebracht, zal het alarm automatisch op melodiemodus schakelen.

Wanneer het alarm "DUTJE" is ingesteld, zal het alarm eenmaal na 5/10/20/30/60/90/120 minuten klinken, afhankelijk van welke tijdsduur u hebt ingesteld.

(6) Timer

Afteltimer (max. 100min)

(7) Taal

English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugues/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norsk bokmal/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi

(8) Dimmer

Energiebesparing/inschakelen

(9) Display

Kleur/monochroom

(10) Stroombeheer

Configureer om automatisch op stand-by te schakelen wanneer in het menu en/of zonder WiFi-sigitaal.

Kees een timer voor het voedingsbeheer (5/15/30 minuten) om de tijdsduur in te stellen waarna de radio automatisch op stand-by moet schakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Selecteer "Turn off" om de voedingsbeheerfunctie te negeren.

(11) Slaaptimer

Schakel deze optie uit of stel de slaaptimer in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Nadat de tijd eenmaal is ingesteld, zal er een bedicoontje met de resterende minuten rechtsboven in de hoek verschijnen en het apparaat zal na deze tijd op stand-by schakelen. Druk op "Sleep" op de afstandsbediening om deze functie direct te openen.

(12) Buffer

Configureer de buffertijd voor het afspelen van muziek: 2/4/8 seconden.

(13) Weer

Activeer/deactiveer de weersvoorspelling op de display wanneer op stand-by geschakeld. Selecteer de gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en voer vervolgens uw locatie in.

Wanneer geactiveerd, zal afwisselend de weersverwachting en de klok op de display worden weergegeven (elke 10 seconden) wanneer op stand-by geschakeld.

(14) FM-instelling

U kunt Modus of Drempelwaarde selecteren

(15) Lokale radio-instelling

De snelkoppeling Lokale Radio is beschikbaar onder Internetradio, zodat u gemakkelijk de stationslijst kunt openen van uw locatie. U kunt uw locatie handmatig instellen of het systeem uw huidige locatie automatisch laten waarnemen. Het systeem bepaalt de locatie op basis van het IP-adres van het verbonden netwerk.

(16) Afspeelinstelling

Selecteer de afspeelmodus van het mediacentrum: Uit (geen herhaling of willekeurige volgorde), Herhaal alles, Herhaal één of Willekeurig.

(17) Apparaat

De standaard apparaatnaam voor DLNA is "AirMusic". U kunt dit hernoemen voor DLNA-instelling op de pc of voor de QR-code van uw mobiele telefoon om de applicatie "AirMusic" te downloaden en installeren.

(18) Equalizer

De standaard equalizer is Normaal; u kunt dit veranderen in Vlak, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassiek, Pop, Nieuws of Mijn EQ. Druk op EQ op de afstandsbediening om direct van EQ-modus te wisselen.

(19) Hervatten bij inschakelen

Het systeem is standaard ingesteld om de internetradio weer af te spelen als u eerder naar de internetradio of het mediacentrum luisterde voordat u het apparaat uitschakelde. Als u deze instelling uitschakelt, zal het systeem in het hoofdmenu blijven wanneer u het apparaat inschakelt.

(20) Software-update

De software bijwerken. Het systeem zal u informeren wanneer er een bijgewerkte softwareversie beschikbaar is op de server. Voordat u een software-upgrade start, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat is aangesloten op een stabiele netvoeding. De radio kan permanent beschadigd raken als u de voeding tijdens een software-update onderbreekt.

(21) Terugstellen op standaard waarden

De standaard instellingen herstellen. Nadat het apparaat is teruggesteld, zal het systeem automatisch het menu voor de taalinstelling openen. Het apparaat zal automatisch het menu openen voor de netwerkinstelling nadat u de gewenste OSD-taal hebt geselecteerd.

Mijn mediaU

U kunt uw eigen mediaU stationslijst op de mediaU server weergeven en afspelen. Stel hiervoor eerst uw account in. Volg de stappen hieronder om uw eigen stationslijst te activeren:

Ga naar <http://www.mediayou.net/>. Creëer uw mediaU lidmaatschap. Meld aan op de website; Voer het draadloze MAC-adres van de radio in op de mediaU website. Deze informatie is te vinden in informatiecentrum>streekinformatie>draadloze informatie; Wanneer succesvol geconfigureerd, zult u uw eigen mediaU stationslijst(en) kunnen opslaan en bekijken. U hoeft geen gebruikersnaam en wachtwoord in de radio in te voeren.

Als er meerdere accounts zijn opgeslagen in de radio, kunt u het account dat u momenteel gebruikt selecteren in het configuratiemenu. U kunt op de website stations opslaan als uw favoriete stations, uw favoriete locatie/genre en uw lokale stad instellen en stations handmatig toevoegen. U kunt de stations in de modus Mijn Media zien op de radio.

Technische specificaties

Netwerk 802.11b/g/n (WLAN) Encryptie: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS

Streaming UPnP

Ondersteunde bestandstypes: WMA, MP3, OGG

Aansluitingen: DC, USB-muziekweergave, 3,5mm AUX-IN, 3,5mm Lijnuitgang

Ingang 100-240V~50/60 Hz, 0,15A max

Uitgang 5,5V/1,5A

Batterijen in de afstandsbediening 2 x AAA (niet inbegrepen)

Stroomverbruik <10W

Stroomverbruik (stand-by) < 1W

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics