

Grazie per aver acquistato il nostro lettore MP3 digitale. Prima di utilizzare questo lettore, leggere attentamente questo manuale d'uso, in modo da poter azionare il dispositivo in modo corretto.

Prima di iniziare controllare che il tasto di accensione sia su ON.

A. Funzione Shuffle (riproduzione casuale)

Tenere premuto a lungo il tasto **Vol-**; il dispositivo entra in funzione shuffle.

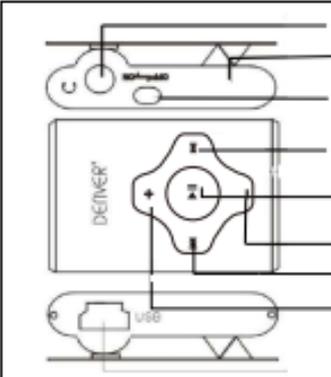
Premendo il tasto **↔↔** la riproduzione dei brani avviene in modo casuale.

Tenere premuto a lungo il tasto **Vol+**; il dispositivo esce dalla funzione shuffle.

Premendo il tasto **↔↔** la riproduzione dei brani avviene in sequenza.

B. Dotazioni principali e modalità di funzionamento

1. Dotazioni principali:

	1 Presa auricolare
	2 LED
	3 Accensione/Spegnimento del lettore
	4 Brano successivo, avanti veloce
	5 Riproduzione/Interruzione
	6 Abbassa il volume
	7 Brano precedente, indietro veloce
	Alza il volume
	Porta di collegamento USB

2. Modalità di funzionamento:

Accensione:

Inserire l'auricolare e premere il tasto **RIPRODUZIONE** per 3 secondi; il LED si accende e il lettore entra in modalità riproduzione.

Riproduzione brani:

Durante la riproduzione dei brani, il LED lampeggia. Il lettore mp3 riprenderà la riproduzione del brano interrotto l'ultima volta senza premere alcun tasto.

Una volta terminata la riproduzione dell'ultimo brano, il lettore comincerà a riprodurre nuovamente il primo brano.

Mettere in pausa la riproduzione:

In modalità riproduzione, premere il tasto **RIPRODUZIONE**; il lettore interrompe temporaneamente la riproduzione (luce LED accesa). Premendo nuovamente il tasto **RIPRODUZIONE**, la riproduzione dei brani riprende (LED lampeggiante).

Spegnimento:

In modalità di standby, premere per 3 o più secondi il tasto **RIPRODUZIONE**; il lettore si spegne.

Premere il tasto **RIPRODUZIONE** per mettere in pausa la riproduzione. Se non si ripreme alcun tasto, il lettore si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

Collegamento al computer

1. Collegare la presa USB del lettore MP3 con il presa USB del computer: il LED inizia a lampeggiare. È quindi possibile aprire il disco rimovibile sul vostro computer.
2. Copiare i file dal computer al lettore MP3. Questo lettore MP3 può anche essere utilizzato come flash disk.

D. Ricarica

Accendere l'apparecchio e collegarlo al PC; la batteria del lettore MP3 si carica automaticamente. A carica completa, il LED si illumina permanentemente. Carica suggerita: circa tre ore.



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

**TUTTI I DIRITTI RISERVATI
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DANIMARCA