


DENVER®



BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

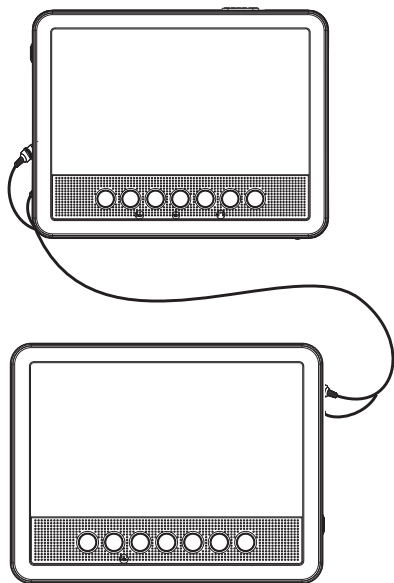


BÆRBAR DVD-AFSPILLER

www.facebook.com/denverelectronics

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt,
før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Knapper og kontroller


Selve afspilleren

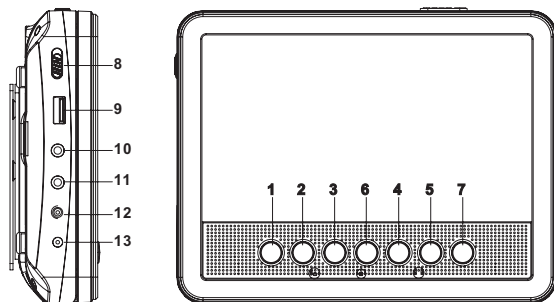

1. SETUP (opsætning)
2. ▲ / ⏪ Op/ Forrige
Kort tryk = Op
Langt tryk = Forrige
3. ▼ / ⏩ Ned/ Næste
Kort tryk = Ned
Langt tryk = Næste
4. ◀ / VOL- Venstre/ VOL-
Kort tryk = Venstre
Langt tryk = VOL-
5. ▶ / VOL+ Højre/ VOL+
Kort tryk = Højre
Langt tryk = VOL+
6. ENTER (ok)
7. SOURCE (signalkilde)
8. ON/OFF (tænd/ sluk)
9. USB
10. ☎ Stik til hovedtelefoner
11. AV udgang
12. DC OUT (strømuttag)
13. DC IN 9-12V (strømindtag)


14. MUTE (lyd fra)
15. ▲ Op
16. ▼ Ned
17. ◀ / VOL- Venstre/ VOL-
Kort tryk = Venstre
Langt tryk = VOL-
18. ▶ / VOL+ Højre/ VOL+
Kort tryk = Højre
Langt tryk = VOL+
19. MODE (funktion)
20. BAGGRUNDSLYS
21. DC IN 9-12V (strømindtag)
22. AV IN (AV indgang)
23. ☎ Stik til hovedtelefoner
24. ON/OFF (tænd/ sluk)

SLAVE TFT-SKÆRMEN

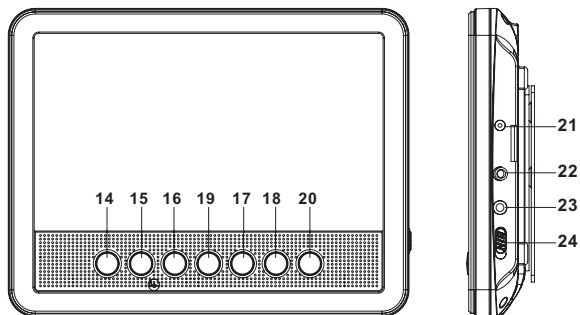

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

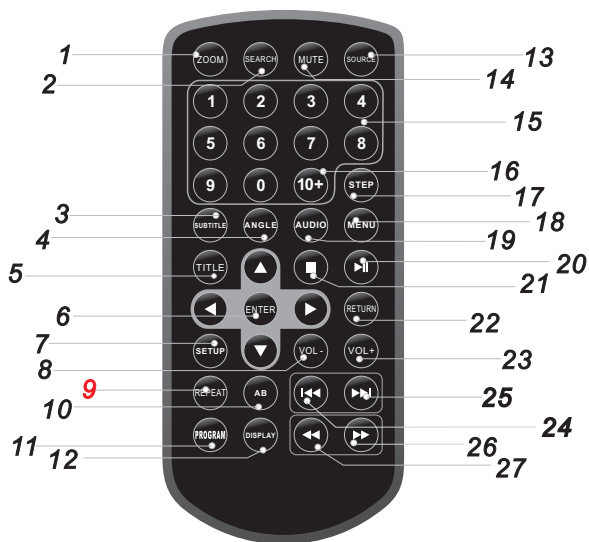

1. ZOOM

For hvert tryk på knappen ZOOM zoomes ind eller ud på TV-skærmen i følgende rækkefølge: 2x normal str., 3x, 4x, 1/2x, 1/3x og 1/4x.

2. SEARCH

Gå til et tidspunkt, en titel eller et kapitel efter eget valg under afspilning af DVD.

3. SUBTITLE

Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning for at vælge mellem de forskellige sprog til undertekster.

4. ANGLE

Tryk på knappen ANGLE under afspilning af en DVD med multi-vinkel, hvis du vil skifte vinkel.

5. TITLE

Vender tilbage til DVD'ens titelmenu.

6. ENTER

Bekræfter et valg i en menu.

7. SETUP

Åbner eller lukker menuen opsætning.

8. VOL -

Skruer ned for lyden.

9. REPEAT

Tryk på knappen REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentagefunktion.

DVD: Du kan gentage Chapter (kapitel)/ Title (titel)/ All (hele disken).
VCD CD: Du kan gentage Track (skæring)/ All (alle skæringer på disken).

10. AB

Hvis du vil gentage et selvvalgt udsnit af disken, skal du trykke på knappen AB ved det sted, hvor udsnittet skal begynde. Tryk igen hvor udsnittet skal slutte. Afspilleren gentager det valgte udsnit fra start til slut.

11. PROGRAM

DVD VCD CD : Med funktionen program kan du afspille dine yndlings-skæringer fra disken i selvvalgt rækkefølge. Tryk på knappen PROGRAM, hvorefter menuen PROGRAM vises på skærmen. Du kan nu indtaste numrene på de ønskede titler, kapitler eller skæringer ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst vælge punktet PLAY. Når du vil vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke på knappen PROGRAM og vælge punktet CLEAR i menuen program.

JPEG: Tryk gentagne gange på knappen PROGRAM for at vælge slideshow modus. Der er 16 typer slideshow at vælge imellem.

12. DISPLAY

Kalder displayet med tids- og statusoplysninger for afspilningen frem på skærmen

13. SOURCE

Signalkilde DVD/ USB.

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

14. MUTE

Slår lyden midlertidigt fra.

15. 0-9 NUMERISKE KNAPPER

Til indtastning af numeriske værdier i en menu.

16. KNAPPEN 10+

Hvis du vil vælge en skæring med et tocifret nummer, skal du først trykke på knappen 10+. Hvis du f.eks. vil vælge skæring 12, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst knappen 2.

17. STEP (billed for billed)

Tryk på knappen STEP én gang for at pause afspilningen. Herefter kan du gå frem med et billede ad gangen ved at trykke på knappen STEP.

18. MENU

Kalder titelmenuen frem på skærmen ved afspilning af DVD. Slår PBC afspilningskontrol til eller fra ved afspilning af VCD.

19. AUDIO

DVD: Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydspor eller soundtrack, såfremt disken indeholder flere af slagsen.

CD VCD: Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydkanaler (Stereo, Venstre eller Højre kanal).

20. PLAY/PAUSE

Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Anden gang du trykker på knappen PLAY/PAUSE genoptages afspilningen.

21. STOP

Når du trykker én gang på denne knap, afbrydes afspilningen. Hvis du efterfølgende trykker på knappen ENTER, genoptages afspilningen fra det sted, hvor du var kommet til. Hvis du i stedet for at trykke på knappen ENTER trykker på knappen STOP igen, afbrydes helt, og du vil ikke kunne genoptage fra samme sted.

22. RETURN

Går et skærmbillede tilbage.

23. VOL +

Skruer op for lyden.

24. Spring tilbage (⏮)

Går til begyndelsen af foregående kapitel / skæring.

25. Spring frem (⏭)

Går til næste kapitel / skæring.

26. Knappen ⏩

Tryk på knappen ⏩, hvis du vil gå hurtigt frem på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x20). Tryk på knappen ENTER, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

27. Knappen ⏪

Tryk på knappen ⏪, hvis du vil gå hurtigt tilbage på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x20). Tryk på knappen ENTER, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

Elektroniske parametre

Emne		Parameter
Strømkrav		AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømförbrug		<15W
Luftfugtighed på driftssted		5 % til 90 %
Udgange	VIDEO OUT	1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT	1,0 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	Højtaler: 1W x 2, stik til øretelefoner, coaxial terminal

Systemet

Laser	Halvleder laser, bølgelængde 650 nm
Signalsystem	NTSC / PAL
Frekvensgang	20Hz til 20 kHz (1dB)
Signal/Støjforhold	Mere end 80 dB (kun terminalerne ANALOG OUT)
Dynamisk område	Mere end 80 dB (DVD/CD)

Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Skriv serienummeret her, så du kan finde det igen,
hvis du skulle få brug for det senere

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DANMARK
www.facebook.com/denverelectronics