


# DENVER<sup>®</sup>

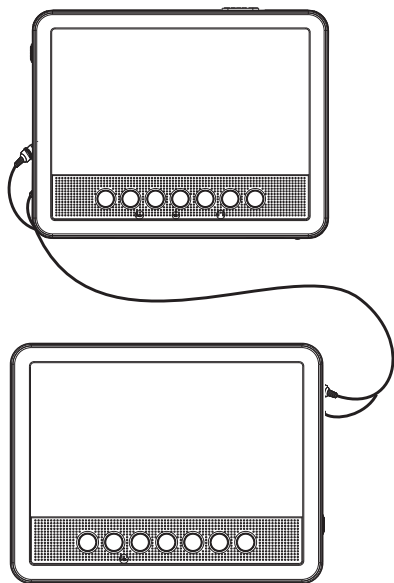

## GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB


## DRAAGBARE DVD-SPELER

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product,  
deze handleiding zorgvuldig door.


# Identificatie van bedieningselementen

## Hoofdeenheid

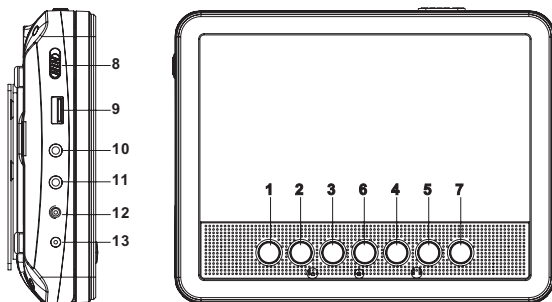

1. SETUP (INSTELLINGEN)
2. ▲/◀ OMHOOG/VORIGE  
Kort indrukken is OMHOOG  
Drukken en ingedrukt houden is VORIGE
3. ▼/▶ OMHOOG/VOLGENDE  
Kort indrukken is OMLAAG  
Drukken en ingedrukt houden is VOLGENDE
4. ◀ /VOL- LINKS/VOL-  
Kort indrukken is LINKS  
Drukken en ingedrukt houden is VOL-
5. ▶ /VOL+ RECHTS/VOL+  
Kort indrukken is RECHTS  
Drukken en ingedrukt houden is VOL+
6. ENTER
7. SOURCE (BRON)
8. ON/OFF (AAN/UIT)


## SLAVER TFT-SCHERM

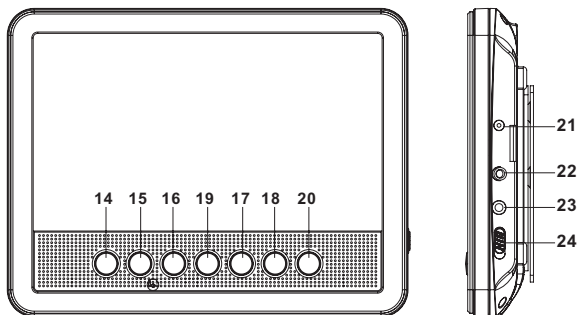

9. USB
10. 📞 Oortelefoonaansluiting
11. AV-UITGANG
12. DC-UITGANG
13. DC-INGANG 9-12 V
14. MUTE (GELUID DEMPEN)
15. ▲ OMHOOG
16. ▼ OMLAAG
17. ◀ /VOL- LINKS/VOL-  
Kort indrukken is LINKS  
Drukken en ingedrukt houden is VOL-
18. ▶ /VOL+ RECHTS/VOL+  
Kort indrukken is RECHTS  
Drukken en ingedrukt houden is VOL+
19. MODE (MODUS)
20. ACHTERGRONDVERLICHTING
21. DC-INGANG 9-12 V
22. AV-INGANG
23. 📞 Oortelefoonaansluiting
24. ON/OFF (AAN/UIT)

# Identificatie van bedieningselementen

## Afstandsbediening

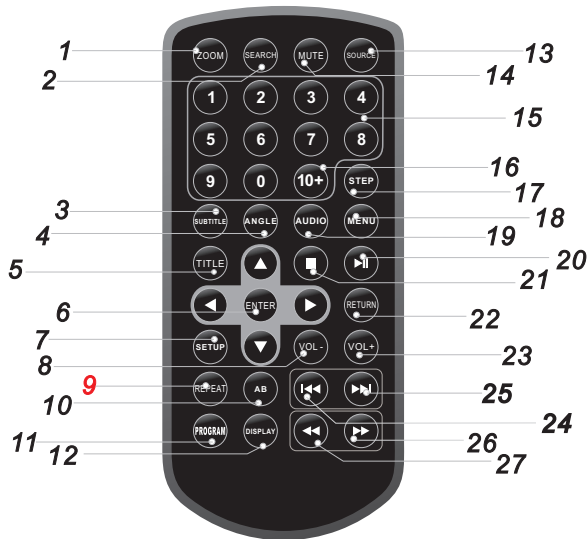

### 1. ZOOM (ZOOMEN)

Elke druk op de "ZOOM" -toets verandert het TV-scherm in de volgende volgorde: 2x grootte, 3x grootte, 4x grootte, 1/2, 1/3, 1/4.

### 2. SEARCH (ZOEKEN)

Ga naar het gewenste tijdstip, titel of hoofdstuk in de DVD-modus.

### 3. SUBTITLE (ONDERTITELING)

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de "SUBTITLE"-toets (ondertiteling) om een andere ondertitelingstaal te horen.

### 4. ANGLE (HOEK)

Druk op de "ANGLE" -toets (hoek) om de kijkhoek te veranderen, op DVD's die deze functie ondersteunen.

### 5. TITLE (TITEL)

Keer naar het DVD-titelmenu terug.

### 6. ENTER

Menuselecties bevestigen.

### 7. SETUP (INSTELLINGEN)

Opent of sluit het instellingenmenu.

### 8. VOL-

Pas het volume aan.

### 9. REPEAT (HERHALEN)

Druk tijdens het afspelen op de "REPEAT" -toets (herhalen) om de gewenste herhaalmodus te selecteren.

DVD: u kunt op een schijf een Hoofdstuk/Titel/Alles afspelen.

VCD CD: u kunt op een schijf een Track/Alles afspelen.

### 10. AB

Om een segment te herhalen: druk één keer op de "AB"-toets om het beginpunt voor het te herhalen segment in te stellen, druk er nogmaals op om een eindpunt in te stellen en de speler zal het segment van het begin- tot het eindpunt herhalen.

### 11. PROGRAM (PROGRAMMA)

DVD VCD CD: Met de programmafunctie kunt u uw favoriete tracks van de schijf opslaan. Druk op de "PROGRAM"-toets, vervolgens zal het programmamenu op het scherm verschijnen. Nu kunt u het numerieke toetsen of pijltoetsen gebruiken om de titels, hoofdstukken of tracknummer en de "PLAY"-optie selecteren om het normaal afspelen te hervatten, druk op de "PROGRAM"-toets en selecteer de "CLEAR"-optie in het programmamenu.

JPEG: U kunt herhaaldelijk op de "PROGRAM" -toets drukken om de diavoorstellingmodus te selecteren. Er zijn 16 soorten diavoorstellingen.

### 12. DISPLAY

Om de speeltijd en de statusinformatie weer te geven

### 13. SOURCE (BRON)

DVD/USB

# Identificatie van bedieningselementen

## Afstandsbediening

### 14. MUTE (GELUID DEMPEN)

Schakel het geluid uit.

### 15. "0-9" -CIJFERTOETSEN

Selecteert genummerde items in een menu.

### 16. 10+ TOETS

Om een track 10 of hoger te selecteren, druk eerst op de "10+"-toets, bijvoorbeeld; om track 12 te selecteren, druk eerst op de "10+"-toets, en druk vervolgens op de "2"-cijfertoets.

### 17. STEP (STAP)

Druk eenmaal op de "STEP"-toets (stap) om het afspelen op dit station te pauzeren. Druk op de "STEP"-toets (stap) om één videoframe vooruit te gaan.

### 18. MENU

Opent het menu op een DVD-schijf, PBC aan/uit-schakelaar voor VCD

### 19. AUDIO

DVD: Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de "AUDIO"-toets om een andere audiotaal of audiotrack te horen, indien beschikbaar.  
CD VCD: Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de "AUDIO"-toets om een ander audiokanaal (stereo, links of rechts) te horen.

### 20. PLAY/PAUSE (AFSPELEN/PAUZE)

Druk op de "PLAY/PAUSE"-toets (afspelen/pauze) om het afspelen te pauzeren, een tweede keer op de "PLAY/PAUSE"-toets (afspelen/pauze) drukken zal het afspelen hervatten.

### 21. STOP (STOPPEN)

Wanneer deze toets eenmaal wordt ingedrukt, bewaart het apparaat het stoppunt, vanaf waar het afspelen zal worden hervat indien op de "ENTER"-toets wordt gedrukt. Als u echter nogmaals op de "STOP"-toets i.p.v. de "ENTER"-toets drukt, dan is deze hervatfunctie niet beschikbaar.

### 22. RETURN (TERUGKEREN)

Keer terug naar de bovenliggende pagina.

### 23. VOL+

Pas het volume aan.

### 24. Vorige

Ga naar het begin van het vorige hoofdstuk of de track.

### 25. Volgende

Ga naar het volgende hoofdstuk of de track.

### 26. ►► TOETS

Druk op de "►►"-toets om op 5 verschillende snelheden vooruit te spoelen (X2->X4->X8->X20), druk op de "ENTER"-toets om de normale afspeelmodus te hervatten.

### 27. ◀◀ TOETS

Druk op de "◀◀"-toets om op 5 verschillende snelheden terug te spoelen (X2->X4->X8->X20), druk op de "ENTER"-toets om de normale afspeelmodus te hervatten.

## Elektronische parameters

Onderwerp		Standaard vereiste
Stroomvereisten		: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Vermogenverbruik		: <15W
Bedrijfsvochtigheid		: 5% tot 90%
Uitgang	VIDEO UIT	: 1 Vp-p (75Ω )
	AUDIO UIT	: 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	: Luidspreker: 1 W x 2, hoofdtelefoonuitgang, coaxiale uitgang

## Systeem

Laser	: Halfgeleider laser, golflengte 650 nm
Signaalsysteem	: NTSC / PAL
Frequentiebereik	: 20 Hz tot 20 kHz (1 dB)
Signaal/ruisverhouding	: Meer dan 80 dB (alleen ANALOOG UIT-aansluitingen)
Dynamisch bereik	: Meer dan 80 dB (DVD/CD)

Opmerking: Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Please fill the blank with the model number of this player for future reference

**Importeur:**  
**DENVER ELECTRONICS A/S**  
**Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENEMARKEN**  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)