

DENVER[®]

SW-500 SMARTWATCH

Gebruiksaanwijzing



NEDERLANDS

www.denver-electronics.com

Let op - lees dit goed door!

- Maak de smartwatch niet open.
- Stel de smartwatch niet bloot aan water of hoge vochtigheid. De smartwatch is niet waterbestendig.
- Laat de smartwatch alleen op met de originele oplaadkabel die in de verpakking is bijgesloten.
- Vervang de smartwatchbatterij niet zelf. U kunt de batterij beschadigen, dit kan oververhitting en letsel veroorzaken. De lithium-ion-batterij mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerd ingenieur en moet worden gerecycled of op de juiste manier worden weggegooid.
- Plaats het horloge niet in de buurt van water, zoals vazen, gevulde wasbakken, badkuipen, enz. om schade aan de smartwatch te voorkomen.
- Als u een computer gebruikt om de smartwatch op te laden (via een USB-poort), controleer dan of de computer is ingeschakeld. Als de computer op stand-by-modus staat, wordt de smartwatch niet opgeladen.
- Het is ook mogelijk om een USB-oplader voor bijv. smartphones of tablets te gebruiken. Als dit het geval is, lees dan de veiligheidsinstructies voor die oplader.
- Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet afgedankt mag worden als normaal huishoudelijk afval. Recycle dit product op verantwoordelijke wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. Lever uw oude apparaat a.u.b. in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

- Houd er rekening mee dat de hartslagsensor van de smartwatch geen medisch apparaat is, en dus ook niet voor dat doel kan worden gebruikt. Als u een aandoening heeft waarbij u of uw dokter uw hartslag moet controleren, moet u in plaats van de smartwatch een professioneel medisch apparaat gebruiken. De hartslagsensor van dit smartwatch is bedoeld voor gebruik tijdens sport en actieve activiteiten.

- Raadpleeg uw dokter voor gebruik, indien u een pacemaker hebt, of iets anders dat kan worden beïnvloed bij het gebruik van een optische hartslagsensor en/of gps-systeem.

Gefeliciteerd met uw nieuwe DENVER SW-500 Smartwatch. Dit horloge heeft veel slimme functies, dus wij raden u aan om een paar minuten de tijd te nemen om deze korte handleiding door te lezen.


Hoofdfuncties:

- Bluetooth-smartwatch met gps-functie en hartslagsensor
- Multi-sportmodus (hardlopen, wandelen, klimmen, fietsen, binnen hardlopen en parcours lopen)
- Houd uw sportprestaties bij, bekijk uw hartslag en stippel uw route uit
- Ingebouwde hoogtemeter, barometer en thermometer
- Gebruik de smartwatch als stappenteller om uw dagelijkse stappen en slaapkwaliteit bij te houden
- Synchroniseer uw telefoonboek en neem rechtstreeks oproepen aan, of wijs deze af, op het horloge.
- Toon sms'jes, e-mails, gebeurtenissen en activiteiten op social media
- Bedien het afspelen van muziek en het maken van foto's met uw smartphone
- 350mAh lithium-ion-polymeer batterij met 5-7 dagen stand-by-tijd.
- Compatibel met iOS7 en later en Android 4.4 en later

Overzicht

Slim Uurwerk

1. MIC
2. Barometersensor
3. Aanraakscherm
4. Sneltoets voor sportmodus
5. Digitale kroon
6. Aan-uitknop
7. Luidspreker
8. Hartslagsensor
9. POGO-Pin oplaadterminals

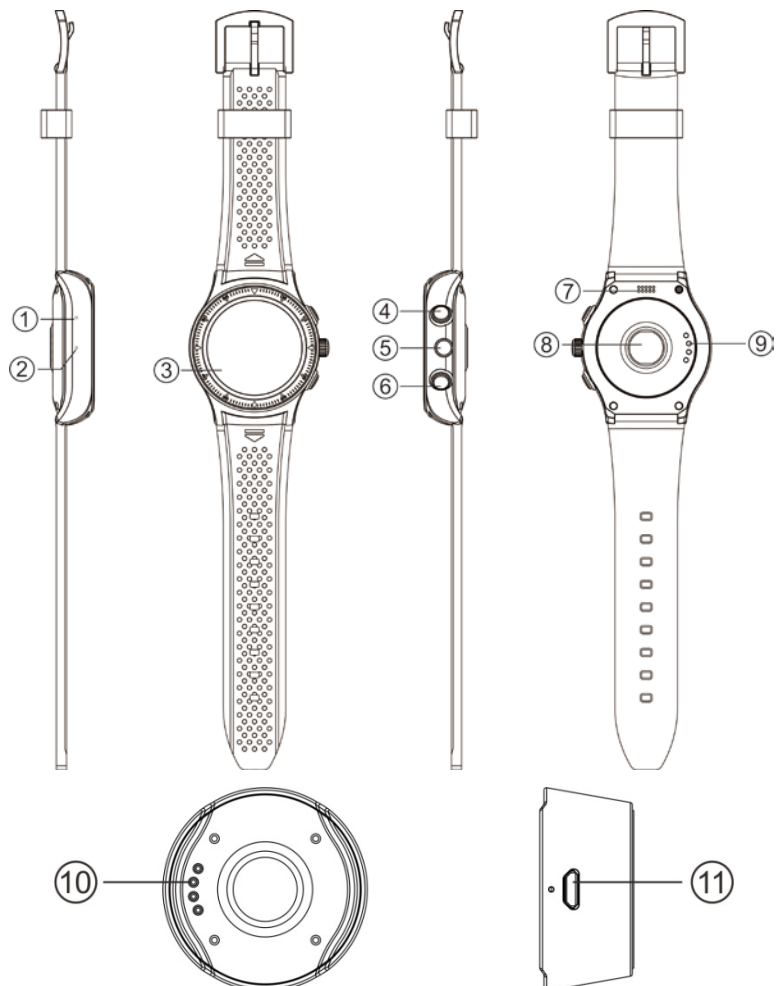


POGO-Pin oplader


10. POGO-Pin
11. Micro-USB-poort

Opladen

- Als u een netadapter gebruikt (niet meegeleverd) is de spanning: 5V 500mA.
- Het duurt 2 uur om de smartwatch volledig op te laden, volg de onderstaande stappen om op te laden.

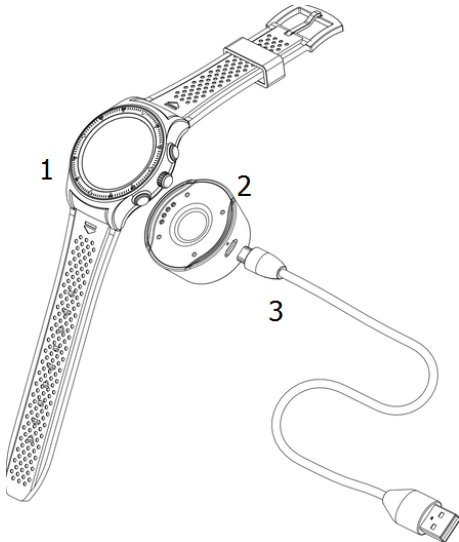

1. Plaats het laadstation onder het horloge. Controleer of de POGO-pins op het laadstation op de oplaadterminal aan de achterkant van de smartwatch passen.
2. Verbind het oplaadstation met de USB-kabel
3. Koppel het grote einde van de USB-kabel aan de oplaadbron
4. Opladen wanneer uitgeschakeld Opladen wanneer ingeschakeld

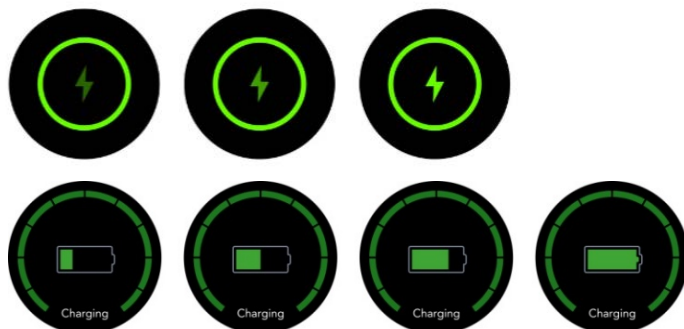

Gebruiksaanwijzingen


- **Inschakelen:** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt
- **Ga naar het hoofdmenu:** Veeg van rechts naar links op het horloge voor de interface
- **Van hoofdmenu wisselen:** Veeg van boven naar beneden
- **Bevestig:** Tik op het pictogram en druk op de digitale kroon
- **Verlaten:** Veeg van links naar rechts
- **Keer terug naar de interface:** Druk kort op de aan/uit-knop op een willekeurige interface
- **Sneltoets sportmodus:** Druk op de knop Omhoog
- **Meldingen controleren:** Veeg van links naar rechts op de interface.
- **Van submenu/sneltoets wisselen:** Veeg van boven naar beneden of draai de digitale kroon
- **Uitschakelen:** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt



Als u de smartwatch inschakelt, ziet u de interface.

Veeg naar links voor de sportmodus en naar rechts voor de meldingenmodus, omhoog om naar instellingen te gaan en omlaag om naar het informatiescherm voor activiteiten te gaan.

Als u meer interfaces wilt verbinden in instellingen, kunt u omhoog/omlaag of van rechts/links schuiven of vegen.

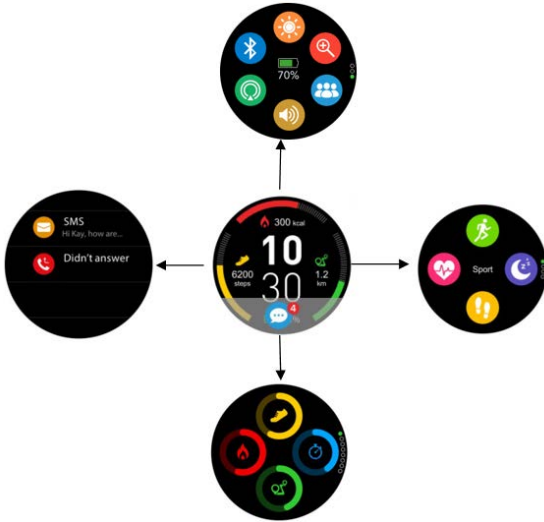

Koppelen met smartphone

Vereisten mobiele telefoon: Android 4.4 en later, iOS7.0 en later

Zoek en download de app: **DENVER SW-500** in de Google Playstore of Apple Appstore.

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone
2. Open de app DENVER SW-500 op uw smartphone, stel uw profiel in bij Instellingen.
3. Tik op "Connect Smart Watch" (Smartwatch verbinden) in Instellingen, selecteer de naam van uw smartwatch (of de naam van uw smartwatch_LE op iPhone) in de lijst met apparaten om verbinding te maken.


Stap 2: Koppelen voor de belfunctie (alleen voor iPhone)

Ga naar iPhone "Instellingen" → "Bluetooth" en selecteer de naam van uw smartwatch in de lijst met apparaten om verbinding te maken.

Uitleg pictogram Bluetooth

	Betekent dat Bluetooth 3.0 is verbonden (voor het maken en ontvangen van oproepen met de smartwatch)
	Betekent dat Bluetooth 4.0 is verbonden (voor activiteitsgegevens en meldingsynchronisatie)
	Betekent dat Bluetooth 3.0 & 4.0 zijn verbonden

Uitleg pictogram Gps

	Betekent dat gps is uitgeschakeld;
	Betekent dat gps is uitgeschakeld;


Sportmodus

Als zowel gps als de hartslagfunctie zijn ingeschakeld, wanneer u het horloge tijdens het sporten gebruikt, worden uw route en hartslag getraceerd. Na uw activiteit ziet u deze informatie terug in de app.

1. U kunt op de sneltoets voor sportmodus drukken of op het onderstaande pictogram op het hoofdmenu om naar de sportmodus te gaan.



2. Multi-sportmodus: met 6 sportmodi, zoals hieronder weergegeven. Veeg omhoog/omlaag (of draai de digitale kroon) om de sportmodus te selecteren die u wilt starten.

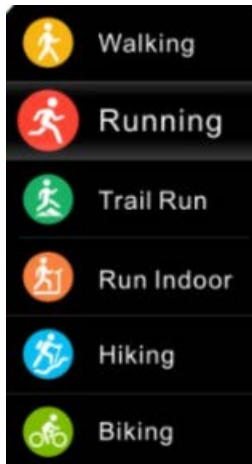

Wanneer u de gps-functie gebruikt

- a. Ga naar buiten, naar een open gebied,
De voorkant van het apparaat moet richting de lucht gericht zijn.
- b. Wacht terwijl het apparaat de satelliet lokaliseert.

Stappensteller

Het horloge heeft een ingebouwde stappenteller, en telt uw stappen gedurende de dag. In de app kunt u uw dagelijkse doel instellen. U kunt ook een zitalarm instellen.

Het horloge registreert ook uw slaap en geeft u een overzicht van uw slaap in de app (toont hoeveel uur diepe slaap en lichte slaap u heeft)

Stemactivering

U kunt het horloge gebruiken met Siri/Google talk als uw smartphone is aangesloten. Vraag bijvoorbeeld om een sms te verzenden of vraag hoe het weer is (deze informatie wordt op uw telefoon weergegeven, niet op het horloge)

Oproepen:

U kunt zowel bellen als gebeld worden via het horloge. Er is een ingebouwde luidspreker en microfoon. (Houd er rekening mee dat uw telefoon binnen het Bluetooth-bereik moet blijven).

Sms/meldingen

Worden weergegeven op het horloge wanneer deze is gekoppeld met uw smartphone.

We hopen dat u blij bent met uw nieuwe smartwatch. Als u meer informatie nodig hebt, staat er een volledige handleiding in het Engels op onze website.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product DENVER SW-500 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de verklaring van conformiteit kan verkregen worden op

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken