

SDQ-55024L

Manual do Utilizador

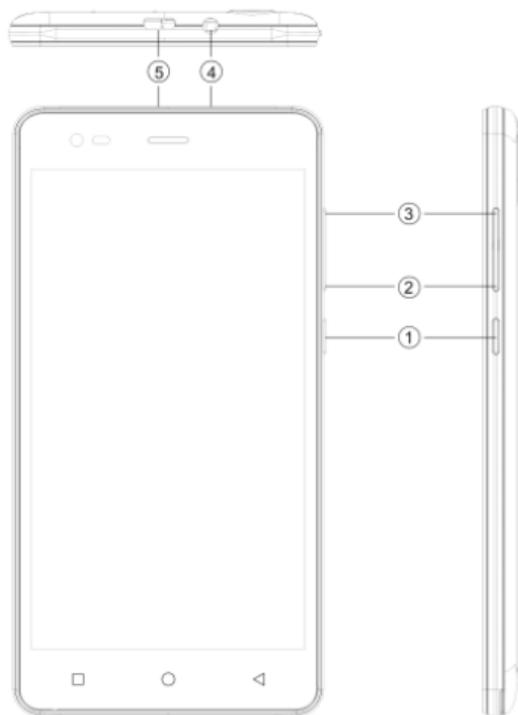

1.2 DESCRIÇÃO GERAL DO DISPOSITIVO

Posição das teclas

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Tecla de alimentação | 2. VOL+ |
| 3. VOL- | 4. Entrada Para Auricular |
| 5. Conector USB | |

2 INÍCIO



2.1 INSTALAR OS CARTÕES

Deve desligar o seu dispositivo antes de inserir o cartão Sim ou de memória.

Instalar o cartão SIM

O seu dispositivo é fornecido com duas entradas SIM para dois cartões SIM diferentes. De modo a instalar o cartão SIM no dispositivo, deve seguir os passos mencionados abaixo:



- Retirar a tampa traseira do dispositivo.
- Manter o dispositivo com a frente voltada para baixo.
- **Remover a bateria**
- Inserir o cartão SIM no dispositivo.

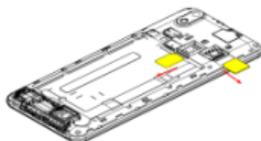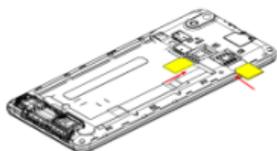

Instalar o cartão de memória

O seu dispositivo suporta cartão T-Flash, que é um cartão de memória multimédia usado para aumentar a memória do dispositivo. O cartão T-Flash é pequeno e deve ser retirado e instalado cuidadosamente e com prudência de modo a evitar qualquer tipo de dano. Deve seguir os passos mencionados abaixo para instalar o cartão de memória no dispositivo:

- Desligar o dispositivo.
- **Remover a bateria**
- Deslizar o cartão T-Flash para a entrada.

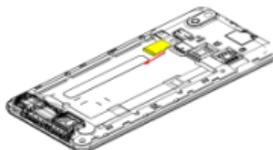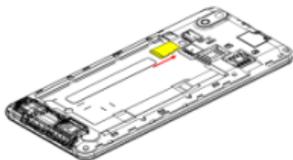

Carregar a bateria

O dispositivo emite um tom de aviso e uma mensagem a informar bateria insuficiente, quando a bateria estiver fraca.

Deve seguir as instruções mencionadas abaixo para carregar o seu dispositivo:

- Ligar o conector do carregador na tomada do dispositivo.
- Ligar o carregador a uma tomada de parede CA padrão.

A carregar.....  Totalmente carregado..... 

Deve carregar a bateria totalmente antes de usar o dispositivo pela primeira vez. É recomendado carregar a bateria durante três horas antes de usar o dispositivo pela primeira vez.

2.2 LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO


Ligar o dispositivo

Depois de instalar os cartões SIM e carregar a bateria, está agora pronto para ligar o seu dispositivo.

- Premir demoradamente e manter premida a Tecla de Alimentação para ligar o dispositivo.
- O primeiro ecrã que aparece é conhecido como Ecrã de Início/Inativo.
- Arrastar o ícone de bloqueio para a frente para desbloquear o ecrã.
- Se o ecrã desligar, então premir a Tecla de Alimentação para ligar o visor.

Desligar o dispositivo

- Premir e manter premida a tecla de Alimentação durante 3 segundos.
- Aparece uma janela instantânea, selecionar Desligar.
- Selecionar OK para confirmar.

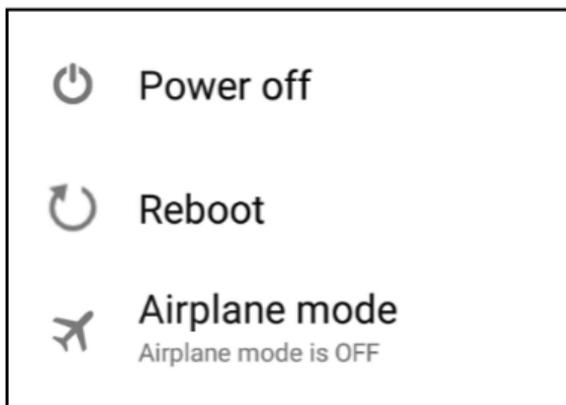

En	En
Power off	Power off
Reboot	Reboot
Airplane mode	Airplane mode
Airplane mode is OFF	Airplane mode is OFF

3 DEFINIÇÕES

Selecionar Definições para ajustar as definições do seu dispositivo. O menu de Definições está dividido em: Sem fios e Redes, Dispositivo, Pessoal, Conta e Sistema.

SEM FIOS E REDES

Aceder a este submenu para visualizar e gerir as definições de roaming dos cartões SIM, visualizar e alterar o Wi-Fi, Bluetooth, Utilização de dados, Redes móveis, VPN, etc. Deve consultar a secção de redes para informação detalhada sobre o Wi-Fi e o Bluetooth.

WI-FI

Ligar a uma rede sem fios para navegar na Internet.

- Entrar no Menu Principal e tocar em Definições.
- Tocar em 'LIGAR' para ativar o Wi-Fi.
- Tocar em Wi-Fi > Notificação de rede para começar a detetar redes. As redes disponíveis serão então listadas.

- Tocar em  para adicionar uma ligação.

Nota:

- Se a ligação do dispositivo for bem sucedida, a informação do equipamento será guardada na ligação selecionada da janela instantânea, selecionar esquecer, para eliminar as informações do dispositivo.
- Se o dispositivo não encriptar a ligação selecionada na janela instantânea para ligar.
- Se o dispositivo estiver encriptado, aparecerá a janela instantânea, inserir a palavra-passe.
- A ligação de rede foi bem sucedida; o ícone da barra de estado exibe a ligação Wi-Fi.

3G

O dispositivo suporta protocolo WCDMA. Deve assegurar que o seu dispositivo está desligado, depois inserir ou retirar o cartão SIM.

Definições > Sem Fios e Redes > Mais > Redes móveis > Serviço 3G

- Desligar, inserir cartão USIM ou SIM.
- Ligar.
- Abrir definições, selecionar Sem Fios e Redes, tocar em 'Mais'.
- Selecionar redes móveis, entrar em interface de 'Nomes de pontos de acesso'.
- Tocar no botão menu, selecionar Novo APN;
- Definir como abaixo:
- Nome: (Qualquer nome como airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Tocar no botão menu, selecionar guardar.
- Voltar para a interface de nomes de ponto de acesso, confirmar o novo APN selecionado.

BLUETOOTH

Pode transferir dados, tais como música para outro dispositivo usando o Bluetooth. Procurar o dispositivo e aceitar/transferir dados. O dado recebido é automaticamente guardado no diretório.

- Aceder a Definições entrando pelo menu principal.
- Clicar em Bluetooth para ligar o Bluetooth.
- Para tornar o seu dispositivo detetável, selecionar definições de Bluetooth e assinalar detetável.

PERFIS DE ÁUDIO

O seu dispositivo possui quatro perfis de utilizador predefinidos que permitem que as operações do dispositivo melhor se adequem ao ambiente em que está. Os perfis são Geral, Silêncio, Reunião e Exterior. Também pode criar um perfil novo se precisar.

VISOR

Com esta função pode configurar as características do visor do dispositivo incluindo brilho, imagem de fundo, etc.

ARMAZENAMENTO

Visualizar e gerir o armazenamento de dados do seu dispositivo:

Espaço Total e Espaço Disponível: Lista a quantidade de espaço no cartão microSD instalado no seu dispositivo e a quantidade que usou para guardar fotografias, vídeos, música, e outros ficheiros.

Desmontar o cartão SD: Desmontar o cartão microSD do seu dispositivo de modo a poder formatar o cartão ou com segurança removê-lo quando o dispositivo está ligado.

Espaço Disponível: A quantidade de armazenamento interno do telefone utilizado pelo sistema operativo, componentes, aplicações (incluindo as que transferiu), e os dados permanentes e temporários.

BATERIA

Pode verificar o estado da bateria do dispositivo acedendo a este submenu.

APLICAÇÕES

Este submenu permite-lhe gerir todas as instaladas, as aplicações em execução que guardou na memória do dispositivo e no cartão SD. Pode remover e gerir aplicações instaladas, ver e controlar as aplicações em execução, permitir a instalação de aplicações de mercado incorporadas de Fonte desconhecida.

CONTAS

Usar esta função para adicionar, eliminar, e gerir as suas contas Google e outras suportadas. Também pode usar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam dados nos seus próprios horários, e se todos as aplicações podem sincronizar dados do utilizador automaticamente.

LOCALIZAÇÃO

O seu dispositivo suporta Global Positioning System. As definições relativas à localização, EPO e AGPS podem ser configuradas usando este submenu.

SEGURANÇA

Pode proteger o seu dispositivo de utilizadores não autorizados definindo o código PIN ou introduzindo uma palavra-passe.

CONFIGURAR BLOQUEIO DO ECRÃ

Pode configurar um bloqueio para o ecrã em formato de Padrão, código PIN ou palavra-passe.

- Ir para Definições > Segurança.
- Configurar bloqueio de ecrã.
- Selecionar um formato pretendido (Deslizar, Padrão, PIN, Desbloquear por voz ou palavra-passe.).

ATIVAR OU DESATIVAR PIN DO CARTÃO SIM

Quando o código PIN está ativo, é-lhe pedido que insira o código PIN antes de fazer uma chamada.

- Ir para Janela da Aplicação > Definições > Segurança.
- No separador de bloqueio do cartão SIM, selecionar Configurar bloqueio de cartão SIM.
- Usar o PIN para bloquear o cartão SIM. Clicar em ativar/desativar.
- Inserir o código PIN atual.
- Para alterar o código PIN, selecionar Alterar PIN.
- Inserir o código PIN antigo.
- Inserir o novo código PIN e confirmar.

IDIOMA E INSERÇÕES

Utilizar as definições de Idioma e Inserções para selecionar o idioma para o texto no seu dispositivo e para configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que tenha adicionado ao respetivo dicionário.

CÓPIA DE SEGURANÇA E REINICIAR

Pode usar as definições de Privacidade para gerir a sua informação pessoal, tal como a cópia de segurança dos dados, o reinício automático e a reinicialização dos dados de fábrica.

DATA E HORA

Pode seleccionar para definir a data, hora e a zona horária usando este submenu. Utilizar Automático exceto se necessitar de substituir os valores da rede. Utilizar o formato 24 horas: Seleccionar para definir ligar ou desligar 24 horas. Escolher o formata da Data: Seleccionar a partir de uma variedade de formatos.

LIGAR/DESLIGAR ALIMENTAÇÃO AGENDADA

Pode definir a hora em ligar/desligar automático. Ativar o estado antes de utilizar a referida função e seguidamente a hora.

ACESSIBILIDADE

Pode usar as definições de Acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade que tenha instalados no seu dispositivo.

OPÇÕES DO PROGRAMADOR

Pode ativar ou desativar as opções da lista para programar o seu telefone. Deve ter cuidado com as opções.

ACERCA DO TELEFONE

Pode visualizar a informação do sistema incluindo o número de Fabrico, o Estado, a Informação Legal, o Número do Modelo, a versão Android, etc.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics