

Kahden mikrofonin


Sing-A-Long stereo CD-soitin



Käyttöohje

Kahden mikrofonin

Sing-A-Long stereo CD-soitin

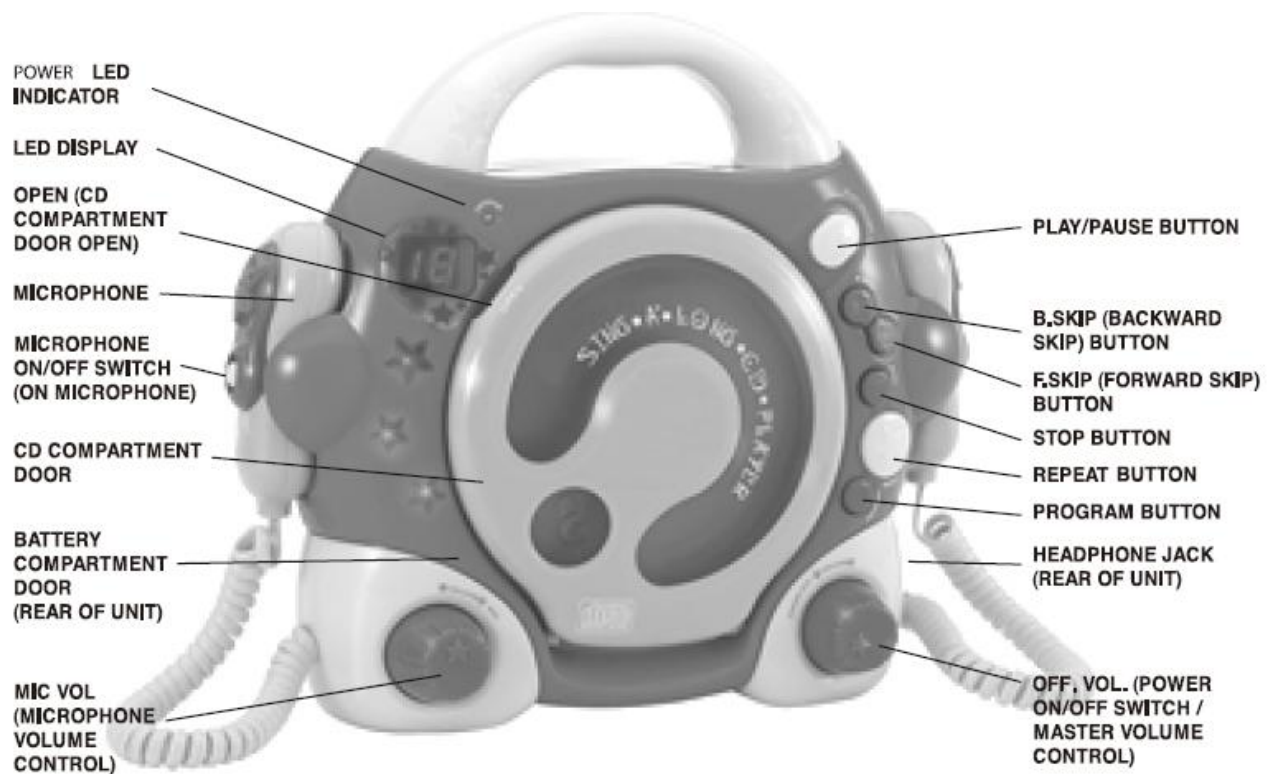

POWER LED INDICATOR	VIRRAN MERKKIVALO
LED DISPLAY	LED-NÄYTTÖ
OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN)	AVAA (CD-OSASTON KANSI AUKI)
MICROPHONE	MIKROFONI
MICROPHONE ON/OFF SWITCH (ON MICROPHONE)	MIKROFONI PÄÄLLÄ-/POIS PÄÄLTÄ -KYTKIN (MIKROFONISSA)
CD COMPARTMENT DOOR	CD-OSASTON KANSI
BATTERY COMPARTMENT DOOR (REAR OF UNIT)	PARISTOLOKERON KANSI (LAITTEEN TAKANA)
MIC VOL (MICROPHONE VOLUME CONTROL)	MIC VOL (MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUS)
OFF.VOL. (POWER ON/OFF SWITCH / MASTER VOLUME CONTROL)	OFF.VOL. (PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ / ÄÄNENVOIMAKKUUDEN PÄÄSÄÄTÖ)
HEADPHONE JACK (REAR OF UNIT)	KUULOKELIITÄNTÄ (LAITTEEN TAKANA)
PROGRAM BUTTON	OHJELMAPAINIKE
REPEAT BUTTON	TOISTA-PAINIKE
STOP BUTTON	PYSÄYTYS-PAINIKE
F.SKIP (FORWARD SKIP) BUTTON	F.SKIP (ETEENPÄIN OHITA)-PAINIKE
B.SKIP (BACKWARD SKIP) BUTTON	B.SKIP (TAAKSEPÄIN OHITA)-PAINIKE
PLAY/PAUSE BUTTON	TOISTO/TAUKO-PAINIKE

CD-KÄYTTÖ

1. Kytke laite PÄÄLLE kääntämällä OFF.VOL. (VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -KYTKIN /

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN PÄÄSÄÄTÖ)-painiketta.

2. Nostamalla kannen saat esiin CD-soittimen, LED-NÄYTÖSSÄ näkyvä "no" ilmaisee, että CD-osastossa ei ole levyä. Nosta CD-osaston kansi ja aseta levy keskelle osastoa painettu etiketti ylöspäin. Sulje CD-osaston kansi.
3. LED-näytössä näkyy "--" muutaman sekunnin ajan, sen jälkeen näyttöön ilmestyy levyllä olevien kappaleiden kokonaismäärä.
4. Voit aloittaa toiston painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta.
5. Säädä OFF.VOL. (VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -KYTKIN / ÄÄNENVOIMAKKUUDEN PÄÄSÄÄTÖ)-säädin haluttuun tasoon.
6. Voit keskeyttää levyn toistamisen hetkeksi painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta CD-toiston aikana. Voit jatkaa normaalia CD-toistoa painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta uudelleen.
7. Voit pysäyttää toiston painamalla PYSÄYTYS-painiketta.

SING-A-LONG

1. Aseta levy CD-osastoon.
2. Lukitse se paikalleen painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta.
3. Siirrä MIKROFONI PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-kytkin PÄÄLLÄ-asentoon laulaessasi.
4. Säädä MIC VOL (MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)-painike haluamaasi tasoon.

HUOMAA: Älä laita mikrofonia liian lähelle kaiutinta, koska se voi aiheuttaa häiriöitä (vinkuva ääni) kaiuttimen kautta.

PA (JULKINEN OSOITE)-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN

Levyä ei tarvita. Voit puhua laitteen kautta.

1. Paina TOISTO/TAUKO-painiketta, kun laitteessa ei ole levyä.
2. Siirrä MIKROFONI PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-kytkin PÄÄLLÄ-asentoon.
3. Säädä MIC VOL (MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)-painike haluamaasi tasoon.
4. Puhu tai laula mikrofonin.

HUOMAA: Älä laita mikrofonia liian lähelle kaiutinta, koska se voi aiheuttaa häiriöitä (vinkuva ääni) kaiuttimen kautta.

TOISTON ALOITTAMINEN TIETYSTÄ KAPPALEESTA

1. Kun olet asettanut levyn CD-soittimeen ja kappaleiden kokonaismäärä näkyy näytössä, voit valita tietyn kappaleen toistettavaksi painamalla joko F.SKIP (ETEENPÄIN OHITA)-painiketta tai B.SKIP (TAAKSEPÄIN OHITA)-painiketta.
2. Kun halutun kappaleen numero ilmestyy näyttöön, paina TOISTO/TAUKO-painiketta. Haluamasi kappaleen toisto alkaa.

OHITA ETEENPÄIN JA TAAKSEPÄIN TOISTON AIKANA

1. Painamalla F.SKIP (ETEENPÄIN OHITA)-painiketta voit kuunnella seuraavan kappaleen.
2. Painamalla B.SKIP (TAAKSEPÄIN OHITA)-painiketta voit kuunnella edellisen kappaleen.

TOISTA TOISTOTOIMINTO

Valitse yhden kappaleen toisto valitsemalla kappale, jonka haluat toistaa ja painamalla sitten TOISTA-painiketta kerran, jolloin yhden kappaleen toisto alkaa ja näyttö vilkkuu. Toista kappale painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta. Voit valita "kaikkien kappaleiden toisto"-toiminnon painamalla TOISTA-painiketta kahdesti, jolloin "kaikkien kappaleiden toisto"alkaa. Toista kappale painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta.

OHJELMOITU TOISTO

1. Painamalla OHJELMA-painiketta kerran LED-NÄYTTÖ näyttää "01", ja LED-NÄYTTÖ vilkkuu.
2. Valitse kappale painamalla joko F.SKIP (ETEENPÄIN OHITA)- tai B.SKIP (TAAKSEPÄIN OHITA)-painiketta.
3. Tallenna valitun kappaleen numero painamalla OHJELMA-painiketta uudelleen.
4. Ohjelmoi muut kappaleet toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5. Painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta käynnistät ohjelmoidun toiston ja LED-NÄYTTÖÖN syttyy valo.
6. Poista ohjelmoitu järjestys kytkemällä laite POIS PÄÄLTÄ kääntämällä OFF.VOL. (VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -KYTKIN / PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ)-painiketta.
7. Näet tällä hetkellä muistissa olevat kappaleet painamalla OHJELMA-painiketta toistuvasti. Voit

vaihtaa kappaleiden järjestyksen haluamaksesi.

HUOMAA: Enintään 20 kappaletta voidaan ohjelmoida toistumaan missä tahansa järjestyksessä.


HOITO JA KUNNOSSAPITO

CD-levyjen hoito

- Käsittele CD-levyä huolellisesti. Käsittele CD-levyä vain sen reunoista. Älä kosketa sormillasi CD-levyn kiiltävää painamatonta puolta.
- Älä kiinnitä teippejä, tarroja jne. CD-levyn etikettiin.
- Puhdista CD-levy säännöllisesti pehmeällä, nukkaamattomalla, kuivalla liinalla. Älä käytä pesuaineita tai hankaavia puhdistusaineita CD-levyn puhdistamiseen. Käytä tarvittaessa CD:n puhdistussarjaa.
- Jos CD-levy hyppii tai juuttuu levyosastoon, se on luultavasti likainen tai vaurioitunut (naarmuja).
- Kun puhdistat CD-levyä, pyyhi suorista vetoja keskustasta levyn ulkoreunaa kohti. Älä koskaan pyyhi pyörivin liikkein.
- Tämä laite on suunniteltu toistamaan vain CD-levyjä. Muut levyt eivät ehkä täytä CD-standardia, eivätkä toistu oikein.
- CD-levyt tulisi säilyttää niiden omissa koteloidissa käytön jälkeen vaurioiden välttämiseksi.
- Älä altista CD-levyjä suoralle auringonvalolle, kosteudelle, korkeille lämpötiloille tai pölylle jne. Pitkäaikainen altistuminen tai äärimmäiset lämpötilat voivat saada CD-levyn vääntymään.
- Älä kiinnitä tai kirjoita mitään kummallekaan puolelle CD-levyä. Terävät kirjoitusvälineet tai muste voi vaurioittaa pintaa.

Laitteen puhdistaminen

- Irrota laite verkkovirrasta puhdistamisen ajaksi tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Laitteen pinnan saa puhdistaa pölyliinalla ja voit hoitaa sitä kuten huonekaluja. Ole varovainen puhdistaussasi ja pyyhkiessäsi muovisia osia.
- Etupaneeliin voi käyttää mietoa pesuainetta ja kosteaa liinaa.

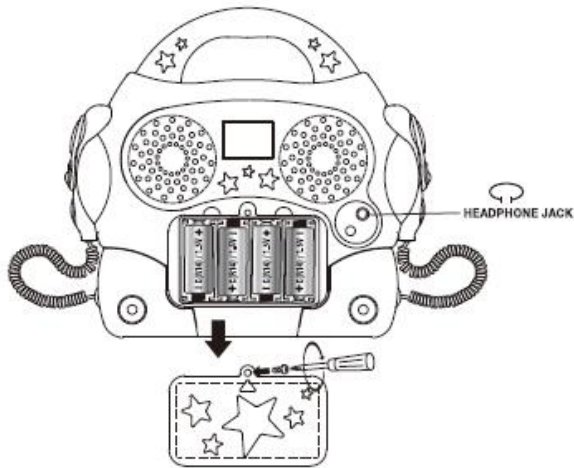

HEADPHONE JACK

KUULOKKEIDEN LIITIN

Pariston tiedot:

- Vaatii 4 "C"-paristoa (ei mukana). Huomaa: Alkaliparistot kestävät yleensä kauemmin ja vähentävät paristovuotojen mahdollisuutta.
- Älä jätä paristoja sisälle, kun laite ei ole käytössä.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Käytä vain samanlaisia tai vastaavantyyppisiä paristoja kuin suositellut.
- Älä sekoita alkali-, tavallisia (hiilisinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja keskenään.
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Ei ladattavaksi tarkoitettuja paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Loppuun kuluneet paristot on poistettava tuotteesta.
- Tulopäätteitä ei saa oikosulkea.
- Paristot saa asentaa vain aikuinen.

Paristojen asentaminen:

- Paristolokeron avaaminen: Käytä ruuvimeisseliä ruivin löysäämiseen, vedä paristolokeron kansi auki (kuten kuvassa).
- Asenna paristot varmistaen, että paristojen "+" ja "-" ovat oikein päin (kuten näkyy piirroksesta).
- Jos paristoja ei ole asennettu oikein, laite ei toimi.
- Vaihda paristot, jos ääni heikkenee tai muuttuu epäselväksi.
- Jos laite on käyttämättömänä pitkän aikaa, poista paristot vuotojen ja laitteen vahingoittumisen estämiseksi.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

www.facebook.com/denverelectronics