

Zwei Mikrofone


Stereo CD-Spieler zum Mitsingen



Bedienungsanleitung

Zwei Mikrofone

Stereo CD-Spieler zum Mitsingen

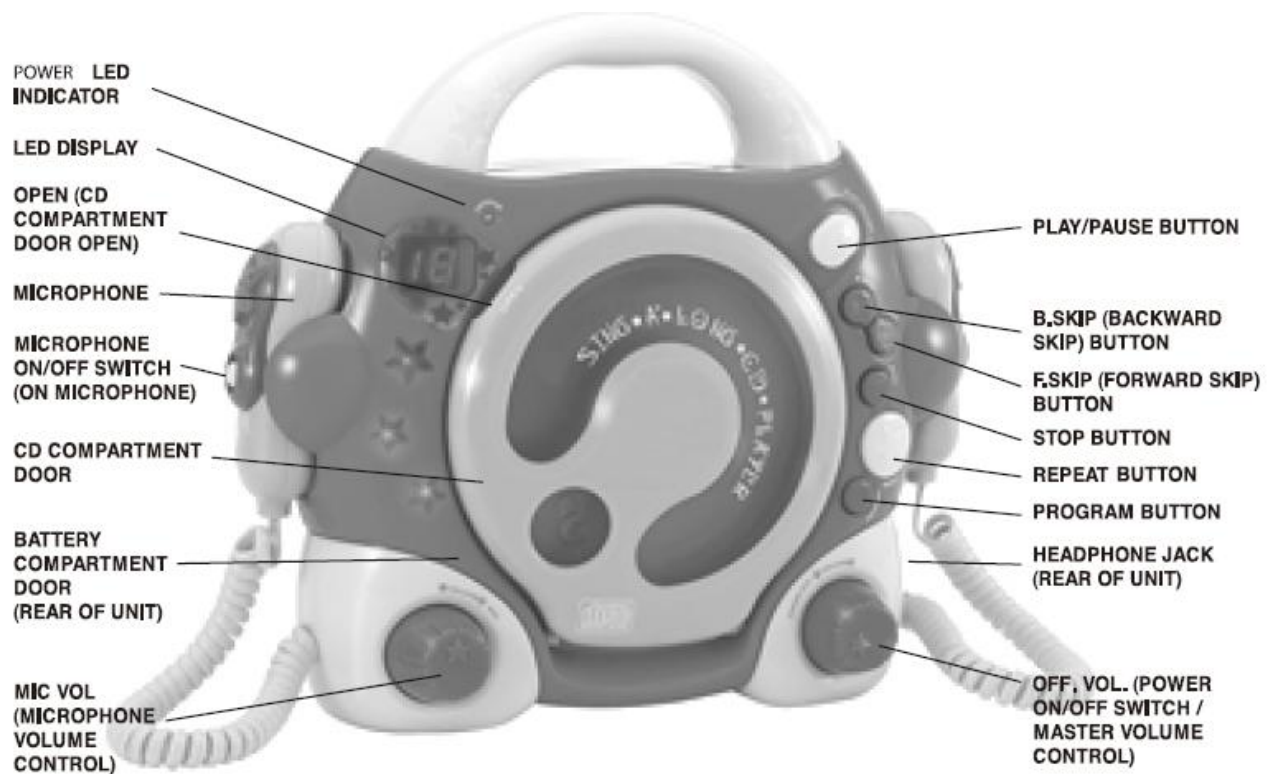

POWER LED INDICATOR	LED-BETRIEBSANZEIGE
LED DISPLAY	LED-DISPLAY
OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN)	ÖFFNEN (CD-FACH ÖFFNEN)
MICROPHONE	MIKROFON
MICROPHONE ON/OFF SWITCH (ON MICROPHONE)	MIKROFON EIN/AUS (AM MIKROFON)
CD COMPARTMENT DOOR	ABDECKUNG CD-FACH
BATTERY COMPARTMENT DOOR (REAR OF UNIT)	ABDECKUNG BATTERIEFACH (AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS)
MIC VOL (MICROPHONE VOLUME CONTROL)	MIC VOL (LAUTSTÄRKEREGLER MIKROFON)
OFF.VOL. (POWER ON/OFF SWITCH / MASTER VOLUME CONTROL)	OFF.VOL. (EIN/AUS / MASTER-LAUTSTÄRKEREGLER)
HEADPHONE JACK (REAR OF UNIT)	KOPFHÖRERBUCHSE (AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS)
PROGRAM BUTTON	PROGRAMMIEREN
REPEAT BUTTON	WIEDERHOLTE WIEDERGABE
STOP BUTTON	STOPP
F.SKIP (FORWARD SKIP) BUTTON	F.SKIP (SUCHLAUF VORWÄRTS)
B.SKIP (BACKWARD SKIP) BUTTON	B.SKIP (SUCHLAUF RÜCKWÄRTS)
PLAY/PAUSE BUTTON	WIEDERGABE/PAUSE

CD-BETRIEB

1. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Reglers OFF.VOL. (EIN/AUS / MASTER-LAUTSTÄRKEREGLER) EIN.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des CD-Fachs. Im LED-DISPLAY erscheint die Anzeige „no“ , die darauf hinweist, dass sich keine Disc im CD-Fach befindet. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben auf die Drehspindel. Schließen Sie dann die Abdeckung des CD-Fachs.
3. Im LED-DISPLAY erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „-“. Danach wird die Gesamtzahl der Titel auf der Disc angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE, um die Wiedergabe zu starten.
5. Stellen Sie mit OFF.VOL. (EIN/AUS / MASTER-LAUTSTÄRKEREGLER) die Lautstärke entsprechend ein.
6. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste WIEDERGABE/PAUSE, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE erneut, um die normale Wiedergabe der CD fortzusetzen.
7. Drücken Sie die Taste STOPP, um die Wiedergabe zu beenden.

MITSINGEN

1. Legen Sie eine Disc in das CD-Fach ein.
2. Drücken Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE, bis diese einrastet.
3. Schieben Sie den Regler MIKROFON EIN/AUS auf die Position EIN, um mitzusingen.
4. Stellen Sie mit MIC VOL (LAUTSTÄRKEREGLER MIKROFON) die Lautstärke entsprechend ein.

HINWEIS: Halten Sie das Mikrofon nicht zu nah an den Lautsprecher, da anderenfalls ein Echo (pfeifendes Geräusch) verursacht werden könnte.

VERWENDUNG DES MIKROFONS FÜR ANSAGEN

Es wird keine Disc benötigt. Sprechen Sie einfach in das Mikrofon.

1. Drücken Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE, ohne dass eine Disc eingelegt wurde.
2. Schieben Sie den Regler MIKROFON EIN/AUS auf die Position EIN.
3. Stellen Sie mit MIC VOL (LAUTSTÄRKEREGLER MIKROFON) die Lautstärke entsprechend ein.
4. Singen oder sprechen Sie ins Mikrofon.

HINWEIS: Halten Sie das Mikrofon nicht zu nah an den Lautsprecher, da anderenfalls ein Echo (pfeifendes Geräusch) verursacht werden könnte.

WIEDERGABE AB EINEM BESTIMMTEN TITEL

1. Nachdem Sie eine Disc eingelegt haben und die Gesamtzahl der Titel angezeigt wird, können Sie entweder die Taste F.SKIP (SUCHLAUF VORWÄRTS) oder B.SKIP (SUCHLAUF RÜCKWÄRTS) drücken, um nach einem bestimmten Titel für die Wiedergabe zu suchen.
2. Wenn die gewünschte Titelnummer im Display angezeigt wird, drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE. Die Wiedergabe beginnt ab dem ausgewählten Titel.

SUCHLAUF WÄHREND DER WIEDERGABE

1. Drücken Sie F.SKIP (SUCHLAUF VORWÄRTS), um zum nächsten Titel zu springen.
2. Drücken Sie B.SKIP (SUCHLAUF RÜCKWÄRTS), um zum vorhergehenden Titel zu springen.

WIEDERHOLTE WIEDERGABE

Um einen einzelnen Titel wiederholt abzuspielen, wählen Sie zunächst den gewünschten Titel aus und drücken dann einmal die Taste WIEDERHOLTE WIEDERGABE, um die Funktion zu aktivieren. Die Anzeige im Display blinkt. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE, um die Wiedergabe zu starten. Für die Funktion „Alle Titel wiederholen“ drücken Sie zweimal die Taste WIEDERHOLTE WIEDERGABE, um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE, um die Wiedergabe zu starten.

PROGRAMMIERTE WIEDERGABE

1. Drücken Sie einmal die Taste PROGRAMMIEREN. Im LED-DISPLAY erscheint die Anzeige „01“ und das LED-DISPLAY blinkt.
2. Wählen Sie mit F.SKIP (SUCHLAUF VORWÄRTS) oder B.SKIP (SUCHLAUF RÜCKWÄRTS) den gewünschten Titel.
3. Drücken Sie PROGRAMMIEREN erneut, um die ausgewählte Titelnummer zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
5. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE, um die programmierte Wiedergabe zu starten. Das LED-DISPLAY leuchtet auf.
6. Um den Speicher zu löschen, schalten Sie das Gerät mit OFF.VOL. (EIN/AUS / MASTER-LAUTSTÄRKEREGLER) AUS.

7. Drücken Sie PROGRAMMIEREN wiederholt, um die aktuell gespeicherten Titel anzuzeigen und gegebenenfalls zu ändern.

HINWEIS: Sie können bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge speichern.


REINIGUNG UND PFLEGE

Compact Discs (CDs)

- Gehen Sie mit CDs vorsichtig um. Halten Sie CDs nur an den Rändern fest. Fassen Sie mit Ihren Fingern nicht auf die glänzende, unbedruckte Seite der CD.
- Befestigen Sie weder Klebeband, Aufkleber noch andere Gegenstände an der CD.
- Reinigen Sie CDs regelmäßig mit einem weichen, fusselreichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie CDs nicht mit Reinigungs- oder Scheuermitteln. Verwenden Sie ggf. einen Reinigungs-Kit für CDs.
- Falls eine CD springt oder an einer bestimmten Stelle hängt, ist sie höchstwahrscheinlich schmutzig oder beschädigt (zerkratzt).
- Wenn Sie CDs reinigen, wischen Sie geradlinig von der Mitte nach außen zum Rand hin. Niemals kreisförmig wischen.
- Dieses Gerät ist nur für die Wiedergabe von CDs geeignet. Andere Discs entsprechen möglicherweise nicht dem CD-Standard und können daher eventuell nicht abgespielt werden.
- Bewahren Sie CDs nach dem Gebrauch in deren Hülle auf, um Schäden zu vermeiden.
- Schützen Sie CDs vor direkter Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Staub, usw. Unter solchen Bedingungen bzw. bei extremen Temperaturen könnten sich CDs verbiegen.
- Bekleben oder beschriften Sie nicht die Seiten von CDs. Stifte oder die Farbe könnten die Oberfläche der Disc beschädigen.

Reinigung des Geräts

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem Staubtuch und behandeln Sie es wie andere Möbelstücke. Gehen Sie beim Reinigen und Abwischen der Plastikteile vorsichtig um.
- Das vordere Bedienfeld kann mit einem feuchten Lappen und Reinigungsmittel gereinigt werden.

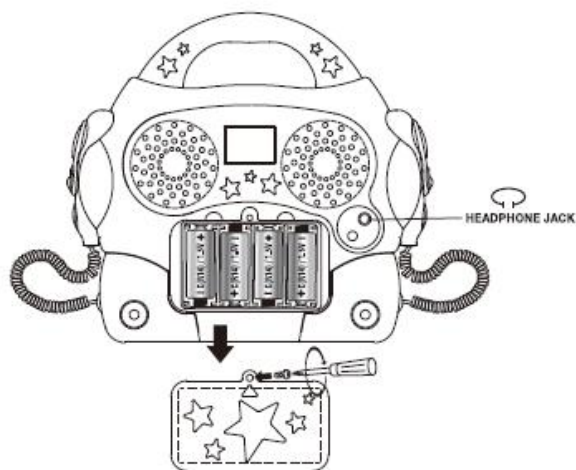

HEADPHONE JACK	KOPFHÖRER-BUCHSE
-----------------------	-------------------------

Batterien:

- Es werden 4 „C“ Batterien benötigt (nicht mitgeliefert). Bitte beachten Sie: Alkalibatterien haben für gewöhnlich eine längere Nutzungsdauer und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie auslaufen.
- Entnehmen Sie die Batterien während des Nichtgebrauchs.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs, wie vorgegeben.
- Benutzen Sie niemals Alkali-Batterien, Zink-Kohle-Batterien oder aufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) zusammen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Laden Sie niemals nicht aufladbare Batterien auf.
- Entnehmen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss am Stromanschluss.
- Batterien müssen von Erwachsenen eingelegt werden.

Installation der Batterien:

- Batteriefach öffnen: Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung mit einem Schraubenzieher und ziehen dann die Abdeckung ab (siehe Abbildung).
- Installieren Sie die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen „+“ und „-“ (siehe Abbildung).
- Falls die Batterien nicht ordnungsgemäß installiert werden, funktioniert das Gerät nicht.
- Falls der Ton schwächer oder undeutlich wird, ist es an der Zeit, die Batterien auszutauschen.
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, entnehmen Sie die Batterien, um mögliche Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektro- und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro- und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne, siehe Symbol links, gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Bitte tragen Sie die Modellnummer dieses Geräts für den späteren Gebrauch in das leere Feld ein

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

www.facebook.com/denverelectronics