


## TSP-150 BETJENINGSVEJLEDNING

Bluetooth Trolleyhøjttaler


Læs denne vejledning inden ibrugtagning

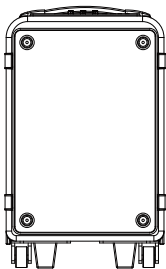

### Funktioner


Musikafspilning gennem BT, USB, Micro SD og Line in-tilslutning

### Oversigt over displayet:



- ⏸** : Betyder pause, når der læses data fra USB eller Mikro SD-kort; desuden betyder det **lydløs** under afspilning fra Line in eller FM.
- USB/Micro SD** : Lyser, når du afspiller fra USB eller Mikro SD-kort.
- LINE IN** : "LINE IN" når du afspiller via Line in.
- 88:88** : "Tid" når du anvender USB & Mikro SD. "BT" når du anvender Bluetooth.
- Battery icon** : Blinker ved lavt batteriniveau, opladning er påkrævet.

### Knapper og kontroller

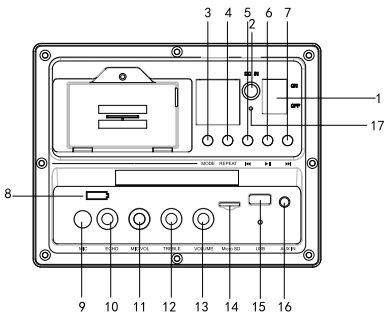

- Tænd/sluk
- DC strømtiltag
- Mode-knap
- Gentag
- Spring-
- Afspil/Pause
- Spring+
- Batteriindikator
- Mikrofonindgang
- Ekkvolumen drejeknap
- Mikrofonvolumen drejeknap
- Diskantvolumen drejeknap
- Mastervolumen drejeknap
- Mikro SD-inndæk
- USB-terminal
- Line-In-terminal
- Ladeindikatordioder

### Batteriniveau og ladeindikatorer

- Der er fire grønne dioder, der fungerer som batteriindikator: Den første grønne diode har højre mod venstre betyder batteriniveau 20%. Den anden grønne diode angiver batteriniveau 40%, den tredje grønne diode angiver batteriniveau 80% og den fjerde grønne diode angiver 100% batteriniveau.
- Når den sidste grønne diode i batteriindikatoren begynder at blinke, er det nødvendigt at oplade batteriet.

Bemærk: Oplad højttaleren, mens den er slukket, eller sluk ned for lyden imens, så du undgår forvrængning af lyden.

### Funktionsoversigt

#### Generel funktionsoversigt

- Mastervolumen: Drej knappen for at indstille mastervolumen.
- Diskantvolumen: Drej knappen for at justere diskant.
- Ekkvolumen: Drej knappen for at justere ekko.
- Mikrofonvolumen: Drej for at justere mikrofonvolumen.
- Mode: Blader gennem funktionerne i følgende orden: LINE IN-USB-Mikro SD-BT-FM. Hvis du forbinder en USB-enhed eller sætter et Mikro SD-kort i, får dette fortrinsret.

#### MP3 Funktionsoversigt

- USB: Afspiller, når du sætter en USB-nøgle med MP3-musik i.
- Mikro SD: Afspiller, når du sætter et Mikro SD-kort med MP3-musik i.
- Line in: Afspiller, når du tilslutter en ekstern musikafspiller til Line in via et kabel.
- Afspil/Pause-knap: Ved USB- eller Mikro SD-afspilning, tryk for at afspille eller pause, ved Line in-afspilning, tryk for at slå lyden fra.
- Knapperne Spring -&+: Ved USB- eller Mikro SD-afspilning, tryk kort for at springe til forrige eller næste skæring. Langt tryk for at spole frem eller tilbage.

#### Bluetooth Funktionsoversigt

- Pairing: Tryk på Mode-knappen og vælg Bluetooth. Højttaleren aktiverer automatisk paringstilstand, og LED-displayet viser "BT". Par højttaleren med en Bluetooth-kompatibel enhed ved at vælge "TSP-150" på listen over tilgængelige enheder. Højttaleren afgiver beskeden "Connected", når paringen er gennemført. Bluetooth paringstilstand deaktiveres efter 5 minutter, hvis ingen enhed er tilsluttet.
- Musikafspilning: Tryk på knapperne Afspil/Pause, Spring + / - for at afspille musik.

#### FM Funktionsoversigt

- Mode-knap: Tryk kort for at skifte til FM.
- Afspil/Pause: Kort tryk for at slå lyden fra, langt tryk for at søge efter FM-kanaler og gemme kanalerne automatisk.
- Knapperne Spring +/Spring -: Tryk for at springe til forrige eller næste gemte kanal.

#### Advarsel

- Anvend ikke produktet under høje temperaturforhold eller i våde omgivelser. Produktet tager skade, hvis det bliver vådt.
- Undlad at åbne højttalerens kabinet, da du erved kan udsætte dig for elektrisk stød eller andre farer.
- Hvis højttaleren kræver reparation, bedes du kontakte den butik, hvor produktet blev købt.
- Hvis du spilder væske ned i højttaleren, skal du omgående slukke for strømmen. Højttaleren skal i så fald tjekkes hos en autoriseret fagmand.
- Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten, når højttaleren ikke er i brug.
- Undlad at stille ting ovenpå højttaleren (som f.eks. en blomstervase eller andet udstyr).
- Hvis batteriet udskiftes med et andet af forkert type, kan det medføre eksplosion, så sørg for altid at udskifte batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type.

#### Specifikationer

Udgangseffekt	15W
Højttalerdimensioner	1 stk. 8"40+1 stk. 3"40
Frekvensgang	90Hz-20KHz
Signal-/støjforhold	≥ 60 dB
Strømkrav	AC100-240V
Mål	B 265 x H 428 x D 237 mm

#### ALL RIGHTS RESERVED,COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ne-denstående overrydelse skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model (DENVER TSP-150) er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til

Inter Sales A/S  
Omega SA  
Soeften  
8382 Hinnerup  
Danmark

Importør:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega SA Soeften  
8382 Hinnerup  
Danmark  
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER  
www.denver-electronics.com

