


# DENVER®

## TSP-150 KÄYTTÖOPAS

Vedettävä Bluetooth-kaiutin

Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä.

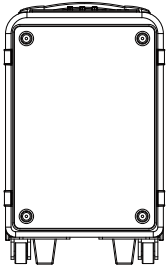

### Ominaisuus


Musiikin toisto Bluetoothiin, USB:n, Micro-SD:n ja linjayhteyden kautta

### Näytön kuvaus:



- ▶** :Tarkoittaa taukkoa USB:n tai Micro-SD-kortin tietojen luvun aikana. Tarkoittaa mykistystä linjatoiston tai FM-tilan aikana.
- USB/Micro SD** : Palaa USB:n tai Micro-SD-kortin toiston aikana. Yksi toisto
- ↻** : "LINJATULO", kun käytetään linjatuloa.
- 88:88** : "FM-taajuus", kun käytetään FM-tilassa. "Aika", kun käytetään USB- ja Micro-SD-tilassa. "BT", kun käytetään Bluetooth-tilassa.
- 🔋** : Vilkkuu, kun virta on vähissä, lataus tarvitaan.

### Paneelin toiminnot

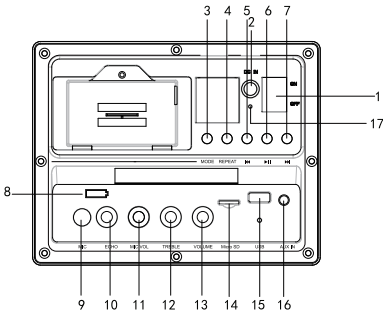

- 1 Virta pois/päälle
- 2 Tasavirta tuloportti
- 3 Tila
- 4 Toista
- 5 Ohita-
- 6 Toisto/tauko
- 7 Ohita+
- 8 Pariston merkkivalo
- 9 Mikrofonin tuloliitäntä
- 10 Kaiuäänen voimakkuuden valitsin
- 11 Mikrofonin voimakkuuden valitsin
- 12 Diskantin voimakkuuden valitsin
- 13 Perusäänen voimakkuuden valitsin
- 14 Micro-SD-korttipaikka
- 15 USB-tuloportti
- 16 Linjatulon portti
- 17 Latauksen merkkivalo

### Akun varaustila ja latauksen merkkivalo

- 1.Akun varaustason ilmaisimessa on neljä vihreää valoa: Ensimmäinen vihreä valo oikealta vasemmalle katsottuna ilmaisee varaustason olevan 20 %, toinen vihreä valo ilmaisee varaustason 40 %, kolmas vihreä valo ilmaisee varaustason 80 % ja neljäs vihreä valo merkitsee täyttä varausta.
- 2.Kun viimeinen vihreä valo vilkkuu akun varaustason ilmaisimessa, akku täytyy ladata.

Huomautukset: Lataa kaiutin, kun virta on pois päältä tai pienennä äänenvoimakkuutta välttääksesi äänen väärystymistä.

### Toiminnan kuvaus

#### Yleisen toiminnan kuvaus

- 1.Perusvoimakkuus: Kääntämällä säädät perusvoimakkuutta.
- 2.Diskantin voimakkuus: Kääntämällä säädät diskanttia
- 3.Kaiutehosteen voimakkuus: Kääntämällä säädät kaikua
- 4.Mikrofonin äänenvoimakkuus: Kääntämällä säädät mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- 5.Tila: Voit vaihtaa toiseen tilaan käytön aikana järjestyksessä: LINJATULO-USB-Micro SD-BT-FM. Toistaa ensisijaisesti USB- tai Micro-SD-korttitilassa, jos USB tai Micro-SD on asetettuna

#### MP3-toiminnan kuvaus

- 1.USB: Toistaa, kun käytät USB-muistitikua, jossa on MP3-musiikkia.
- 2.MicroSD: Toistaa, kun käytät Micro-SD-korttia, jossa on MP3-musiikkia.
- 3.Linjatulo: Toistaa, kun musiikkilaitte on liitetty linjatuloiliitäntään.
- 4.Toisto/Tauko-painike: USB- tai Micro-SD-tilassa painamalla toistaa tai keskeyttää, linjatulo-tilassa painamalla mykistää.
- 5.Ohita- ja Ohita+ painikkeet: Kun toistat musiikkia USB- tai Micro-SD-tilassa, lyhyellä painalluksella ohitetaan seuraavaan tai siirrytään edelliseen kappaleeseen. Pitkällä painalluksella pikakelaat eteenpäin tai taaksepäin.

#### Bluetooth-toiminnan kuvaus

- 1.Parinmuodostus: Pääset Bluetooth-tilaan painamalla tilapainiketta, jolloin kaiutin siirtyy automaattisesti pariiliitostilaan, LED-näytössä näkyy "BT". Muodosta laitepari Bluetooth-yhteensopivan laitteen kanssa valitsemalla laiteluettelosta "TSP-150". Kaiutin ilmoittaa "Yhdistetty", kun laiteparin muodostus onnistuu. Bluetooth-parinmuodostus imee pois päältä, jos mitään laitetta ei yhdistetä 5 minuutin kuluessa.
- 2.Musiikin toisto: Toista musiikkia painamalla painikkeita Toisto/Tauko, Ohita+/-.

#### FM-toiminnan kuvaus

- 1.Tilapainike: Saat FM-tilan lyhyellä painalluksella.
- 2.Toisto/tauko: Painamalla lyhyesti mykistät, painamalla pitkään etsit FM-asemia, kanava tallennetaan automaattisesti.
- 3.Ohita/Ohita+ painikkeet: Painamalla siirrytään edelliseen tai seuraavaan tallennettuun asemaan.

#### Varoitukset

- 1.Älä käytä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä. Laitte viioittuu, jos se kastuu.
- 2.Älä avaa kaiutinta. Se aiheuttaa sähköiskun tai muun henkilövahingon vaaran.
- 3.Jos laite vaatii korjaamista, ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen.
- 4.Jo kuittimme pääsee nesteitä, kytkie virta pois välittömästi. Laitte täytyy tarkastuttaa ammattihenkilöllä.
- 5.Kytke virta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä.
- 6.Älä laita mitään kuittimme päälle (kuten kukkamaljakkoa tai muita laitteita)
- 7.Jos akku on väärin asetettu, se saattaa räjähtää. Vaihda akku samanlaisen tai vastaavaan akkuun.

#### Tekniset tiedot

Antoteho	15 W
Kaiuttimen koko	8"4Q*1+3"4Q*1
Radiotaajuus	90 Hz - 20 KHz
S/N-radio	≥ 60 dB
Ottoteho	AC 100-240 V
Mitat	L 265 x K 428 x S 237 mm

#### KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pöly heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käydyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierretään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa täten, että tämä tuote (DENVER TSP-150), täyttää direktiivin 2014/53/EY olennaiset vaatimukset ja muut asianomaiset ehdot.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta:

Inter Sales A/S  
Omega SA  
Soeflen  
8382 Hinnerup  
Tanska/Denmark

Maahantuoja/Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega SA Soeflen  
8382 Hinnerup  
Tanska/Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

