


MANUAL DE USUARIO DEL TSP-150

Altavoz carrito Bluetooth

Lea este manual antes de usarlo

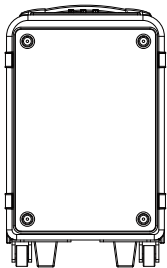

Función


Reproducción de música a través de BT, USB, Micro SD y conexión de entrada de línea

Descripción de la pantalla:



- Indica pausa cuando lee los datos del USB o de la tarjeta Micro SD; asimismo indica silencio cuando reproduce en modo entrada de línea o FM. Se ilumina cuando reproduce en modo USB o tarjeta Micro SD. Repetición única.
- USB/Micro SD: "ENTRADA DE LÍNEA" cuando opera en modo de entrada de línea;
- "Frecuencia FM" cuando opera en modo FM;
- 88:88 "Hora" cuando opera en modo USB y Micro SD. "BT" cuando opera en modo BT.
- Parpadea cuando la alimentación es baja y es necesario cargarlo.

Función del panel

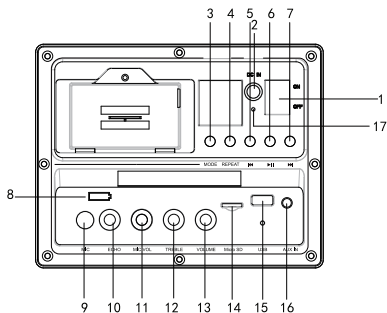

- Encendido / Apagado
- Puerto de entrada CC
- Modo
- Repetición
- Saltar-
- Reproducir/Pausa
- Saltar+
- Indicador de batería
- Toma de entrada del micrófono
- Dial de control de volumen y eco
- Dial de control de volumen del micrófono
- Dial de control de volumen de agudos
- Dial de control de volumen maestro
- Ranura para tarjeta Micro SD
- Puerto de entrada USB
- Puerto de entrada de línea
- Luz indicadora de carga

Indicación de carga y volumen de la batería

- Existen cuatro luces verdes como indicadores de nivel de batería: La primera luz verde de derecha a izquierda muestra el nivel de alimentación al 20%; la segunda luz verde muestra el nivel de alimentación al 40%; la tercera luz verde muestra el nivel de alimentación al 80%; la cuarta luz verde muestra el nivel de alimentación completo.
- Cuando la última luz verde parpadea en el indicador de nivel de batería, debe cargarse.

Comentarios: Por favor, cargue el altavoz cuando la alimentación esté desconectada o baje el volumen para evitar la distorsión del sonido.

Descripción de las funciones

Descripción de las funciones:

- Volumen maestro: Girelo para ajustar el volumen maestro.
- Volumen de agudos: Girelo para ajustar los agudos
- Volumen de efecto de eco: Girelo para ajustar el eco
- Volumen del micrófono: Girelo para ajustar el volumen del micrófono.
- Modo: Cambia a otro modo cuando opera en secuencia: LINE IN-USB-Micro SD-BT-FM. Existe prioridad para reproducir en modo USB o tarjeta Micro SD cuando se inserta el USB o la tarjeta Micro SD

Descripción de la función MP3:

- USB: Se inicia la reproducción cuando se inserta una memoria USB con música en formato MP3.
- Micro SD: Se inicia la reproducción cuando se inserta una tarjeta MicroSD con música en formato MP3.
- Entrada de línea: Se inicia la reproducción cuando se introduce un cable de entrada de línea y se conecta con el dispositivo musical.
- Botón Reproducción/Pausa: En modo USB o Micro SD, púlselo para reproducir o hacer una pausa; en modo entrada de línea, púlselo para silenciar.
- Botón Saltar - y +: Cuando reproduzca música en modo USB o Micro SD, púlselo brevemente para saltar a la pista anterior o siguiente. Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para avanzar rápidamente o rebobinar.

Descripción de la función Bluetooth

- Emparejamiento: Pulse el botón modo para cambiar a modo Bluetooth; el altavoz entrará en modo de emparejamiento automático; la pantalla LED muestra "BT"; empareje el dispositivo Bluetooth compatible seleccionando "TSP-150" de los dispositivos enumerados; el altavoz mostrará "Conectado" una vez que el emparejamiento haya tenido éxito; el sistema de emparejamiento Bluetooth se apagará si no hay un dispositivo conectado después de 5 minutos.
- Reproducción de música: Pulse los botones Play/Pausa, Skip + / - para reproducir música

Descripción de la función FM

- Botón Modo: Púlselo brevemente para cambiar a modo FM.
- Reproducir/Pausa: Púlselo brevemente para cambiar a modo FM; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para buscar el canal FM y guarda el canal automáticamente.
- Botón Skip -/Skip +: Púlselo para volver al último o siguiente canal guardado.

Advertencia

- No use el producto con altas temperaturas o en entornos húmedos. Se ocasionarán daños en el mismo si se moja.
- Por favor, no abra el altavoz, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica o cualquier otro accidente.
- Si necesita hacer reparaciones, por favor, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró.
- 4Si entre cualquier líquido en el altavoz, apague la alimentación inmediatamente. Debe ser comprobado por personal certificado.
- 5Cuando no se use el aparato, por favor, asegúelo y extraiga el cable de alimentación.
- 6No coloque nada en la parte superior del altavoz (como flores, u otros objetos)
- 7Si la batería se coloca de forma incorrecta, se puede producir una explosión; así que sustitúyala por el mismo tipo de batería o uno equivalente.

Especificaciones

Salida de alimentación	15W
Tamaño del altavoz	8"4Q"1+3"4Q"1
Frecuencia de R	90HZ-20KHz
Radio S/N	≥ 60 dB
Entrada de alimentación	CA 100-240V
Dimensiones	A265xA428xD237mm

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un asa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como uso final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se recíen según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este producto (DENVER TSP-150) cumple con todas las exigencias esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S
Omega 5A
Soeften
8382 Hinnerup
Dinamarca

DENVER®
www.denver-electronics.com



Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A Soeften
8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics