


## TSP-150 ANVÄNDARMANUAL

Bluetooth-högtalare

Läs manualen före användning

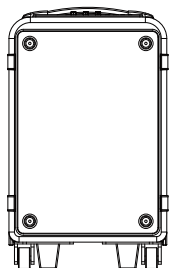

## Funktion


Spela upp musik via BT, USB, Micro-SD och anslutning via linje in

## Beskrivning av skärm.



- ▶ : Det innebär pausat när data läses i USB or Micro SD-kortet. Det innebär också att ljudet är dämpat, när man spelar linje in eller i FM-läge.
- USB/Micro SD : Tänds när man spelar med USB eller Micro SD-kort. En upprepning.
- ↶ : "LINE IN" när du använder läget linje in;
- 88:88 : "FM-frekvens" när du använder FM-läge; "Tid" när du använder lägen USB och Micro-SD. "BT" när du använder BT-läge.
- 🔋 : Blinkar när strömmen är låg. Laddning krävs.

## Panelens funktion

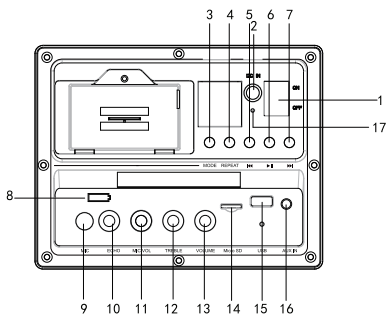

- Ström på/av
- DC Ingångsport
- Läge
- Upprepa
- Hoppa Över-
- Spela upp/pausa
- Hoppa Över+
- Batterindikator
- Ingång för mikrofon
- ECHO volymknapp
- Mikrofonens volymknapp
- Läges
- Diskantens volymknapp
- Knapp för huvudvolym
- MicroSD-kortplats
- Ingångsport för USB
- Linje-in-ingång
- Laddningsindikatorlampa

## Batterivolym och laddningsindikator

- Batterivindikatorn har fyra gröna lysdioder. Den första gröna lysdioden från höger till vänster visar strömvärden på 20%. Den andra gröna lysdioden lus visar strömvärden på 40%, och den tredje gröna lysdioden visar strömvärden på 80%. Fjärde gröna lysdioden visar full effekt.
- När den första gröna lysdioden blinkar i batterivindikatorn, måste batteriet laddas.

Anmärkning: Ladda högtalaren när strömmen är avstängd eller sänk volymen för att undvika ljudstörningar.

## Funktionsbeskrivning

## Allmän funktionsbeskrivning

- Huvudvolymen: Vrida för att justera huvudvolymen.
  - Diskantvolymen: Vrida för att justera diskant
  - Echo effektvolum: Vrid för att justera echo-ljudet
  - Mikrofonvolym: Vrid för justera mikrofonvolymen.
  - Läge: Ändra till annat läge vid användning, sekvens: LINE IN-USB-Micro SD-BT-FM.
- Förhållande vid spelning i USB eller med Micro SD-kort, när USB- eller Micro SD-kortet är isatt

## Beskrivning av MP3-funktionen

- USB: Spela upp när ett USB-minne med MP3-musik är anslutet.
- Micro SD-kort: Spela upp när MicroSD-kort med MP3-musik är anslutet.
- Linje in: Spelar upp när kontakten för linje in kabeln är ansluten till apparaten.
- Spela upp/pausa-knapp: I läget USB eller Micro SD-kort, tryck på för att spela upp eller pausa i Linje in-läge eller för att dämpa.
- Hoppa över- och + knappen: När du spelar musik i läget USB eller med Micro SD-kortet, tryck kort för att hoppa över till nästa eller föregående spår. Långt tryck för att snabbspola framåt eller bakåt.

## Beskrivning av Bluetooth-funktionen

- Ihoppning: Genom att trycka på lägesknappen till Bluetooth-läge, kommer högtalarna att vara under automatisk ihoppningsläge. LED-display visar "BT", och para ihop Bluetooth-kompatibla apparater i listan genom att välja "TSP-150" från de angivna apparaterna, och högtalaren kommer att ange "Ansluten" efter lyckad ihoppning. Systemet med Bluetooth ihoppning kommer att vara avstängt, om det inte finns någon apparat ansluten efter 5 minuter.
- Uppspelning av musik: Tryck på spela/pausa, hoppa över + / - knappen för att spela musik.

## Beskrivning av FM-funktionen

- Knappen Mode: Kort tryck till FM-läge.
- Spela upp/pausa: Kort tryck för att dämpa, långt tryck för att söka FM-kanal, och sedan sparas kanalen automatiskt.
- Hoppa över -/hoppa över + knapp: Tryck för att gå tillbaka till senast sparad kanal.

## Varning

- Använd inte produkten i höga temperaturer eller blöt miljö. Den kommer att skadas om den blir blöt.
- Öppna inte högtalaren, eftersom det finns risk för elektriska stötar eller andra olyckor.
- Om apparaten behöver repareras, kontakta butiken där den köptes.
- Om vätska tar sig in i högtalaren, stäng av av strömmen omedelbart. Den måste undersökas av certifierad personal.
- När apparaten inte används, slå av strömmen och dra ut elkontakten.
- Placera inte något ovanpå högtalaren (som exempelvis en blomvas eller annan utrustning)
- Om ett defekterat batteri sätts i, kan en explosion ske. Byt ut det med det samma eller motsvarande typ av batteri.

## Specifikation

Utgående effekt	15 W
Högtalarstorlek	8 tum 4Ω*1+3 tum 4Ω*1
Frekvensens reglerstyrka	90Hz - 20KHz
Signal-brusförhållande	≥ 60 dB
Ingående effekt	AC100-240V
Mått	B265xH428xD237mm

## MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed deklarerar Inter Sales A/S att denna enhet DENVER DCH-150 i är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EG. En kopia på deklARATIONEN om överensstämmelse kan fås av:

Inter Sales A/S  
Omega 5A  
Soefthen  
8382 Hinnerup  
Danmark

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A Soefthen  
8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)