

DENVER[®]

MANUAL



TSP-300

Trolley speaker with built-in battery

www.facebook.com/denverelectronics

Altifalante trólei Bluetooth - Deve ler este manual antes de usar

Descrição do visor: MANUAL DO UTILIZADOR DO TSP-300

"LINHA" quando a funcionar em modo AUX;


"Frequência FM" quando a funcionar no modo FM;

"Tempo" quando a funcionar no modo USB e Micro SD.

"BT" quando a funcionar no modo BT.


A piscar quando a carga está fraca, é preciso carregar.

Funções do painel

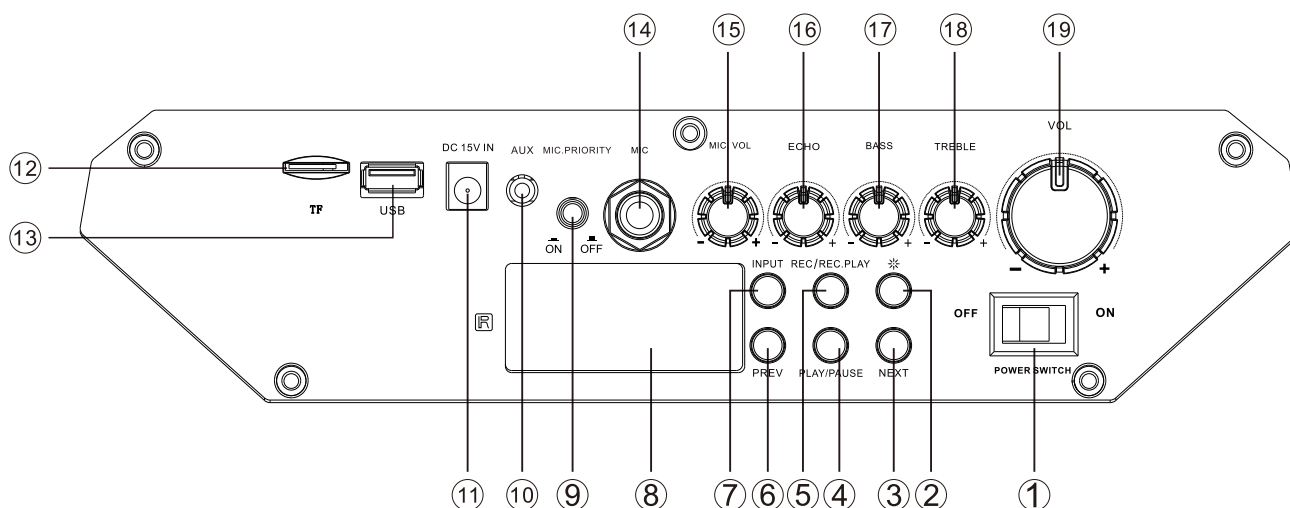

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Ligar/desligar | 10. Marcação do controle de volume eco |
| 2. Porta de entrada CC | 11. Marcação do controle de volume do microfone |
| 3. Seleção de entrada | 12. Marcação do controle do volume de agudos |
| 4. Gravar/Reproduzir as gravações | 13. Marcação do controle do volume principal |
| 5. Anterior | 14. Entrada TF (Micro SD) |
| 6. Reproduzir/Pausa/Procura | 15. Porta de entrada USB |
| 7. Seguinte | 16. Porta Em linha |
| 8. Visor LED | 17. Marcação controle de volume BASS |
| 9. Tomada de entrada do microfone | 18. Prioridade MIC |
| | 19. Ligar/desligar luz |

Funções do controlo remoto

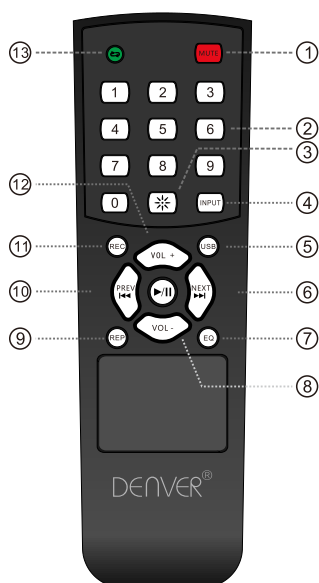

1. Silenciar
2. Número da faixa
3. LIGAR/DESLIGAR Luz
4. Seleção de entrada
5. Entrada USB
6. Seguinte
7. EQ
8. Diminuir volume
9. Reproduzir a gravação
10. Anterior
11. Gravar
12. Aumentar o volume
13. Repetir

Descrição da função geral

1. Volume: Rodar para ajustar o volume principal.
2. Agudos: Rodar para ajustar os agudos.
3. Eco: Rodar para ajustar eco.
4. Mic. Vol: Rodar para ajustar o volume do microfone.
5. ENTRADA: Mudar para outro modo quando em funcionamento, sequência: LINHA-BT-FM-USB-TF (MICRO SD). Prioridade para reproduzir em modo USB ou cartão TF (Micro SD) quando inserir a USB ou o Micro SD.

Descrição da função MP3

1. USB: Reproduzir quando inserir um dispositivo USB com música MP3.
2. TF (Micro SD): Reproduzir quando inserir cartão TF (Micro SD) com música MP3.
3. AUX: Reproduzir quando inserir o cabo áudio e ligar com dispositivo de música.
4. Botão Reproduzir/Pausa: Em modo USB ou TF (Micro SD), premir para reproduzir ou pausar, em modo Em linha, premir para sem som.
5. Botão ANT e SEG: Quando reproduzir música em modo USB ou Micro SD, premir ligeiramente para saltar para a faixa seguinte ou anterior. Premir demoradamente para avanço ou retrocesso rápidos.

Função de gravação

Em modo gravar, premir “GRAV/REPRODUIZIR GRAV.”/“ENTRADA” para parar a gravação.

Premir demoradamente “GRAV/REPRODUZIR GRAV.” para reproduzir as gravações na memória externa, premir ANT e SEG para escolher as gravações a reproduzir.

Descrição da função Bluetooth

1. Emparelhar: Premir o botão ENTRADA para o modo Bluetooth, o altifalante ficará em modo de emparelhamento, o visor LED exibe "BT", emparelhar o dispositivo Bluetooth compatível selecionando "TSP-300" a partir dos dispositivos listados, o altifalante emitirá um tom "tique". Para garantir estabilidade contínua no sinal de música, tentar manter o BT e o telemóvel em frente um do outro.
2. Reprodução de música: Premir o botão Reproduzir/Pausa, ANT e SEG para reproduzir música.
3. O BT pode ser usado até 10 metros se não houver barreiras.

Descrição da função FM

1. Escolher “ENTRADA” para mudar para rádio FM.
2. Escolher “REPRODUZIR/PAUSA” para procurar e guardar automaticamente.
3. Escolher “ANT” e “SEG” para mudar canais.

Indicação de nível e carga da bateria

Quando carregar, ligar um adaptador de corrente adequado a CA100V - CA240V. O tempo de carga é de aproximadamente 4 a 8 horas. Quando totalmente carregado desligar a fonte de alimentação pois deixar uma bateria totalmente carregada em carga pode danificar a bateria.

Indicador de carga da bateria: O painel LED tem um indicador do estado da bateria. No meio do formato da bateria há quatro linhas horizontais, cada linha horizontal representa 25% da energia



restante. Se não houver nenhuma linha horizontal no formato da bateria ou o formato piscar, deve desligar e carregar de imediato para evitar danos na bateria. Quando a carregar, o indicador da bateria no painel do visor LED pisca. O indicador deixa de piscar depois de totalmente carregado. Depois deve continuar a carregar a bateria durante 1-2 horas para aumentar a duração da bateria.

Advertência: Se a bateria estiver sob tensão, deve carregar por completo dentro de 48 horas. Se o altifalante tem de ficar sem uso durante muito tempo, deve deixar a bateria totalmente carregada, caso contrário irá causar danos à bateria!

No processo de reprodução, manter a unidade afastada de ambientes de temperatura elevada, campos magnéticos fortes e frequências elevadas. Se o sistema não funcionar, desligar a fonte de alimentação ou retirar o disco USB/cartão TF, depois inserir de novo e retomará a reprodução.

Observações: Deve carregar o altifalante quando a unidade estiver desligada ou diminuir o volume para evitar a distorção do som.

Advertência

1. Não usar o produto em temperaturas elevadas e ambientes húmidos. Ficará danificado se ficar molhado.
2. Não deve abrir o altifalante, pois há risco de choque elétrico ou outros acidentes.
3. Se precisar de ser reparado, deve contactar a loja onde o comprou.
4. Se entrar algum líquido no altifalante, deve desligar de imediato. Tem de ser verificado por pessoal certificado.
5. Quando o dispositivo não é usado, deve desligar e retirar a ficha da tomada.
6. Não colocar nada por cima do altifalante.
7. Se a bateria for substituída incorretamente pode haver uma explosão, deve substituir por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Especificação

Saída de alimentação	30W
Dimensão do altifalante	8"+3"
Frequência R.	60-20KHz
Proporção S/N	≥ 71 dB
Entrada de alimentação	CA100-240V
Dimensão	266 x 279 x 518 mm

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

www.facebook.com/denverelectronics