

DENVER[®]

MANUAL



TSP-300

Trolley speaker with built-in battery

www.facebook.com/denverelectronics

Zvučnik kolica s Bluetooth značajkom - Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik

Opis zaslona: TSP-300 KORISNIČKI PRIRUČNIK

"LINE" prilikom rada u AUX modalitetu;


"FM frekvencija" prilikom rada u FM modalitetu;

"Vrijeme" prilikom rada u USB i Mikro SD modalitetu.

"BT" prilikom rada u BT modalitetu.


Treperi kada je baterija pri kraju i potrebno je punjenje.

Funkcije kontrolne ploče

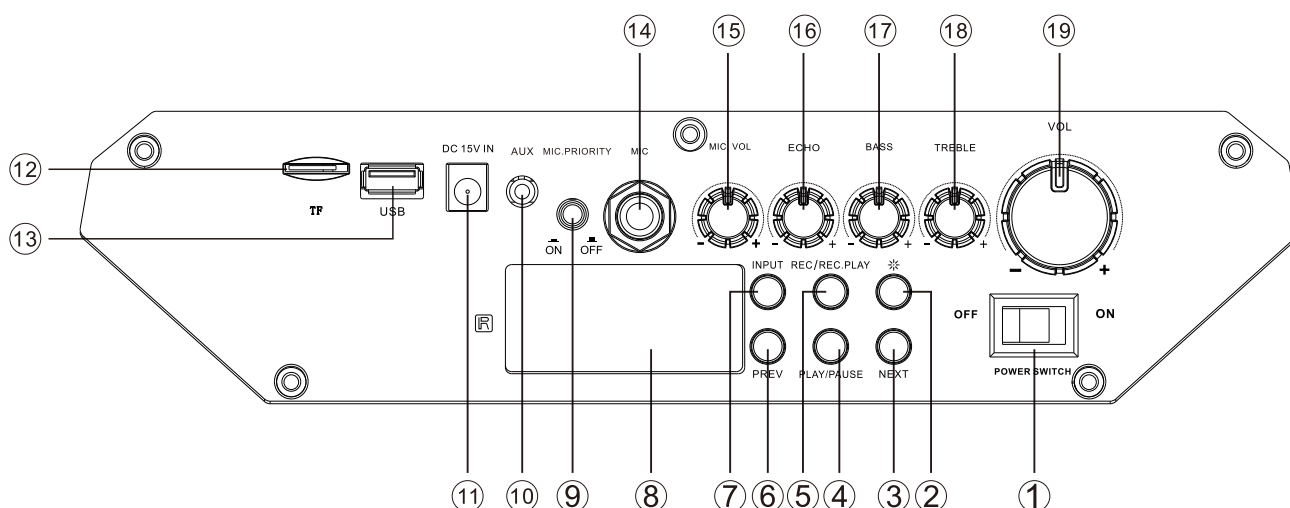

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Uključivanje/isključivanje | 10. Kontrola glasnoće jeke |
| 2. Ulazni DC priključak | 11. Kontrola glasnoće mikrofona |
| 3. Odabir ulaza | 12. Kontrola glasnoće visokih tonova |
| 4. Snimanje/Reprodukcija snimaka | 13. Glavna kontrola glasnoće |
| 5. Prethodno | 14. Utor za TF (Mikro SD) karticu |
| 6. Reprodukcija/Pauza/Pretraživanje | 15. Ulazni USB priključak |
| 7. Sljedeći | 16. Ulazni linijski priključak |
| 8. LED zaslon | 17. Kontrola glasnoće dubokih tonova |
| 9. Priključak mikrofonskog ulaza | 18. Prioritet mikrofona |
| | 19. Svjetlo uključeno/isključeno |

Funkcije daljinskog upravljača

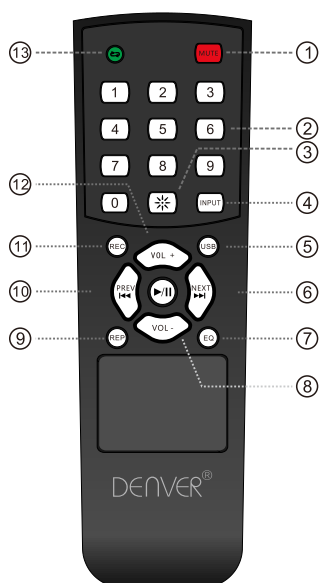

1. Utišavanje zvuka
2. Broj zapisa
3. Svjetlo uključeno/isključeno
4. Odabir ulaza
5. USB ulaz
6. Sljedeći
7. Ekvalizator
8. Smanji glasnoću
9. Reproduciraj snimku
10. Prethodno
11. Snimaj
12. Povećaj glasnoću
13. Po potrebi ponovite

Opis općih funkcija

1. Glasnoća: Okretanjem se podešava glavna glasnoća.
2. Treble: Okretanjem se podešava glasnoća visokih tonova.
3. Jeka: Okretanjem se podešava glasnoća jeke.
4. Glasnoća mikrofona: Okretanjem se podešava glasnoća mikrofona.
5. ULAZ: Mijenja način rada na sljedeći u nizu: LINE-BT-FM-USB-TF (MIKRO SD). Ukoliko umetnete USB ili Mikro SD karticu, prioritet reprodukcije će biti USB ili TF (Mikro SD) modalitet.

Opis MP3 funkcija

1. USB: Reprodukcijska kada je umetnuta USB memorija s MP3 zapisima.
2. TF (Mikro SD): Reprodukcijska kada je umetnuta TF (Mikro SD) kartica s MP3 zapisima.
3. AUX: Reprodukcijska kada je uključen audio kabel povezan s glazbenim uređajem.
4. Gumb za reprodukciju/stanku: Pritiskom na gumb u USB ili TF (Mikro SD) modalitetu započinjete ili zaustavljate reprodukciju. U Line modalitetu pritisak utišava zvuk.
5. Gumbi sljedeći i prethodni: Za vrijeme reprodukcije u USB ili Mikro SD modalitetu, kratak pritisak preskače na sljedeći ili prethodni zapis. Dugačak pritisak premotava unaprijed ili unazad.

Funkcija snimanja

U modalitetu snimanja, pritisnite "SNIMANJE/REPRODUKCIJA

SNIMKE”/“ULAZ” za zaustavljanje snimanja.

Dugačkim pritiskom na “SNIMANJE/REPRODUKCIJA SNIMKE” pokrenite reprodukciju snimke sa vanjske pohrane, pritiskom na Prethodno i Sljedeće birajte snimku za reprodukciju.

Opis Bluetooth Funkcija

1. Uparivanje: Pritiskom na gumb ULAZ prebacite uređaj u Bluetooth modalitet rada. Zvučnik se automatski postavlja u modalitet uparivanja a zaslone prikazuje „BT“. Uparite zvučnik s kompatibilnim uređajima tako da na tom uređaju odaberete „TSP-300“ na popisu dostupnih uređaja. Zvučnik će uparivanje potvrditi zvučnim signalom. Za trajnu stabilnost zvučnog signala, zvučnik i mobilni telefon držite uperene jedan u drugoga.
2. Reprodukcija glazbe: Pritisnite gumbe Reprodukcija/Pauza, Prethodni i Sljedeći za reprodukciju glazbe.
3. Doseg Bluetooth jedinice zvučnika je 10 metara ukoliko nema prepreka.

FM OPIS FUNKCIJA

1. Odaberite ULAZ za prebacivanje u FM radio modalitet.
2. Odaberite REPRODUKCIJA/PAUZA za automatsko pretraživanje i pohranu.
3. Odaberite PRETHODNI/SLJEDEĆI za prebacivanje postaja.

Indikatori baterije, glasnoće i punjenja

Za punjenje, priključite odgovarajući punjač na izvor napona AC100V - AC240V. Vrijeme punjenja je otprilike 4 do 8 sati. Nakon završetka punjenja isključite izvor napajanja jer prekomjerno punjenje može oštetiti bateriju.

Indikator napunjenosti baterije: LED zaslon posjeduje indikator napunjenosti baterije. U sredini ikone oblika baterije nalaze se četiri vodoravne linije. Svaka linija predstavlja 25%



preostalog napona. Ukoliko se unutar ikone ne nalazi niti jedna vodoravna linija ili ikona treperi, smjesta isključite uređaj kako ne biste oštetili bateriju. Prilikom punjenja, indikator baterije na LED zaslonu treperi. Po završetku punjenja indikator prestaje treperiti. Nakon toga nastavite punjenje još 1-2 sata kako biste produžili trajanje bateriji.

Upozorenje: Ukoliko je baterija prazna, potpuno je napunite unutar 48 sati. Ukoliko se zvučnik duže vrijeme neće koristiti, prethodno u potpunosti napunite bateriju kako se ne bi oštetila!

Za vrijeme reprodukcije držite uređaj daleko od izvora visoke temperature, snažnih magnetskih polja ili visokih frekvencija. Ukoliko sustav prestane s radom, isključite napajanje ili iskopčajte USB/TF karticu te ih ponovo umetnite. Sustav će nastaviti s reprodukcijom.

Opaske: Zvučnik puniti dok je isključen ili smanjite glasnoću kako bi izbjegli zvučne distorzije.

Upozorenje

1. Ne koristite proizvod u okruženjima visoke temperature ili vlage. Voda i vlaga će oštetiti uređaj.
2. Ne otvarajte uređaj jer postoji opasnost od električnog udara ili drugih nezgoda.
3. Ukoliko je uređaj potrebno popravljati, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste ga kupili.
4. Ukoliko bilo kakva tekućina uđe u zvučnik, smjesta ga isključite. Uređaj treba provjeriti ovlašteno osoblje.
5. Kada se uređaj ne koristi, isključite napajanje i otkopčajte kabel.
6. Ne stavljajte predmete na zvučnik.
7. Nepravilna zamjena baterije može dovesti do eksplozije. Provjerite da su zamjenske baterije jednakog ili istovjetnog tipa.

Tehnički podatci

Izlazna snaga	30W
Veličina zvučnika	8"+3"
R. Frekvencija	60-20KHz
S/N Omjer	≥ 71 dB
Ulazno napajanje	AC100-240V
Dimenzije	266 x 279 x 518 mm

DENVER®

www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija sukladno zakonu i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema, te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjelu vašeg grada.

Uvoznik:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danska

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]

www.facebook.com/denverelectronics