

 DANISH

DENVER
ELECTRONICS®




WR-40 MK2

FM RADIO



www.facebook.com/denverelectronics

1. Tænd/ Sluk/ Volumen drejeknap
2. FM Antenne
3. Kanalvælger
4. LCD display
5. Højtaler
6. Aux in terminal
7. Stik til AC-adapter
8. Batterirum
9. Bærehåndtag

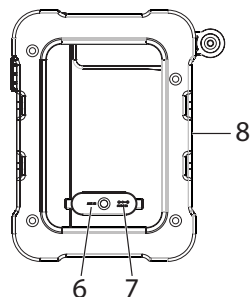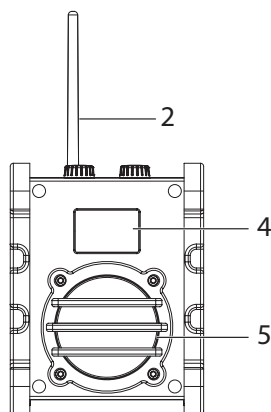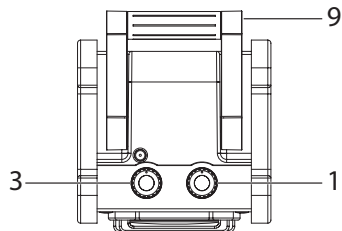



Hægning af batterier

1. Skru dækslet af batterirummet med en skruetrækker eller lignende og fjern dækslet. Batterirummet findes på bagsiden af din FM radio.
2. Læg fire batterier str. "C" (UM-2) i batterirummet. Vær opmærksom på markeringerne for + og - på batterierne og på tegningen i batterirummet.
3. Luk batterirummet og skru dækslet fast igen.
4. Hvis du ikke skal anvende radioen i længere tid, anbefales det, at du tager batterierne ud af den.

Sådan betjener du din FM radio

1. Tænd radioen ved at stille omskifteren over på positionen FM.
2. Drej kanalvælgeren indtil du finder den ønskede station. Ét kort drej går 0,1 MHz op/ ned. Drej og hold i 1 sekund for at søge efter nærmeste station.
3. Justér lydstyrken til det ønskede niveau med knappen Volume.
4. For at slukke radioen, sæt Power knappen til Standby positionen.
5. Den bløde fjederantenne anvendes ved modtagelse af stationer på FM-båndet.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.	ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.	Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

FORSIGTIG :

UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT SÆTTE STIKKET HELT FAST I STIKKONTAKTEN.

ADVARSEL :

UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE RADIO FOR REGN ELLER FUGT.

AC-adapter (medfølger)

DEN MEDFØLGENDE 230 VOLT AC-ADAPTER ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL BRUG INDEN DØRE! MÅ IKKE ANVENDES UDENDØRS!

Den medfølgende AC-adapter til FM radioen anvender en 6V DC-udgang med 1 ampere positiv center.

Fjern den gummimembran, der dækker både DC-terminalen og stikket til hovedtelefoner, og sæt adapterstikket i radioens DC-terminal. Når du anvender adapteren, slås brug af batterier automatisk fra.

Tag stikket til AC-adapteren ud af stikkontakten og radioen, når radioen ikke er i brug.

Aux-In Funktion

1. For at anvende Aux-in, skal du bruge et audiokabel (med 3,5 mm jack-stik), som fås hos din lokale forhandler, og indstille lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af volumenknappen.
2. Du kan starte afspilningen af audiofiler fra din eksterne AUX-kompatible enhed. Nærmere oplysninger om afspilning på den eksterne enhed finder du i manualen til denne enhed.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics