

DENVER[®]
denver-electronics.com

DAB+ FM -RADIO


DAB-42



KÄYTTÖOHJE

Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

TUOTTEEN ESITTELY

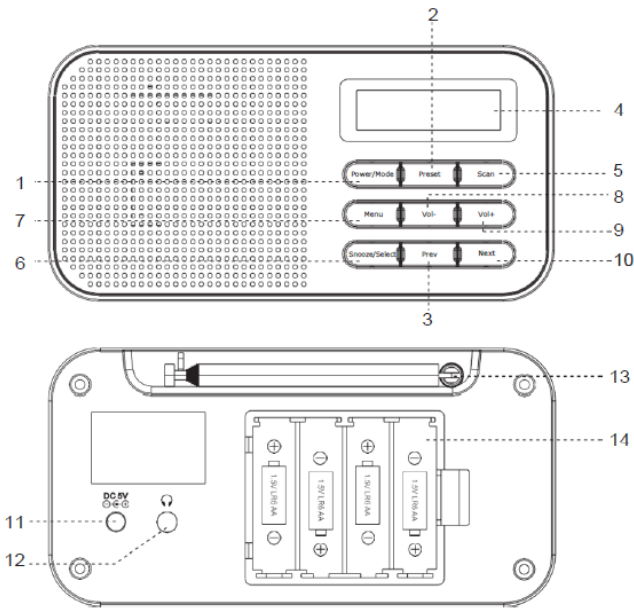

- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Virta-/tilapainike | 8 | Vol- painike |
| 2 | Esivalintapainike | 9 | Vol+ painike |
| 3 | Edellinen-painike | 10 | Seuraava-painike |
| 4 | LCD-näyttö | 11 | Tasavirran tuloliitäntä |
| 5 | Kanavahaku-painike | 12 | Kuulokeliitäntä |
| 6 | Torkku-/valintapainike | 13 | Antenni |
| 7 | Valikkopainike/(Info) | 14 | Paristolokero |

PERUSTOIMINNOT

Asetukset

Verkkovirta

Laite kytketään verkkovirtaa noudattaen seuraavia ohjeita.

1. Kytke tasavirtaliitin laitteen takana olevaan tasavirran tuloliitäntään.
2. Kytke adapterin pistoke sähkörasiaan ja kytke laitteen virta päälle.

Huomautus: DAB+ radiokanavalista tallennetaan muistiin, joten seuraavalla kerralla, kun radio kytketään päälle, kanavahakua ei suoriteta.

Paristoilla käyttäminen

Asenna 4 paristoa noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Irrota paristokotelon kansi työntämällä kannessa osoitettuun suuntaan.
2. Aseta 4 kpl AA-paristoa osoitetussa järjestyksessä ja napaisuus (+/-) huomioiden. Kukin paristo on asennettava oikein päin paristokotelon sisään.
3. Sulje paristokotelon kansi.

Huomautus: Radion käyttämiseksi paristoilla se on kytkettävä pois päältä ja sähköjohto on irrotettava, mikäli se on kytketty.

Valmius- ja sammutustila

1. Siirrä järjestelmä valmiustilaan painamalla Power/Mode-painiketta 1 sekunnin ajan.
2. Paina uudestaan Power/Mode-painiketta 1 sekunnin ajan laitteen virran kytkemiseksi pois päältä. Tätä tilaa voidaan käyttää paristovirran säästämiseksi.
3. laite kytketään takaisin päälle painamalla kerran **Power/Mode**-painiketta.

DAB+ asemien skannaus

1. DAB+ tilassa skannaus tehdään painamalla ja päästämällä irti Scan-painikkeesta. Näytössä lukee "Scanning" ja lisäksi skannauksen edistymispalkki esitetään yhdessä skannauksen aikana löydettyjen kanavien lukumäärän kanssa.

DAB+ kanavan esiasetuksen tallentaminen

Radio voi tallentaa enintään 10 DAB+ kanavaa esiasetusmuistiinsa, jotta saat nopean pääsyn suosikkikanaviisi.

Huomautus: Kun DAB+ radiokanavien esiasetuksia tallennetaan, ne eivät kirjoita FM-kanavien esiasetusten päälle.

1. Viritä radio kanavalle, jonka haluat asettaa esiasetukseen.
2. Paina radion etupuolella Preset-painiketta ja pidä sitä painettuna. "Preset Store <1: (Empty)>" esitetään näytössä ja numero vilkkuu. Tai "Empty", jos kanavaa ei ole tallennettu aiemmin.
3. Käytä Prev- tai Next-painiketta siirtymään sille esiasetuskanavalle, jolle haluat tallentaa radiokanavan (1–10).
4. Vahvista valintasi painamalla ja päästämällä irti Select-painikkeesta. Näyttö vahvistaa "Preset X stored", missä x on esiasetuksen numero (1–10).

Huomautus: Jos esiasetuksen alla on jo olemassa DAB+ kanava, sen yli kirjoitetaan, kun tallennat uuden kanavan.

DAB+ esiasetuskanavan valinta

DAB+ tilassa

1. Paina kerran Preset-painiketta, näytössä lukee "Preset Recall s1" ja asetuksen tallennettu kanavan taajuus, tai "Empty", jos kanavaa ei ole aiemmin tallennettu sille.
2. Vieritä haluamasi esiasetuksen ja kanavan (1–10) kohtaan painamalla Prev- tai Next-painiketta.

Paina Select-painiketta, jolloin radio välittömästi siirtyy tälle kanavalle ja alkaa toistaa sitä.

Huomautus: Jos mitään DAB+ kanavaa ei ole tallennettu esiasetuspainikkeelle, näytössä lukee "Preset Empty" ja radio palaa aikaisemmin valittuun radiokanavaan muutaman sekunnin kuluttua.

FM-radion käyttö

Vaihda FM-tilaan painamalla Power/Mode-painiketta (jos DAB-tilassa). Näytössä lukee FM.

FM-kanavan viritys

1. Vedä teleskooppiantenni ulos täyteen mittaansa.
2. Skannaa taajuusalueita ylös tai alas painamalla joko Prev- tai Next-painiketta. Kun kanava löytyy, skannaus loppuu ja radio soittaa löydettyä kanavaa. Tai hae lisää FM-kanavia painamalla Scan-painiketta.
3. Taajuutta voi hienosäätää painamalla joko Prev- tai Next-painiketta siirtämään taajuutta 0,05 MHz per painallus.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetukset palautetaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Kytke laite päälle painamalla **Power/Mode**-painiketta ja paina pitkään Menu-painiketta.
2. Kun täysi skannaus tai skannausasetus tulee näkyviin, paina **Prev-** tai **Next**-painiketta valitsemaan valikkokohta, jossa lukee System. Paina sitten **Snooze/Select**-painiketta vahvistamaan valinta.
3. Hae tehdasasetukset painamalla **Prev-** tai **Next** -painiketta, paina sitten **Snooze/Select**-painiketta vahvistamaan valinta. Paina sitten **Prev-** tai **Next**-painiketta valitsemaan <YES> ja vahvista lopuksi valinta painamalla **Snooze/Select**-painiketta.
4. LCD-näyttöön tulee teksti "System reset" ja muutaman sekunnin päästä näytössä lukee "System reset OK".

Huomautus: Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki esiasetukset, jotka on tallennettu DAB+ ja FM-asetuksiin. Voimakas sähkömagneettinen häiriö voi häiritä tuotteen normaalia toimintaa. Häiriöitä. Jos näin on, palauta tuote normaaliin tapaan uudelleen käyttöopas. Jos toimintaa ei voitu jatkaa, käytä tuotetta kohdassa muu sijainti

VIANETSINTÄ

Ongelma	Syy(t)	Ratkaisu(t)
Ei virtaa	Virtakytkin on asennossa OFF. Paristovirta on lopussa.	Aseta virtakytkin asentoon ON. Vaihda paristot tai käytä verkkovirtaa.
Haluttua kanavaa ei löydy.	Heikko signaali. Kanava ei kuulu alueellasi.	Käytä manuaalista viritystoimintoa.
Näyttö on tyhjä.	Näin voi käydä, jos lähettäjä muuttaa palvelun nimikettä tai poistaa nimikkeen, kun viritys on tehty.	Laite yrittää virittää uudelleen. Jos se ei tee niin, suorita uusi skannaus.
Kuulen säröääniä jollain kanavilla.	Paristovirta on vähissä. Heikko signaali.	Vaihda paristot tai käytä verkkovirtaa. Kokeile antennin asennon muuttamista.
Ei ääntä	Äänenvoimakkuus on minimissä.	Lisää äänenvoimakkuutta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB-42 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Käyttötaajuusalue:

DAB: 174 MHz to 240 MHz;FM: 88 MHz to 108 MHz

Maks. lähtöteho: DC 5V 1000mA

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics