

DENVER[®]
denver-electronics.com

Radio FM DAB+


DAB-42



MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

PANORAMICA PRODOTTO

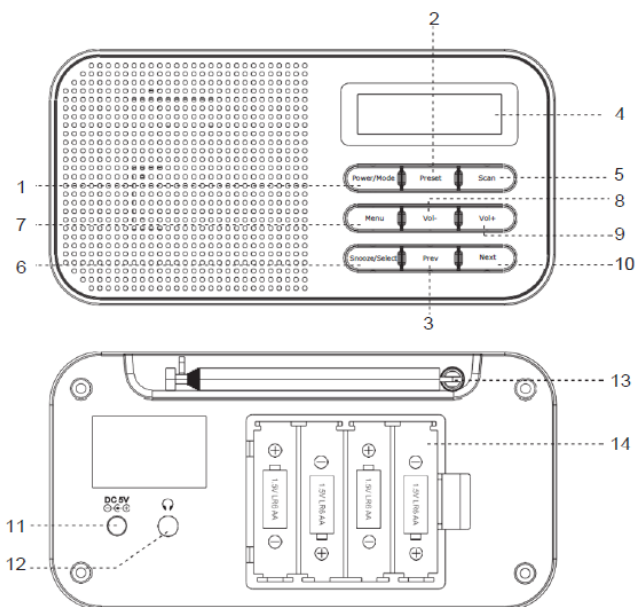

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Pulsante di accensione/modalità | 8 | Pulsante VOL- |
| 2 | Pulsante Preset | 9 | Pulsante VOL+ |
| 3 | Pulsante Indietro | 10 | Pulsante Avanti |
| 4 | Display LCD | 11 | Presa ingresso CC |
| 5 | Pulsante Scan | 12 | Presa di uscita per auricolari |
| 6 | Pulsante Snooze/Sleep | 13 | Antenna |
| 7 | Pulsante menu/info | 14 | Vano batterie |

FUNZIONAMENTO

Impostazioni

Funzionamento da rete

Per far funzionare la radio dalla rete elettrica seguire le istruzioni sotto riportate.

1. Collegare lo spinotto CC alla presa di ingresso CC sul retro dell'unità.
2. Collegare la spina dell'adattatore a una presa di rete e accendere.

Nota: L'elenco delle stazioni radio DAB+ è archiviato nella memoria, quindi all'accensione successiva della radio la ricerca della stazione non viene eseguita.

Funzionamento a batteria

Seguire i passaggi per installare le 4 batterie.

1. Disimpegnare il coperchio del vano batterie nella direzione indicata sul coperchio
2. Inserire le 4 batterie AA nella sequenza mostrata, rispettando la polarità (+/-). La direzione corretta per ogni batteria è indicata all'interno del vano batterie.
3. Chiudere lo sportello del vano batterie

Nota: Per far funzionare la radio a batteria è necessario spegnere e scollegare il cavo di rete, se collegato.

Modalità standby e spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante Power/Mode per 1 secondo per entrare in modalità Standby.
2. Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante Power/Mode per 1 secondo per spegnere l'unità. È possibile utilizzare questa modalità per risparmiare la carica della batteria.
3. Per riaccendere è sufficiente premere il pulsante **Power / Mode**.

Scansione delle stazioni DAB+

1. In modalità DAB+, premere e rilasciare il pulsante Scan per eseguire una scansione. Verrà visualizzato "Scanning" e una barra mostrerà lo stato di avanzamento della scansione. Verrà visualizzato anche il numero di stazioni trovate durante la scansione.

Memorizzazione di una stazione DAB+ preimpostata

La radio può memorizzare fino a 10 stazioni DAB+ nelle sue memorie di accesso immediato alle stazioni preferite.

Nota: Quando si memorizzano le stazioni radio DAB+, queste non sovrascrivono le stazioni FM preselezionate.

1. Sintonizzare la radio sulla stazione che si desidera preselezionare.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Preset nella parte anteriore della radio. Viene visualizzato "Preset Store <1: (Empty)>" e il numero lampeggia. Se non è stata precedentemente memorizzata alcuna stazione viene visualizzato "Empty".
3. Utilizzare Prev o Next per passare alla posizione della preselezione alla quale si desidera memorizzare la stazione radio (1-10).
4. Premere e rilasciare il pulsante "Select" per confermare la selezione. Il display confermerà "Preselezione X memorizzata", dove "X" è il numero di preselezione (1-10).

Nota: Se esiste già una stazione DAB+ memorizzata in una preselezione, sarà sovrascritta quando si memorizza la nuova stazione.

Sintonizzazione su una stazione DAB+ preselezionata

Modalità in DAB+

1. Premere e rilasciare il pulsante Preset. Viene visualizzato "Preset Recall s1" e il nome o la frequenza della stazione memorizzata, oppure "Empty" se non è stata memorizzata alcuna stazione.
2. Premere il tasto Prev o Next per scorrere fino alla posizione di Preset e alla stazione che si desidera ascoltare (1-10)

Premere il tasto Select: la radio si sintonizzerà e riprodurrà la stazione desiderata.

Nota: Se non è stata memorizzata alcuna stazione DAB, viene visualizzato "Preset Empty" e la radio ritornerà alla stazione radio selezionata in precedenza dopo alcuni secondi.

Utilizzo della radio FM

Premere il pulsante Power/Mode (se in modalità DAB) per passare alla modalità FM. Il display visualizza "FM".

Sintonizzazione di una stazione FM

1. Estendere completamente l'antenna telescopica.
2. Premere e tenere premuto Prev o Next per eseguire la scansione della banda di frequenza. Quando viene trovata una stazione, la scansione si fermerà e riprodurrà la stazione individuata. Oppure premere il pulsante Scan per cercare le stazioni FM.
3. È possibile sintonizzare la frequenza premendo Prev o Next per avanzare 0,05MHz ad ogni pressione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, procedere come indicato di seguito:

1. Premere **Power / Mode** per accendere e premere a lungo il pulsante Menu.
2. Appare l'impostazione di scansione completa o scansione. Premere **Prev o Next** nella selezione del menu fino a trovare System, premere il pulsante **Snooze/Select** per confermare la selezione
3. Premere **Prev o Next** fino a trovare "Factory Reset". Premere il pulsante **Snooze/Select** per confermare, quindi premere **Prev o Next** per selezionare <YES>. Premere il pulsante **Snooze/Select** per confermare.
4. Quindi sull'LCD appare "System reset" e pochi secondi dopo "System reset OK"

Nota: l'esecuzione di un ripristino di fabbrica rimuoverà qualsiasi preset memorizzato sia in DAB + che in FM.

La normale funzione del prodotto può essere disturbata da forti elettromagnetiche Interferenza. In tal caso, resettare semplicemente il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo le istruzioni manuali di istruzioni. Nel caso in cui la funzione non possa riprendere, si prega di utilizzare il prodotto in altro posto

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Cause | Soluzioni |
|---------------------------------|---|--|
| Assenza alimentazione | L'interruttore di accensione è impostato su OFF Le batterie sono scariche | Impostare l'interruttore di accensione sulla posizione ON Sostituire le batterie o utilizzare l'alimentazione di rete |
| Stazione desiderata non trovata | Segnale debole Stazione non disponibile nella tua zona | Utilizzare la funzione di sintonizzazione manuale |
| Il display non mostra nulla | Ciò può verificarsi se l'emittente cambia l'etichetta di un servizio o rimuove un'etichetta durante la sintonizzazione. | L'unità proverà a risintonizzarsi. IN caso contrario eseguire una nuova scansione |
| Alcune stazioni sono rumorose | Carica della batteria bassa Segnale debole | Sostituire le batterie o utilizzare l'alimentazione di rete Provare a riposizionare l'antenna |
| Nessun suono | Volume impostato al minimo | Aumentare il volume |

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica ed elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAB-42 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Campo operativo di frequenze:

DAB: 174 MHz to 240 MHz; FM: 88 MHz to 108 MHz

Potenza massima di uscita: DC 5V 1000mA

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics