

DENVER[®]
denver-electronics.com

DAB+ FM RADIO


DAB-42



BRUKSANVISNING

Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

PRODUKTOVERSIKT

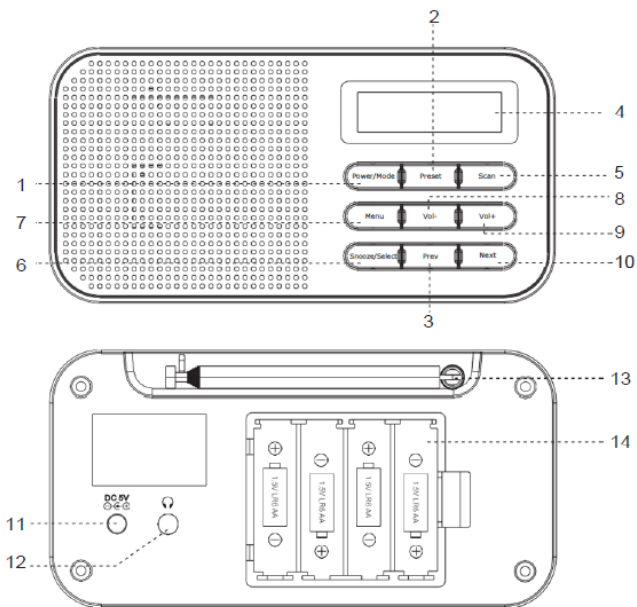

- | | | | |
|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | Power/Modus-knapp | 8 | Vol- knapp |
| 2 | Preset-knapp | 9 | Vol+ knapp |
| 3 | Forrige-knapp | 10 | Neste-knapp |
| 4 | LCD-display | 11 | Strøminngang |
| 5 | Scan-knapp | 12 | Hodetelefonutgang |
| 6 | Snooze/Valg-knapp | 13 | Antenne |
| 7 | Menyknapp/(Info) | 14 | Batteriom |

GRUNNLEGGENDE BETJENING

Innstillinger

På strøm

Vil du bruke radioen koblet til strømmen, følg instruksene herunder.

1. Koble strømledningen til inngangen som du finner på baksiden av radioen.
2. Sett kontakten til adapteren i en strømkontakt, og slå radioen på.

Merk: Listen med DAB+ radiostasjoner er lagret i minnet, så neste gang du slår på radioen, vil søket etter radiostasjoner ikke finne sted.

På batteri

Følg nedenstående etapper for å sette inn de 4 batteriene.

1. Løsne batteridekslet ved å trykke i den retningen som pilen viser.
2. Sett inn 4 AA-batterier som vist, og pass på at polaritetene (+/-) stemmer. Retningen for hvert batteri vises på innsiden av batterikammeret.
3. Sett batteridekslet på plass igjen

Merk: Hvis du ønsker å la radioen gå på batteri, må du først slå den av, og så koble fra strømledningen.

Standby & Power Off Modus

1. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i ett sekund for å sette radioen i Standby-modus.
2. Trykk og hold Power/Mode-knappen inne i et sekund til for å slå enheten av. Du kan bruke denne modusen for å spare batteriet.
3. For å slå radioen på igjen, er det bare å trykke på **Power/Mode**-knappen.

Skanne etter DAB+ stasjoner

1. I DAB+ modus, trykk på Scan-knappen og slipp den igjen for å utføre en scan. Ordet "Scanning" vises på skjermen, og en framdriftsindikator vil vise hvor langt scanningen er kommet. Antall stasjoner som er funnet vises også.

Lagre en forhåndsregistrert DAB+ stasjon

Radioen din kan lagre opp til 10 DAB+ stasjoner i et forhåndsregistrert minne, slik at du lett kan få tilgang til favorittstasjonene dine.

Merk: Når du lagrer DAB+ forhåndsregistrerte stasjoner, vil de ikke overskrive dine forhåndsinnstilte FM-stasjoner

1. Still inn radioen på den stasjonen du ønsker å forhåndslegge.
2. Trykk og hold Preset-knappen inne. Den finner du foran på radioen. Forhåndsvalgt stasjon <1: (Empty)>vises på skjermen, og nummeret blinker. Eller 'Empty' dersom det ikke er blitt registrert noen stasjoner før.
3. Bruk knappene Prev eller Next for å bytte posisjonen som du ønsker å lagre radiostasjonen på (1-10)
4. Trykk Valgknappen og slipp den, for å bekrefte valget ditt. Du får opp en bekreftelse på skjermen om at Preset X er lagret, hvor X står for forhåndsinnstillingsnummeret (1-10).

Merk: Hvis det allerede er blitt lagret en DAB+ stasjon under dette nummeret, vil den nye stasjonen overskrive den gamle.

Stille inn på en DAB+ forhåndsregistrert stasjon

I DAB+ modus

1. Trykk Preset knappen og slipp den; skjermen viser Preset Recall s1 etterfulgt av navnet eller frekvensen av stasjonen som er lagret der, eller "Empty" hvis det ikke er blitt lagret noen stasjon tidligere.
2. Trykk på knappene Prev eller Next for å gå til den forhåndsregistrerte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

Trykk på valgknappen, og radioen vil straks finne fram til denne stasjonen, og begynne avspillingen.

Merk: Hvis det ikke er blitt lagret noen DAB+ stasjoner under denne knappen, vil det stå Preset Empty på skjermen, og radioen vil etter noen sekunder gå tilbake til sist valgte radiostasjon.

Bruke din FM Radio

Trykk på Power/Mode-knappen (hvis du er i DAB-modus) for å slå over til FM-modus. Det vises FM på skjermen

Stille inn en FM stasjon

1. Trekk ut teleskopantennen.
2. Trykk og hold enten Prev eller Next knappen for å skanne radiofrekvensene opp eller ned. Når radioen finner en stasjon, vil scanningen stanse, og radiostasjonen vil spilles av. Eller trykk på Scan-knappen for å søke etter andre FM-stasjoner.
3. Du kan finjustere frekvensen ved å trykke enten på Prev eller Next-knappen for å gå fram med 0.05MHz for hvert trykk.

Fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille til fabrikkverdiene, må du gjøre følgende:

1. Trykk **Power/Mode**-knappen for å slå enheten på, og hold Meny-knappen lenge inne.
2. Når du får opp enten Full scan eller Scan setting, trykk på **Prev** eller **Next**-knappen for å bla nedover i menyen inntil du finner menyvalget System. Trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte valget ditt.
3. Trykk på **Prev** eller **Next**-knappen til du finner Fabrikkinnstillinger, trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte, og trykk så på **Prev** eller **Next**-knappen for å velge <YES>, og trykk på **Snooze/Select**-knappen for å bekrefte valget ditt.
4. Skjermen viser da System reset, og etter noen sekunder får du opp meldingen System reset OK

Merk: Hvis du tilbakestiller alt til fabrikkverdier, vil alle forhåndsregistrerte stasjoner slettes, både DAB+ og FM-stasjoner.

Produktets normale funksjon kan forstyrres av sterk elektromagnetisk Innblanding. Hvis det er tilfelle, tilbakestill du bare produktet for å gjenoppta normal drift ved å følge bruksanvisningen. Hvis funksjonen ikke kunne gjenopptas, vennligst bruk produktet i annen plass

FEILSØKING

Problem	Årsak(er)	Løsning(er)
Ingen Strøm	Strømknappen står på OFF. Batteriene er flate.	Sett strømknappen på ON. Bytt batteriene, eller slå på strømmen.
Finner ikke ønsket stasjon	Svakt signal. Stasjonen er ikke tilgjengelig i ditt område.	Bruk manuell innstilling
Skjermen er blank	Dette kan hende hvis kringkasteren endrer tekstinformasjonen på en tjeneste eller sletter denne informasjonen mens søk på stasjon pågår.	Enheten vil prøve å stille inn på nytt. Ellers må du foreta en ny scan
Lyden skurrer på enkelte stasjoner	Lavt batterinivå. Svakt signal.	Bytt batteriene, eller slå på strømmen. Prøv å endre stilling på antennen.
Ingen lyd	Volumen står på minimumsnivå	Slå opp volumen

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen DAB-42 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-36/>

Operativt frekvensområde: DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Maks. Utangseffekt: DC 5V 1000mA

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics