

DENVER[®]
denver-electronics.com

RÁDIO DAB+ FM


DAB-42



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Deve ler este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar, e mantê-lo para referência futura.

GENERALIDADES DO PRODUTO

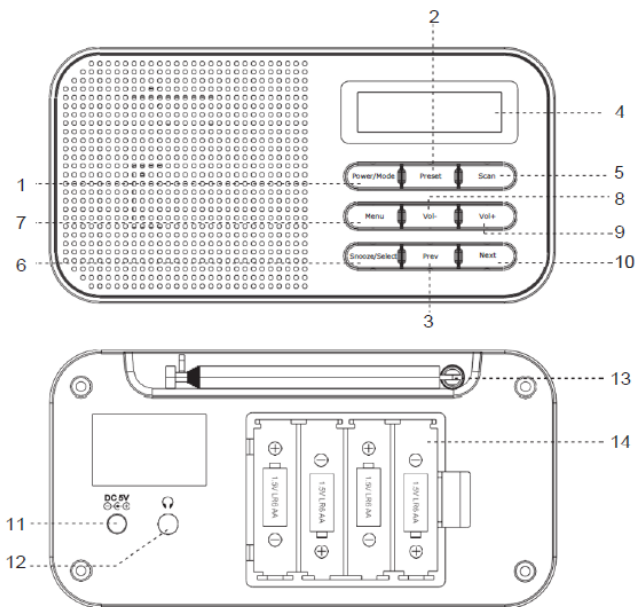

- 1 Botão Alimentação/Modo
- 2 Botão Predefinição
- 3 Botão Anterior
- 4 Visor LCD
- 5 Botão Scan
- 6 Botão Vibirar/Selecionar
- 7 Botão Menu (Informação)

- 8 Botão Vol-
- 9 Botão Vol+
- 10 Botão Seguinte
- 11 Tomada de entrada de corrente CC
- 12 Tomada de saída de auriculares
- 13 Antena
- 14 Compartimento da bateria

Funcionamento Básico

Configurações

Corrente

Para ligar o rádio a partir da tomada elétrica, seguir as instruções abaixo.

1. Ligar a ficha de corrente CC à tomada de entrada de corrente CC na parte de trás da unidade.
2. Ligar a ficha do adaptador a uma tomada elétrica e ligar.

Nota: A lista de estações de rádio DAB+ é guardada na memória e assim, da próxima vez que ligar o seu rádio, a busca da estação não ocorre.

Funcionamento a pilhas

Seguir os passos para instalar as 4 pilhas.

1. Desencaixar a tampa da bateria no sentido indicado na tampa
2. Inserir 4 pilhas AA na sequência mostrada, respeitando a polaridade (+/-). A direção correta em que cada pilha precisa de ser instalada, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Voltar a colocar a tampa das pilhas

Nota: Para que o rádio funcione alimentado pelas pilhas, é necessário desligar e retirar o cabo de alimentação se estiver ligado.

Modo Em espera e Desligado

1. Premir e manter premido o botão Power/Mode durante 1 segundo para colocar o sistema em modo Em espera.
2. Premir e manter premido de novo o botão Power/Mode durante 1 segundo para desligar a unidade. Pode usar este modo para poupar a energia das pilhas.
3. Para voltar a ligar, premir simplesmente o botão **Power/Mode**.

Procurar estações DAB+

1. No modo DAB+, premir e libertar o botão Scan para realizar uma busca. 'A procurar', será exibido e uma barra de progresso mostrará o progresso da procura e o número de estações encontradas durante a procura também será exibido.

Guardar uma estação DAB+ predefinida

O seu rádio pode guardar até 10 estações DAB+ nas suas memórias predefinidas para acesso imediato às suas estações favoritas.

Nota: Quando guardar estações de rádio DAB+ predefinidas, estas não substituem as suas estações FM predefinidas

1. Sintonizar o rádio na estação que pretende predefinir.
2. Premir e manter premido o botão Preset na frente do seu rádio. Memória predefinida <1: (Vazia)> é exibida e o número fica a piscar. Ou 'Vazia' se nenhuma estação anterior tiver sido guardada.
3. Usar o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição predefinida em que gostaria de guardar a estação de rádio (1-10)

4. Premir e libertar o botão Selecionar para confirmar a sua seleção. O visor confirmará Predefinida X guardada, onde 'X' é o número da predefinida (1-10).

Nota: Se já houver uma estação DAB+ existente guardada numa predefinida, será substituída quando guardar a nova estação

Sintonizar uma estação DAB+ predefinida

Em modo DAB+

1. Premir e libertar o botão Preset, é exibido Memória predefinida 1 e o nome da frequência da estação lá guardada, ou 'Vazia' se nenhuma estação anterior tiver sido guardada
2. Premir o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição e estação predefinida que gostaria de ouvir (1-10)

Premir o botão Selecionar, o rádio sintonizará de imediato a estação e começa a reproduzir.

Nota: Se nenhuma estação DAB+ tiver sido guardada no botão predefinido, será exibido Predefinida vazia, em seguida o rádio voltará para a estação de rádio selecionada anteriormente após alguns segundos.

Usar o seu rádio FM

Premir o botão Power/Mode (se estiver no modo DAB) para mudar para modo FM. O visor exibirá FM

Sintonizar uma estação FM

1. Esticar a antena telescópica.
2. Premir e manter premido o botão Prev. ou Next para procurar para cima ou para baixo o limite da frequência. Quando for encontrada uma estação a busca parará e reproduz a estação localizada. Ou premir o botão Scan para procurar estações FM.
3. Pode fazer a sintonização fina da frequência premindo o botão Prev. ou Next para avanço 0.05 MHz com cada pressão.

Reposição de Fábrica

Para repor as definições de fábrica deve seguir os passos abaixo:

1. Premir o botão **Power/Mode** para ligar e premir demoradamente o botão Menu.
2. Em seguida, aparece busca completa ou definição de busca, premir o botão **Prev** ou **Next**, na seleção de menu até encontrar Sistema, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar a seleção
3. Premir o botão **Prev** ou **Next** para encontrar Reposição de Fábrica, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar, e em seguida premir o botão **Prev** ou **Next** para selecionar <YES>, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar
4. Então no LCD aparece Reposição do Sistema, e alguns segundos depois o visor exibe Reposição do Sistema OK

Nota: realizar uma reposição de fábrica apagará quaisquer predefinidas guardadas em DAB+ e FM.

A função normal do produto pode ser perturbada por fortes eletro-magnéticos Interferência. Em caso afirmativo, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa continuar, use o produto em outra localização

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo(s)	Solução(ões)
Sem alimentação	O interruptor de Alimentação é colocado em DESLIGADO se as pilhas estiverem fracas	Colocar o interruptor de Alimentação na posição LIGADO. Substituir as pilhas ou usar energia elétrica
Estação pretendida não encontrada	Sinal fraco. Estação não disponível na sua zona	Usar a função de sintonização manual
O visor está branco	Isto pode ocorrer se o transmissor alterar a etiqueta de um serviço ou remover uma etiqueta enquanto estiver sintonizado.	A unidade tentará voltar a sintonizar. Se não realizar uma busca nova
Ouço um ruído borbulhante em algumas estações	A carga das pilhas está baixa, sinal fraco	Substituir as pilhas ou usar energia elétrica. Tentar reposicionar a antena
Sem som	Definição do volume no mínimo	Aumentar o nível do volume

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o equipamento de rádio tipo DAB-42 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>
Alcance operacional da frequência: DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Potência de saída máxima:DC 5V 1000mA

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

