

DENVER[®]
denver-electronics.com

DAB+ FM-RADIO


DAB-42



BRUKSANVISNING

Läs denna användarmanual noggrant innan användning, and förvara den för framtida referens.

PRODUKTÖVERSIKT

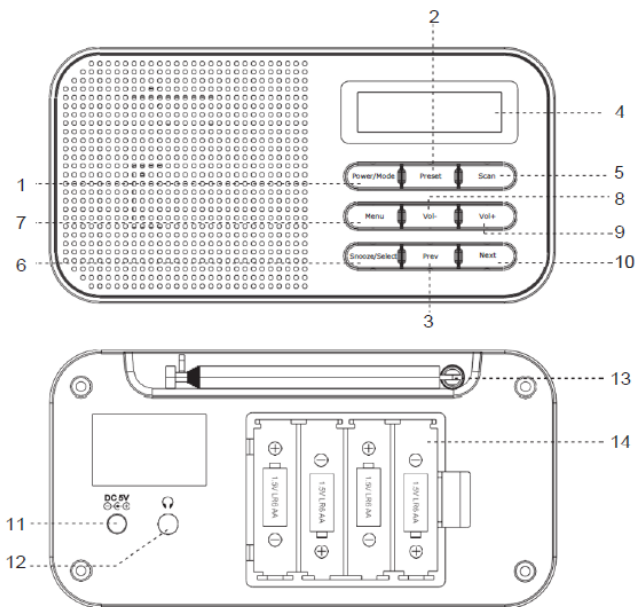

- | | | | |
|---|--------------------|----|---------------|
| 1 | Ström/läges-knapp | 8 | Vol- -knapp |
| 2 | Förvalsknapp | 9 | Vol+ -knapp |
| 3 | Knappen Föregående | 10 | Knappen Nästa |
| 4 | LCD-display | 11 | (DC) nätuttag |
| 5 | Scan-knapp | 12 | Hörlursuttag |
| 6 | Snooze/Väljarknapp | 13 | Antenn |
| 7 | Menyknapp/(Info) | 14 | Batterifack |

Grundläggande användning

Inställningar

Elnät

Följ anvisningarna nedan för att använda radion i elnätet.

1. Anslut DC-nätkontakten till DC-ingången på baksidan av enheten.
2. Anslut adaptorns kontakt till ett vägguttag och slå på den.

OBS: Listan över DAB+ radiostationer sparas i minnet och nästa gång du slår på din radio sker ingen avsökning av stationer.

Batterianvändning

Följ stegen för att installera 4 x batterierna.

1. Lossa på batteriluckan i den riktning som anges på höljet
2. Sätt i 4 x AA-batterier i den sekvens som visas, och observera polariteten (+/-). Den korrekta riktningen för varje batteri måste installeras enligt som anges i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan

OBS: När du ska slå på radion med batteri måste du stänga av och dra ur nätsladden från vägguttaget.

Vänteläge och avstängningsläge

1. Tryck och håll Power/Mode-knappen i 1 sekund för att sätta systemet i vänteläge.
2. Tryck och håll Power/Mode-knappen en gång till i 1 sekund för att stänga av enheten. Du kan använda detta läge för att spara batteriström.
3. För att växla tillbaka, tryck på **Power/Mode**-knappen.

Skanna efter DAB+ -stationer

1. I DAB+-läget, tryck och släpp Scan-knappen när du ska för utföra en scanning. 'Scanning' kommer att visas och ett statusfält visar den pågående avsökningen och antalet stationer som hittades under avsökningen.

Spara en förinställd DAB+-station

Din radio kan lagra upp till 10 DAB + stationer i dess förinställda minne för direkt åtkomst till dina favoritstationer.

OBS: När du sparar förinställda DAB + radiostationer, skrivs inte de över redan förinställda FM-stationerna

1. Ställ in din radio på den station som du vill förinställa.
2. Tryck och håll Preset-knappen på radions framsida. Spara förinställd <1: (Tom)>visas och numret blinkar. Eller 'Tom om ingen tidigare station har sparats.
3. Använd Prev.- eller Next-knappen för att flytta till den förinställd platsen som du vill spara radiostationen till (1-10)
4. Tryck och släpp knappen Välja för att bekräfta ditt val. Fönstret bekräftar förinställd X som sparad, där x 'är det förinställda numret (1-10).

OBS: Om det redan finns en befintlig DAB+-station sparad under en förinställning, skrivs den över när du sparar den nya stationen

Ställ in en förinställd DAB+-station

I DAB+-läget

1. Tryck och släpp Preset-knappen, och Förinställd återkallad s1 visas och stationens namn eller frekvens sparas där, eller Tom om ingen tidigare station har sparats
2. Tryck på Prev.- eller Next-knappen för att bläddra till förinställd plats och station som du vill lyssna på (1-10)

Tryck på knappen Välj, och radion ställer omedelbart in till stationen och börjar spela.

OBS: Om ingen DAB +-station har sparats under knappen för förinställning, visas Förinställning tom, och radion återgår till den tidigare valda radiostationen efter några sekunder.

Använda din FM-radio

Tryck på Power/Mode-knappen (om i DAB-läge) för att växla till FM-läge. Fönstret visar FM

Ställa in en FM-station

1. Förläng teleskopantennen.
2. Tryck och håll Prev.- eller Next-knappen för att scanna upp eller ner i frekvensområdet. När en station hittats, kommer avsökningen avslutas och spela upp den funna stationen. Eller tryck på knappen Skanna för att söka efter FM-stationer.
3. Du kan finjustera frekvensen genom att trycka på antingen Prev.- eller Next- knappen för att erhålla 0,05 MHz med varje tryckning.

Fabriksåterställning

För att återställa till fabriksinställningarna, följ stegen nedan:

1. Tryck **Power/Mode**-knappen för att slå på och tryck och håll sedan menyknappen.
2. Full skanning eller inställning för skanning. Tryck på **Prev-** eller **Next**-knappen i menyvalet tills du hittar System. Sedan trycker du på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta valet
3. Tryck **Prev-** eller **Next**-knappen för att hitta Fabriksåterställning. Tryck sedan på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta, och därefter på **Prev-** eller **Next**-knappen för att välja <YES>. Slutligen tryck på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta
4. Då visas Systemåterställning på LCD-skärmen, och några sekunder senare visar fönstret Systemåterställning OK

OBS: när du utför en fabriksåterställning tar du bort alla förinställningar som sparats i både DAB + och FM. Produktens normala funktion kan vara störd av starkt elektromagnetisk Interferens. Om så är fallet, återställ bara produkten för att återuppta normal drift genom att följa instruktionsbok. Om funktionen inte kunde återupptas, använd produkten i annan plats

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Ingen ström	Strömbrytaren är inställd på AV. Batterierna är urladdade	Ställ strömbrytaren i läge PÅ. Byt ut batterierna eller använd elnätet
Önskad station hittades inte	Svag signal. Station är inte tillgänglig i ditt område	Använd manuell inställningsfunktion
Skärmen är tom	Detta kan inträffa om programföretaget ändrar beteckning på en tjänst eller tar bort en beteckning när den är inställd.	Enheten kommer att försöka ställa in igen. Om inte, utför en ny scanning
Jag kan höra ett porlande ljud på vissa stationer	Batteriet visar svag signal	Byt ut batterierna eller använd elnätet. Försök rikta om antennen
Inget ljud	Volym inställd till minimum	Öka volymen

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DAB-42 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Driftsfrekvensområde:

DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Maximal utgående ström: DC 5V 1000mA

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

