

DENVER[®]

BANDA DE FITNESS BFH-14

Guía de usuario



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ESPAÑOL

1. Características

- Pantalla LCD a color 0,96" 96x64
- Sensor HR integrado, monitoriza el ritmo cardíaco
- Es compatible con el modo multideporte (caminar, correr, ciclismo, natación, alpinismo)
- Monitorice su actividad diaria y sueño
- Recordatorio de sedentarismo integrado
- Muestra los SMS, correos electrónicos, eventos del calendario y la actividad en las redes sociales
- Despertado inteligente; suba o agite el brazo para despertar el dispositivo
- Batería de polímeros de litio de 90mAh integrada, con tiempo de espera de hasta 15 días
- Compatible con iOS8 y superior y Android 4.4 y superior
- Impermeable IP68

2. Descargue la aplicación Denver BFH-14

Es necesario emparejar la banda de fitness con el smartphone a través de la aplicación. Busque la aplicación Denver BFH-14 en Apple App Store o Google Play store para la versión Android escanee el código QR que aparece debajo para instalar la aplicación **Denver BFH-14**.

Android



iOS



Este dispositivo está activado Bluetooth 4.0, con soporte

telefónico con Android4.4/ iOS8 o superior

3. Empareje el dispositivo


Por favor, asegúrese de que el Bluetooth está CONECTADO en la configuración del smartphone y posteriormente abra la aplicación "Denver BFH-14". Toque en "Conectar al smartwatch" en Configuración --> Seleccione la imagen de "Smart Bracelet" para su conexión.

Cuando busque o empareje el dispositivo, por favor, pulse el área táctil del dispositivo y active el dispositivo (se enciende la pantalla). La aplicación buscará el dispositivo automáticamente; seleccione el nombre del dispositivo en la lista de búsqueda del smartphone y conecte el dispositivo a la aplicación.

Tras vincularlo correctamente, toda la información del dispositivo se vinculará con la aplicación, incluyendo tiempo, ritmo cardíaco y recordatorio de notificaciones.

4. Activación y carga del dispositivo

Asegúrese de que el dispositivo está cargado antes del uso inicial. En el caso de que el dispositivo tenga la batería baja, conecte el dispositivo al clip del cargador y conecte el cable USB al PC. El dispositivo arrancará automáticamente (por favor, sujete el clip de carga a la posición posterior de 3 puntos de la pulsera tal y como se indica debajo)

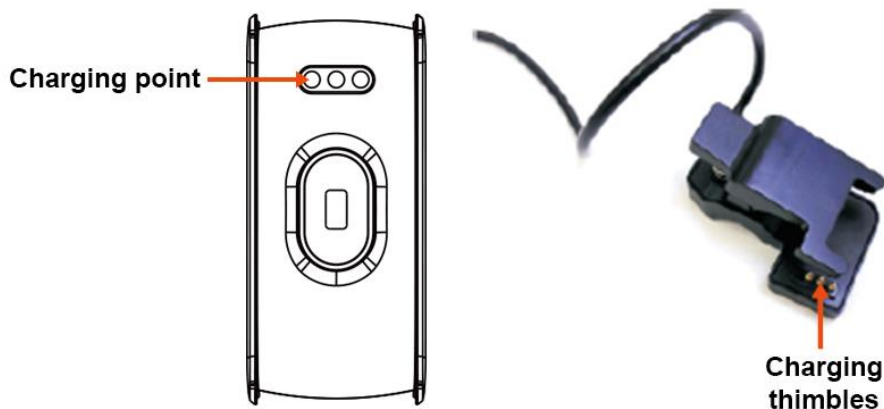

EN	ES
Charging point	Punto de carga
Charging thimbles	Tiempos de carga

5. Cómo usarlo

Área táctil

Tocar: interruptor de función
 Pulsar durante un periodo prolongado de tiempo: activar, modo cambio



Una vez que el dispositivo está conectado correctamente a la aplicación, sincronizará sus actividades y datos de sueño automáticamente; por favor, pulse el área táctil del dispositivo para cambiar en los diferentes modos de pantalla de la forma siguiente:

Modo horario	
--------------	--

Pasos	 24578
Distancia	 2.4 Km
Calorías	 23 Kcal
Monitor de sueño	 00 ^h 00 ^m
Monitor de ritmo cardíaco	 68 BPM
Modo multideporte	 Sports
Mensaje	 4 Message
Más	 More

Nota: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el área táctil:

En la interfaz de modo	Cambio entre diferentes interfaces
------------------------	------------------------------------

horario	horarias
En la interfaz deportiva	Entre en modo deportivo, con 5 modos deportivos diferentes: Caminar, correr, ciclismo, natación, escalada
En la interfaz más	Entre en Encontrar teléfono; compruebe los detalles de la pulsera de fitness y apague el aparato

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico BFH-14 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: BFH-14

Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2.402GHz—2.480GHz

Potencia de salida máxima: 4.0DB

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics