

DENVER[®]

BRACELET DE FITNESS BFH-14

Guide d'utilisation



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

FRANÇAIS

1. Caractéristiques

- Ecran LCD couleur 0, 96" 96 x 64 LCD Color Display
- Capteur HR intégré, surveille votre pouls
- Compatible mode multi-sports (Marche, Course, Cyclisme, Natation, Escalade)
- Surveille votre activité journalière et votre sommeil
- Rappel de sédentarité intégré
- Affiche les SMS, les emails, le calendrier d'événements et l'activité sur les médias sociaux
- Réveil intelligent, levez ou secouez le bras pour activer l'appareil
- Batterie 90 mAh Li-poly intégrée, jusqu'à 15 jours de veille
- Compatible avec iOS8 ou plus, et Android 4.4 ou plus
- Etanchéité IP68

2. Télécharger l'appli Denver BFH-14

Le bracelet de fitness doit être appairé au smartphone par le biais de l'appli. Chercher l'appli Denver BFH-14 sur Apple App Store ou Google Play pour la version Android ou scanner le code QR pour installer l'appli **Denver BFH-14**.



Cet appareil est activé avec Bluetooth 4.0, compatible avec un téléphone muni de Android 4.4 / iOS 8 ou plus

3. Appairer l'appareil


Veillez vous assurer que Bluetooth est sur ON dans les paramètres de votre smartphone, puis ouvrez l'appli « Denver BFH-14 ». Taper « Connecter la montre-smart » sur les paramètres --> Sélectionner l'image du « bracelet-smart » pour la connexion.

En recherchant et en appairant l'appareil, appuyer sur l'écran de l'appareil et activer l'appareil (il s'allume). L'appli recherche l'appareil automatiquement, sélectionner le nom de l'appareil dans la liste de recherche du smartphone et connecter l'appareil à l'appli.

Quand la liaison est réussie, toutes les informations sur l'appareil se synchronisent sur l'APPLI, la durée, les étapes, le pouls et le rappel de notification.

4. Activer et charger l'appareil

S'assurer que l'appareil est chargé avant la première utilisation. Si la batterie de l'appareil est faible, connecter l'appareil au clip du chargeur et connecter l'USB sur votre PC. Cet appareil s'active automatiquement (veuillez fixer le clip de chargement sur la position à 3 broches à l'arrière du bracelet comme suit)

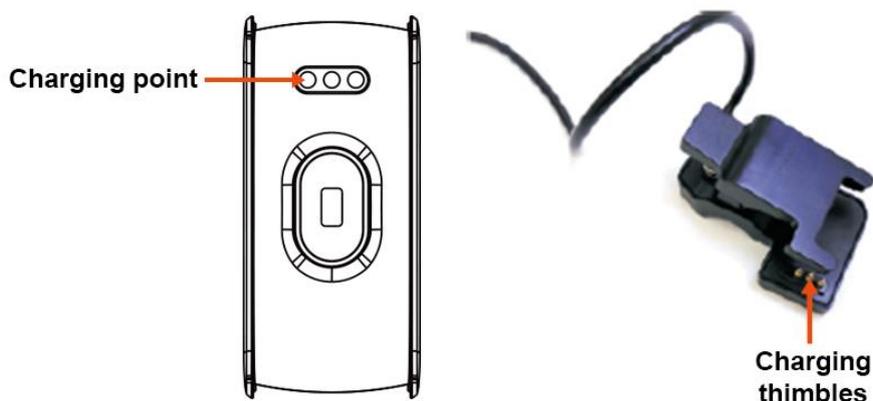

EN	FR
Charging point	Point de chargement
Charging thimbles	Chargeur

5. Instructions d'utilisation

Zone tactile

Taper : active la fonction

Longue pression : active, mode de commutation



Une fois que la connexion de l'appareil à l'appli est réussie, il synchronisera vos activités et les données de sommeil automatiquement, appuyez la zone tactile sur l'appareil pour passer dans les différents modes d'affichage comme suit :

Mode temps	
Etapes	
Distance	
Calories	
Moniteur de sommeil	


Moniteur de pouls	
Mode multisports	
Message	
Plus	

Remarque : Appuyer longuement sur la zone tactile :

Interface de mode en temps	Interface de changement d'heure différente
Interface en sport	Entrer dans le mode Sports, avec 5 différents modes de sport : Marche, Course, Cyclisme, Natation, Escalade
Interface en plus	Entrer dans Chercher le téléphone, vérifier les détails de la bande de fitness et arrêter cet appareil

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

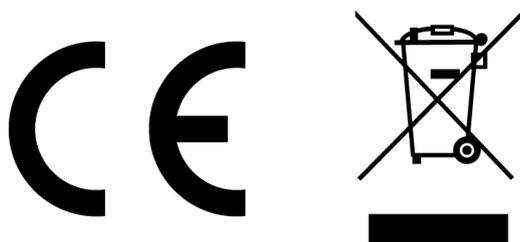

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type BFH-14 est conforme à la directive

2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

Veillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : BFH-14

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.

Plage des fréquences de fonctionnement : 2,402 GHz à 2,480 GHz

Puissance de sortie maximale : 4.0DB

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics