

DENVER[®]

PULSEIRA DE FITNESS BFH-14

Guia do Utilizador



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

PORTUGUÊS

1. Funcionalidades

- Visor LCD a Cores 0,96" 96x64
- Sensor HR integrado, monitoriza a sua frequência cardíaca
- Suporta modo multi-desportos (Caminhada, Corrida, Ciclismo, Natação, Escalada)
- Monitorize a sua atividade e o seu sono diários
- Lembrete de sedentarismo integrado
- Veja SMS, e-mails, calendário, eventos e a atividade das redes sociais
- Ativar inteligente, levante ou abane o braço para ativar o dispositivo
- Bateria de polímero de lítio de 90 mAh, até 15 dias de inatividade
- Compatível com iOS8 ou superior e Android 4.4 e superior
- À prova de água IP68

2. Descarregar a aplicação Denver BFH-14

A pulseira de fitness precisa de ser emparelhada com o smartphone através da aplicação. Procurar a aplicação Denver BFH-14 na Apple App Store ou Google Play store para a versão android ou ler o código QR abaixo para instalar a Aplicação Denver BFH-14.

Android



iOS



Este dispositivo é ativado com Bluetooth 4.0, suporta telefone com Android4.4/ iOS8 ou acima

3. Emparelhar o dispositivo


Deve assegurar que o Bluetooth está ATIVO nas definições do seu smartphone e depois abrir a aplicação “Denver BFH-14”. Tocar em “Ligar o smartwatch” em Definições --> Selecionar a imagem da “Smart Bracelete” para ligação.

Quando a procurar e a emparelhar o dispositivo, deve premir a área de toque do dispositivo e ativar o dispositivo (ecrã ligado). A aplicação procurará automaticamente o dispositivo, seleccionar o nome do dispositivo na lista de procura do smartphone e ligá-lo à aplicação.

Após a ligação com sucesso, todas as informações no dispositivo serão sincronizadas na aplicação, incluindo tempo, etapas, frequência cardíaca e lembrete de notificações.

4. Ativar e Carregar o Dispositivo

Assegurar que o dispositivo está carregado antes da utilização inicial. Em caso de bateria fraca, ligar o dispositivo ao clipe do carregador e ligar o cabo USB ao seu PC. O dispositivo iniciará automaticamente (deve fixar o clipe do carregador na posição de 3 pontos da parte de trás da bracelete conforme abaixo)

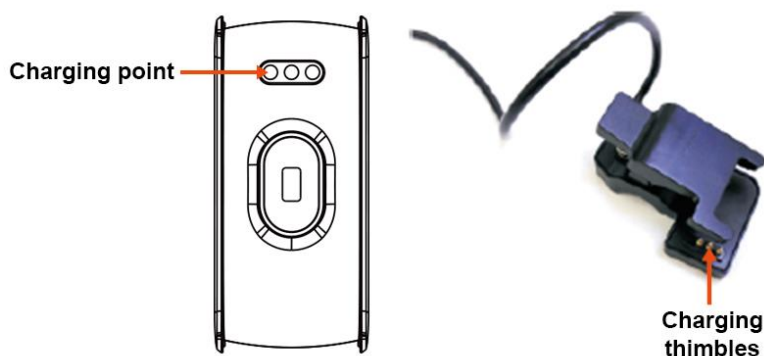

EN	PT
Charging point	Ponto de carregamento

5. Como usar

<p>Área de toque Toque: comutador de função Pressão demorada: ativar, interruptor de modo</p>



Uma vez o dispositivo ligado à aplicação com sucesso, sincronizará as suas atividades e automaticamente o estado de suspensão, deve premir a área de toque no dispositivo para alternar nos diferentes modos de visualização da seguinte forma:

Modo de hora	
Passos	
Distância	
Calorias	
Monitorização de suspensão	


Monitor do ritmo cardíaco	
Modo multi-desportos	
Mensagem	
Mais	

Nota: Premir longamente a área de toque:

Na Interface de modo de hora	Altera interface de hora diferente
Na Interface de desporto	Entra em Modo de desporto, com 5 modos de desporto diferentes: Caminhada, Corrida, Ciclismo, Natação, Escalada
Em Mais interfaces	Entra em Encontrar telefone, verifica os detalhes da pulseira de fitness e desliga este dispositivo

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

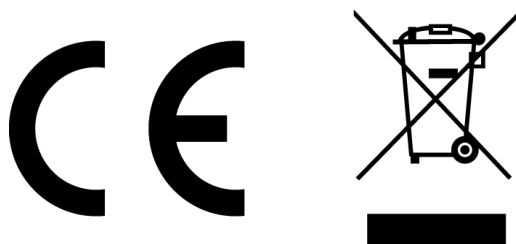

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o equipamento de rádio tipo BFH-14 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BFH-14.

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional da frequência: 2.402 GHz—2.480 GHz

Potência de saída máxima: 4,0 DB

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics