

CD Boombox -soitin TCL-212BT



KÄYTTÖOHJE

Varoitukset ja varotoimet



Tämä symboli laitteen takana tai pohjassa kertoo käyttäjälle tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä ”vaarallisesta jännitteestä”, joka voi aiheuttaa henkilökohtaisen sähköiskuvaaran.

**HUOMIO: SÄHKÖISKUN ESTÄMISEKSI
2-NASTAINEN LIITIN ON ASETTAVA OIKEIN
VASTAAVAAN PISTORASIAAN TAI SOVITTIMEEN.**

**ÄLÄ AVAA KANTTA (TAI TAUSTAA) SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTÄMISEKSI.**

Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Kaikki huoltotoimet on jätettävä pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi.



Tämä symboli laitteen takana tai pohjassa kertoo käyttäjälle tärkeistä käyttö- ja kunnossapito (huolto) - ohjeista, jotka ovat laitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.



Tämä tuote käyttää luokan I laseria lukemaan CD-levyjä. Tämä CD-lasersoitin on varustettu turvakytkimillä välttämään altistuminen kun CD-levypaikan luukku avataan ja kun CD-soittimen luukku vioittuu. Näkymätöntä lasersäteilyä esiintyy, kun CD-soitin on auki ja järjestelmän lukitus on pettänyt tai vioittunut. On hyvin tärkeää välttää aina suoraa altistumista lasersäteelle. Turvakytkimiiä ei saa yrittää vioittaa tai ohittaa.

VAROITUS: Muutokset tai muuntelut, joilla ei ole vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon hyväksyntää, voivat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

VAROITUS: Estääksesi tulipalon tai sähköiskun, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.

HUOMIO: Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärin, vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiseen.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

ÄLÄ sekoita alkaliparistoja, tavanomaisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (ni-cad, ni-mh jne).

HUOMAUTUS: Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan B digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. **Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energioita. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyissä asennetuissa järjestelmissä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa kääntämällä sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista:**

- Sijoita tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää välimatkaa laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.


Soittimen ominaisuudet

- CD-soitin: CD, CD-R/RW
- FM-radio
- Varaliitäntä
- Ohjelmoitavat CD-kappaleet
- LED-näyttö
- Sisäänrakennetut kaiuttimet
- Vaihtovirta: Irrotettava virtajohto
- Tasavirta: tarvitaan 4 kpl C-paristoja, eivät sisälly pakkaukseen

Virran kytkeminen laitteeseen


Vaihtovirta

Kytke irrotettava virtajohto tavalliseen seinäpistorasiaan (100–240 V~ 50/60 Hz)

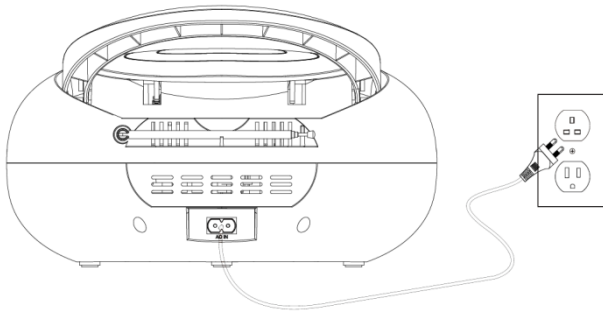

Paristovirta

Tarvitaan 4 kpl C-paristoja, eivät sisälly pakkaukseen.

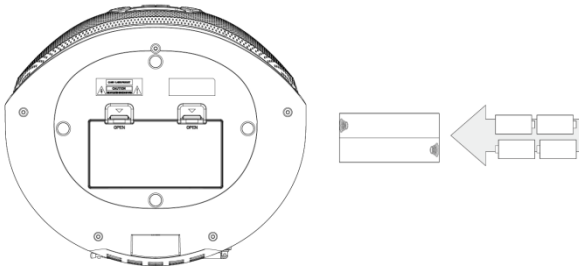

Fm-Radion Virittäminen

- Vaihe 1:** Säädä **EQ/MODE** kohtaan *FM-tila*.
- Vedä *FM-antenni auki FM-radiovastaanoton parantamiseksi.*
- Vaihe 2:** Paina kerran **PREV** tai **NEXT** siirtyäksesi edelliselle tai seuraavalle kanavalle.

CD-levyn toistaminen

- Vaihe 1:** Avaa CD-luukku ja aseta CD tai CD-R/RW soittimeen
- Vaihe 2:** Säädä **EQ/MODE** kohtaan *CD-tila*
- Vaihe 3:** Painamalla **Play/Pause** aloitat asetetun CD-levyn toistamisen.

Aux-liitännän käyttö

AUDIO-Lähde	Tarvittava liitin
MP3-soitin	minikuulokejohto 3,5 mm (ei sisälly pakkaukseen)


- Vaihe 1:** Kytke 3,5 mm minikuulokejohto (ei sisälly pakkaukseen) laitteen **Aux-tuloliitäntään** ja MP3-soittimen äänen lähtöliitäntään.
- Vaihe 2:** Säädä **Toiminto AUX IN -tilaan**.
- *Yhdistetyn MP3-soittimen kautta toistettava ääni kuuluu nyt laitteen kautta.*

Bluetooth

1. Valitse Bluetooth-tila painamalla EQ/TILA laitteessa.a

2. Kytkee matkapuhelimen Bluetooth päälle ja hae laitetta TCL-212BT
3. Napsauta sitä, kun se löytyy. Sininen virran merkkivalo vilkkuu osoituksena siitä, että laiteparia muodostetaan.
4. Kuulet äänimerkin, joka osoittaa, että laitepari on muodostettu.
5. Voit nyt toistaa musiikkia matkapuhelimestasi laitteen kautta.

SÄÄTIMIEN SIJAINTI

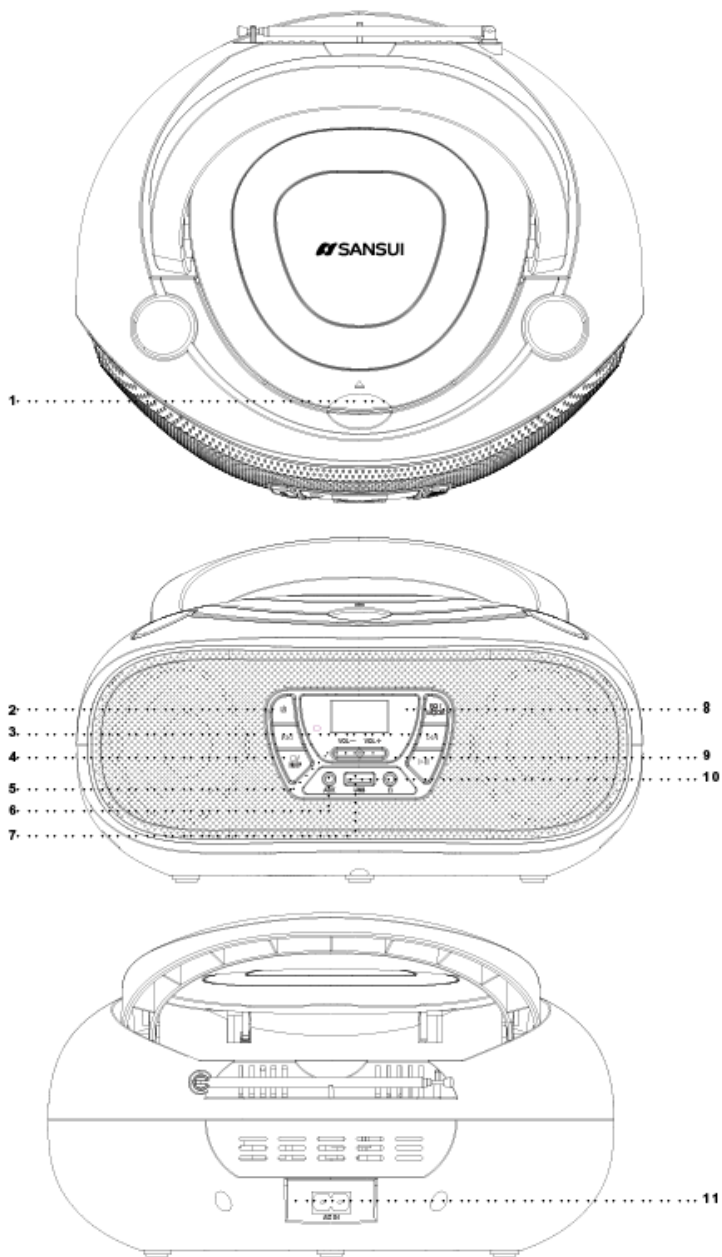

Säätimien määritelmät

1. AUKI/KIINNI

Avaa CD-osaston luukun

2. VIRTA

Valmiustila, lyhyt painallus kytkee laitteen virran päälle ja uusi lyhyt painallus kytkee laitteen pois päältä. Laitteen oletustila on FM, kun sen virta kytketään päälle ensimmäisen kerran.

3. EDELL/VIR-/SEUR/VIR+

FM-tilassa: Painamalla kerran taajuus liikkuu eteen- tai taaksepäin. Painamalla pitkään taajuushaku suoritetaan FM-kanavia varten eteen- tai taaksepäin.

CD/USB-tilassa: Yksi painallus on edellistä tai seuraavaa ohjelmaa varten, pitkä painallus on pikakelaus taakse- ja eteenpäin.

BT-tilassa: Yksi painallus ylös tai alas kerran kytkee äänen.

AUX-tilassa: Tällä näppäimellä ei ole toimintoa:

4. STOP/REP/MEM

FM-tilassa: Kertapainallus tuo muistiin asetetun taajuuden, taajuuksia voidaan tallentaa enintään 20.

CD/USB-tilassa: Toistotilassa yksi painallus toistaa musiikin, uudelleenpainallus toistaa koko ohjelman, yksi lyhyt painallus poistaa tämän toiminnon ja pitkä painallus pysäyttää toiston. AUX/BT-tilassa: Tällä näppäimellä ei ole toimintoa.

5. VOL+/VOL-

Lyhyt painallus kerran lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta yhden askeleen, pitkä painallus lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta jatkuvasti. Suurin äänenvoimakkuus on 32.

6. AUX:

Käytä Aux-liitäntää kytkemään ulkoinen äänilähde (MP3-soitin) laitteeseen.

7. USB

Paina laitteen tila-näppäintä valitsemaan USB-tila ja kytke USB-laite.

8. EQ/TILA

Pitkä **EQ/MODE**-painikkeen painallus valitsee FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP-ryhmämuutoksen;

Käyttötilassa: Lyhyt painallus valitsee Radio/CD/USB/AUX/BT-ryhmämuutoksen.

9. PLAY/TAUKO/P+/SKANNAUS

FM-tilassa: yksi lyhyt painallus hakee taajuuden muistista, pitkä painallus 2 sekunnin ajan skannaa automaattisesti FM-taajuutta.

CD/USB/BT-tilassa: yksi lyhyt painallus kytkee tauon, uusi lyhyt painallus jatkaa toistoa.

AUX-tilassa: Tällä näppäimellä ei ole toimintoa.

10. KUULOKKEET

11. AC-Virransyöttö

Käytä verkkovirran tuloliitintää kytkemään laite verkkovirtalähteeseen.

Tekniset Tiedot:

Tulojännite: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Lähtöteho: 2 x 1W

FM: 87,5 - 108MHZ

Laitteen koko: P261 * L226 * K132 mm

Akku: 4 kpl C-kokoisia paristoja (eivät sisälly pakkaukseen)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TCL-212BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: TCL-212BT Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics