

MANUAL



TSP-402

Trolley speaker with built-in battery

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER TSP-402 KORISNIČKO UPUTSTVO

Bluetooth zvučnik – Molimo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe

Opis zaslona:

„LINE“ prilikom rada u AUX modalitetu;


„FM frekvencija“ prilikom rada u FM modalitetu;

„Vrijeme“ prilikom rada u USB i SD modalitetu.

„Blue“ prilikom rada u BT modalitetu.


Treperi kada je baterija pri kraju i potrebno je punjenje.

Funkcije kontrolne ploče

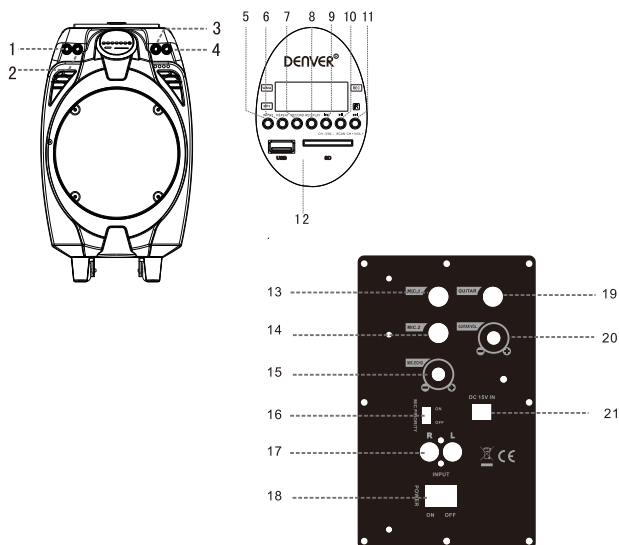

1. Kontrola glasnoće dubokih tonova
2. Kontrola glasnoće visokih tonova
3. Kontrola glasnoće mikrofona
4. Glavna kontrola glasnoće
5. Odabir ulaza
6. Po potrebi ponovite
7. Snimaj
8. Reprodukcija snimaka
9. Prethodno
10. Reprodukcija/Pauza/Pretraživanje
11. Sljedeći
12. USB/SD ulazni priključak
13. Priključak mikrofonskog ulaza 1
14. Priključak mikrofonskog ulaza 2
15. Kontrola glasnoće jeke
16. Prioritet mikrofona
17. Ulazni linijski priključak
18. Uključivanje/isključivanje
19. Ulaz za gitaru
20. Gumb kontrole glasnoće gitare
21. Ulazni DC priključak

Funkcije daljinskog upravljača

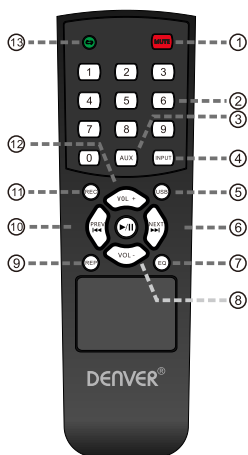

1. Utišavanje zvuka
2. Broj zapisa
3. AUXnačin rada
4. Odabir ulaza
5. USB ulaz
6. Sljedeći
7. Ekvalizator
8. Smanji glasnoću
9. Reproduciraj snimku
10. Prethodno
11. Snimaj
12. Povećaj glasnoću
13. Po potrebi ponovite

Opis općih funkcija

1. Glasnoća: Okretanjem se podešava glavna glasnoća.
2. Treble: Okretanjem se podešava glasnoća visokih tonova.
3. Jeka: Okretanjem se podešava glasnoća jeke.
4. Mik. Glasn: Okretanjem se podešava glasnoća mikrofona.
5. ULAZ: Mijenja način rada na sljedeći u nizu: LINE-BT-FM-USB/SD. Kada je umetnuta USB pohrana ili SD kartica, prioritet je reprodukcija s USB-a SD kartice.

Opis MP3 funkcija

1. USB: Reprodukcijska kada je umetnuta USB memorija s MP3 zapisima.
2. SD: Reprodukcijska kada je umetnuta SD kartica s MP3 zapisima.
3. AUX: Reprodukcijska kada je uključen audio kabel povezan s glazbenim uređajem.
4. Gumb za reprodukciju/stanku: U USB ili SD načinu rada, pritisnite za reprodukciju ili pauzu, u linijskom načinu rada, pritisnite za utišavanje.
5. Gumbi sljedeći i prethodni: Za vrijeme reprodukcije u USB ili SD modalitetu, kratak pritisak preskače na sljedeći ili prethodni zapis. Dugim pritiskom smanjite ili povećajte glasnoću.

Funkcija snimanja

U modalitetu snimanja, pritisnite „SNIMANJE/ULAZ“ za zaustavljanje snimanja.

Pritisnite “SNIM.PAUZA” za reprodukciju snimki s vanjske pohrane. Pritiskom na IDUĆE i SLJEDEĆE odaberite snimku za reprodukciju.

Opis Bluetooth Funkcija

1. Uparivanje: Pritiskom na gumb ULAZ prebacite uređaj u Bluetooth modalitet rada. Zvučnik se automatski postavlja u modalitet uparivanja a zaslon prikazuje „BT“. Uparite zvučnik s kompatibilnim uređajima tako da na tom uređaju odaberete „TSP-402“ na popisu dostupnih uređaja. Zvučnik će uparivanje potvrditi zvučnim signalom. Za trajnu stabilnost zvučnog signala, zvučnik i mobilni telefon držite uperene jedan u drugoga.
2. Reprodukcija glazbe: Pritisnite gumb Reprodukcija/Pauza, Prethodni i Sljedeći za reprodukciju glazbe.
3. Doseg Bluetooth jedinice zvučnika je 10 metara ukoliko nema prepreka.

FM OPIS FUNKCIJA

1. Odaberite ULAZ za prebacivanje u FM radio modalitet.
2. Odaberite REPRODUKCIJA/PAUZA za automatsko pretraživanje i pohranu.
3. Odaberite PRETHODNI/SLJEDEĆI za prebacivanje postaja.

Indikatori baterije, glasnoće i punjenja

Za punjenje, priključite odgovarajući punjač na izvor napona AC100V - AC240V. Vrijeme punjenja je otprilike 6 do 10 sati. Nakon završetka punjenja isključite izvor napajanja jer prekomjerno punjenje može oštetiti bateriju.

Upozorenje: Ukoliko je baterija prazna, potpuno je napunite unutar 48 sati. Ukoliko se zvučnik duže vrijeme neće koristiti, prethodno u potpunosti napunite bateriju kako se ne bi oštetila!

Za vrijeme reprodukcije držite uređaj daleko od izvora visoke temperature, snažnih magnetskih polja ili visokih frekvencija. Ukoliko sustav prestane s radom, isključite napajanje ili iskopčajte USB/SD karticu te ih ponovo umetnite. Sustav će nastaviti s reprodukcijom.

Opaske: Zvučnik punite dok je isključen ili smanjite glasnoću kako bi izbjegli zvučne distorzije.

Upozorenje

1. Ne koristite proizvod u okruženjima visoke temperature ili vlage. Voda i vlaga će oštetiti uređaj.
2. Ne otvarajte uređaj jer postoji opasnost od električnog udara ili drugih nezgoda.
3. Ukoliko je uređaj potrebno popravljati, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste ga kupili.
4. Ukoliko bilo kakva tekućina uđe u zvučnik, smjesta ga isključite. Uređaj treba provjeriti ovlašteno osoblje.
5. Kada se uređaj ne koristi, isključite napajanje i otkopčajte kabel.
6. Ne stavljajte predmete na zvučnik.
7. Nepravilna zamjena baterije može dovesti do eksplozije. Provjerite da su zamjenske baterije jednakog ili istovjetnog tipa.

Tehnički podatci

Izlazna snaga	40W
Veličina zvučnika	8"
R. Frekvencija	65-20KHz
S/N Omjer	≥ 71 dB
Ulazno napajanje	AC100-240V
Dimenzije	310x275x450 mm

DENVER®

www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrivene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija sukladno zakonu i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema, te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjelu vašeg grada.

Uvoznik:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danska
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]
denver-electronics.com