


Denver DCW-360

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto

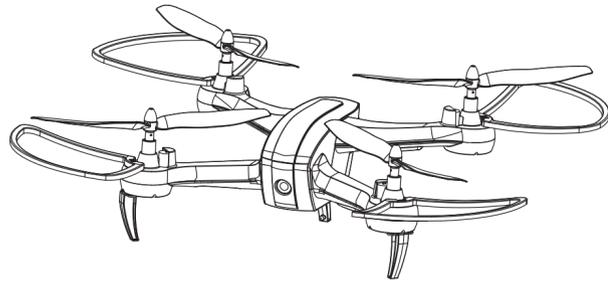

ITALIANO

Avviso:

1 Istruzioni

Leggere attentamente l'opuscolo per l'utente e conservarlo in un luogo sicuro per consultazione e manutenzione future.

1.1 Avviso importante

(1) Il presente prodotto non è un giocattolo. È un componente di una complessa attrezzatura che va associata a conoscenze professionali in meccanica, elettricità, meccanica aerea, all'uso del trasmettitore ad alta frequenza e altro, e deve quindi essere installato correttamente e regolato per evitare incidenti. Il proprietario deve sempre utilizzarlo in maniera sicura. In caso l'utilizzo improprio abbia causato il ferimento di persone o il danneggiamento di edifici, DENVER ELECTRONICS A/S non deve essere ritenuta responsabile in alcun modo per l'inadempimento di misure di sicurezza legate all'utilizzo in quanto non ha il controllo del modo in cui l'utente ha mantenuto, utilizzato e fatto funzionare l'attrezzatura.

(2) Il presente prodotto non può essere utilizzato da utenti minori di 14 anni.

(3) L'uso del drone è vietato in aree quali stazioni ferroviarie, aeroporti, aerei, centri abitati. È necessario verificare con le autorità locali se l'uso del drone è concesso in alcune aree pubbliche o private. Utilizzare il drone sempre tenendo in mente che non bisogna invadere la privacy di terzi. DENVER esclude ogni responsabilità per l'uso non corretto del drone.

(4) DENVER non si assume alcuna responsabilità per l'inadempimento di misure di sicurezza legate all'utilizzo o per multe derivanti dall'utilizzo o dal controllo non corretto dopo la vendita dei prodotti. La garanzia non copre l'utente se il drone cade e viene danneggiato.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Tenere lontano il drone dalla folla durante il volo: il volo è un hobby ad alto rischio. Il telaio non correttamente assemblato o rotto, un'attrezzatura elettronica difettosa o un utilizzo non professionale possono causare incidenti o ferimenti. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza per il funzionamento.

(1) Tenere lontano dalle persone e da ostacoli.

"La velocità e lo stato del volo non sono sicuri e ciò può rappresentare un potenziale pericolo."

Quando si sceglie un sito per il volo mantenersi lontani da edifici, alberi e linee elettriche. EVITARE di volare in aree affollate o vicino ad esse. Si consiglia di evitare di operare il volo in condizioni di pioggia, tempeste, fulmini e lampi per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti da danni.

(2) Tenere lontano da ambienti umidi.

L'interno del drone è composto da componenti elettronici di precisione. Stare lontani da ambienti umidi o con vapori di acqua per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti.

(3) Funzionamento in sicurezza

Far volare il drone in base al proprio stato fisico e alle proprie competenze. Stanchezza, scarsa concentrazione e utilizzo scorretto possono aumentare le possibilità di incidenti.

(4) Tenersi lontani dalle pale rotanti.

Tenere volto e corpo così come tutti gli astanti lontani dalle pale rotanti. Le pale rotanti di un modello di attrezzatura del genere possono causare ferite gravi.

(5) Si consiglia di far volare il drone al di sotto di 10 metri di altezza.

(6) Tenere lontano da fonti di calore.

Poiché il drone è composto da metallo, fibre, plastica, componenti elettrici e altro, si consiglia di tenerlo lontano da fonti di calore e dalla luce solare per evitare distorsione e danni.

1.3 Elenco di controllo prima per primo volo

(1) La superficie di volo deve essere uno spazio aperto delle dimensioni consigliate di almeno 5 metri di lunghezza, 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza.


(2) Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano completamente carichi.

(3) Seguire attentamente l'ordine di accensione e spegnimento prima dell'utilizzo. Quando si inizia il volo, accendere prima il trasmettitore e collegare poi il cavo dell'alimentazione del drone; al termine del volo, scollegare prima il cavo dell'alimentazione del drone e quindi spegnere il trasmettitore. Un diverso ordine di collegamento potrebbe causare la perdita di controllo del drone e una potenziale minaccia alla sicurezza propria e degli altri. Seguire una consuetudine di accensione e spegnimento corretta.

(4) Assicurarsi che il collegamento tra la batteria e il motore sia solida. La vibrazione continua potrebbe causare un cattivo collegamento del terminale dell'alimentazione e rendere il drone non controllabile.

Installazione e carica della batteria

Controller

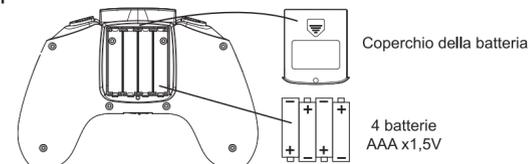

1. **Installazione delle batterie:** Aprire il coperchio del vano batterie. Inserire le 4 batterie AAA da 1,5V secondo la polarità indicata (batterie non incluse).

L'installazione della batteria deve essere effettuata solo sotto la supervisione di un adulto!

Non mischiare batterie vecchie e nuove.
Non mescolare tipi diversi di batterie.

In carica


1. Collegare un lato del connettore USB con la cartuccia batterie e l'altro lato in qualsiasi porta USB.




Drone

Sostituzione delle pale danneggiate:

Il velivolo è fornito con 4 rotori di ricambio, due di tipo A e due di tipo B. La parola "A" e "B" è visualizzata copertura: posizionare il rotore sul motore di conseguenza

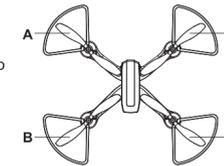

Controller

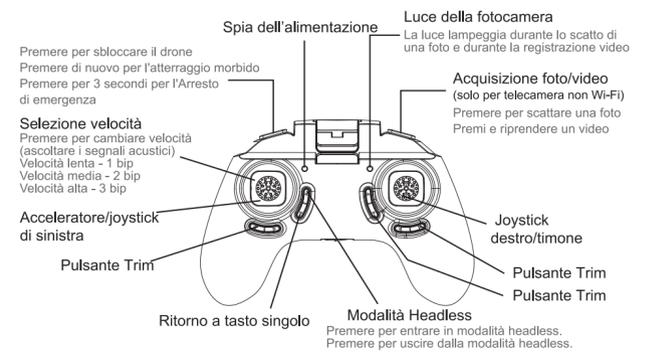

Premere per sbloccare il drone
Premere di nuovo per l'atterraggio morbido
Premere per 3 secondi per l'Arresto di emergenza

Selezione velocità
Premere per cambiare velocità (ascoltare i segnali acustici)
Velocità lenta - 1 bip
Velocità media - 2 bip
Velocità alta - 3 bip

Acceleratore/joystick di sinistra
Pulsante Trim


Spia dell'alimentazione
Luce della fotocamera
La luce lampeggia durante lo scatto di una foto e durante la registrazione video

Acquisizione foto/video (solo per telecamera non Wi-Fi)
Premere per scattare una foto
Premi e riprendere un video

Joystick destro/timone
Pulsante Trim
Pulsante Trim
Modalità Headless
Premere per entrare in modalità headless.
Premere per uscire dalla modalità headless.

Ritorno a tasto singolo


Fasi operative

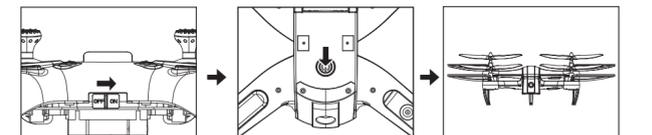

1. Accendere il controller

2. Accendere il drone
(i LED sul drone lampeggiano rapidamente)

3. Posizionare il mozzo su una superficie piana

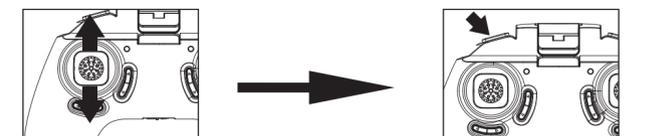


4. Spingere la leva dell'acceleratore verso l'alto e verso il basso - si udirà un segnale acustico: il controller si è collegato con il drone (i LED sul drone che smettono di lampeggiare)
Il drone è pronto a volare

5. Premere questo pulsante per avviare i motori e premere di nuovo per arrestarli

Funzione di regolazione automatica

Premere l'acceleratore e il timone fino a 45 gradi (come nell'immagine) per 3 secondi: il LED sul drone lampeggia velocemente. Rilasciare quindi l'acceleratore e il timone. Le spie del LED sul drone smettono di lampeggiare e si accendono. La regolazione è completa.


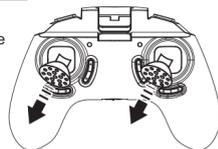


Modalità Headless

Attivazione/disattivazione la modalità headless

Premere il pulsante sul controller (come da immagine): si udirà un segnale acustico. Si entrerà quindi in modalità bussola (modalità headless). Premere nuovamente per uscire.

Quando si avvia la modalità headless, la direzione in cui il controller sta puntando sarà fissata come direzione del drone. Indipendentemente da come viene ruotato il drone, la direzione anteriore non cambia di conseguenza.

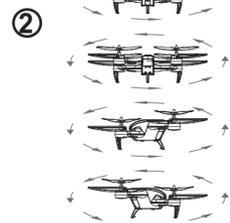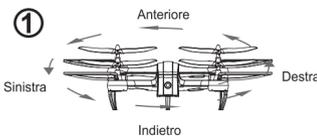


Ritorno a tasto singolo

Tenere premuto il tasto (come da immagine) e attivare Ritorno tasto singolo:

il drone cercherà di volare verso il punto di partenza.

Se si desidera disattivare questa modalità, premere il joystick destro (timone) in qualsiasi direzione.

Nota: Il drone non atterra automaticamente; è comunque necessario controllare l'altezza del drone quando si utilizza la modalità di volo di Ritorno a tasto singolo.

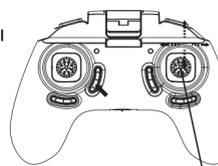

Controllare il timone per uscire da questa funzione (qualsiasi direzione)

Fotocamera Wi-Fi:

1. DOWNLOAD & INSTALLAZIONE APP

1.1 Cercare [Denver DCW-360] su iOS App Store o Android Google Play
1.2 Scaricare e installare l'App su smartphone o tablet

2. COME CONNETTERE CON DRONE ALLA APP

2.1 Accendere il drone
2.2 Accedere alle impostazioni del telefono/tablet e attivare la connessione Wi-Fi
2.3 Cercare l'hotspot Wi-Fi [DCW-360 Drone...], fare clic per collegarlo fino a visualizzare "collegato".
2.4 Avviare l'applicazione [Denver DCW-360], fare clic sull'icona [PLAY] per accedere all'interfaccia di controllo. Nel frattempo, è possibile riprodurre un video in tempo reale dalla fotocamera.
2.5 Ora gli utenti possono controllare il drone con le icone dell'app. Per una guida dettagliata, fare clic sull'icona [INSTRUCTION] (istruzioni) e leggere attentamente.
2.6 I file di foto video verranno salvati automaticamente su smartphone/tablet.



Accessori principali



Batteria Li-po (Cartuccia)

Pala

Protezioni delle pale

Cavo USB di ricarica

Telecomando

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DENVER DCW-360 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: DCW-360
Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download
Campo operativo di frequenze: 2440 MHz - 2471 MHz
Potenza massima di uscita: 29.6 W

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics