


Mobilni telefon FAS-18200M
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

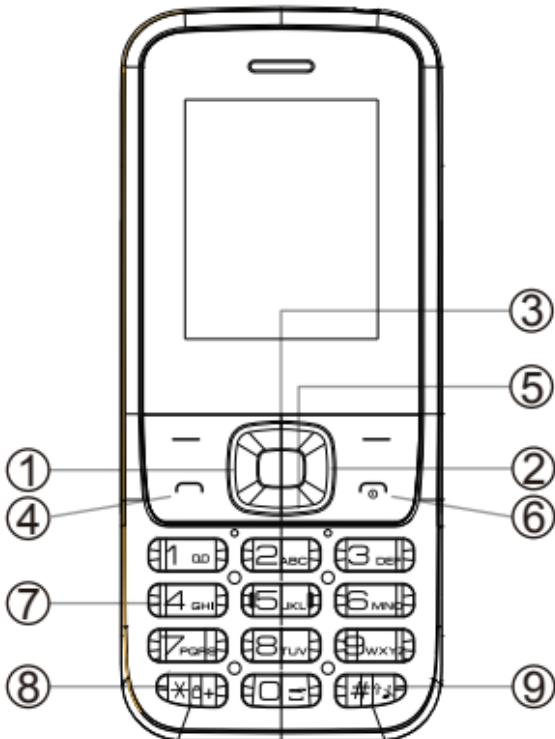


Početak korišćenja


Ubacivanje/Vađenje baterije

Ubacivanje baterije


1. Otvorite poklopac baterije

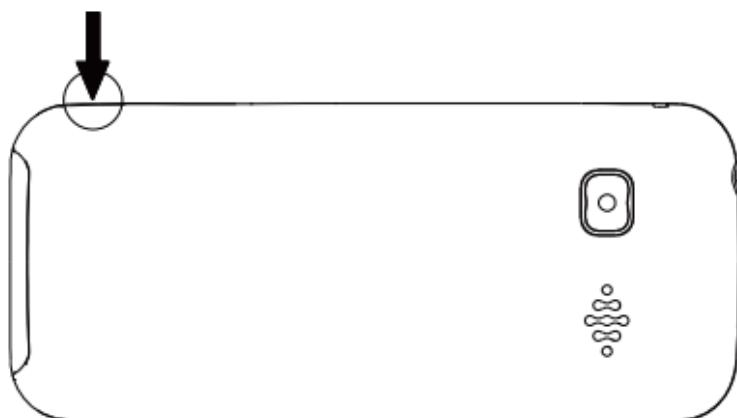

2. Stavite bateriju u ležište. Tri metalna konektora na bateriji bi trebalo da budu okrenuta na dole prema tri metalna konektora na telefonu.

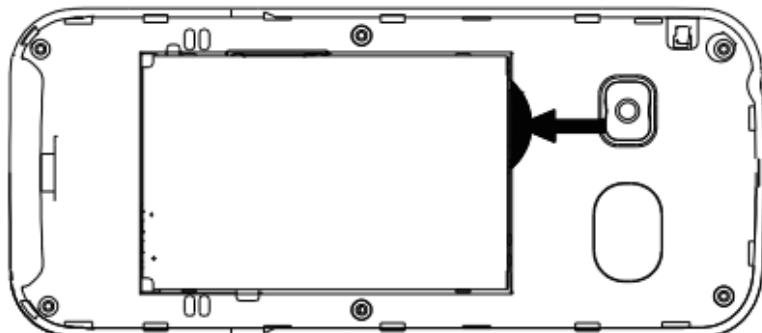


3. Zatvorite poklopac. Ako je poklopac pravilno poravnat i zatvoren čuće se zvuk zatvaranja.

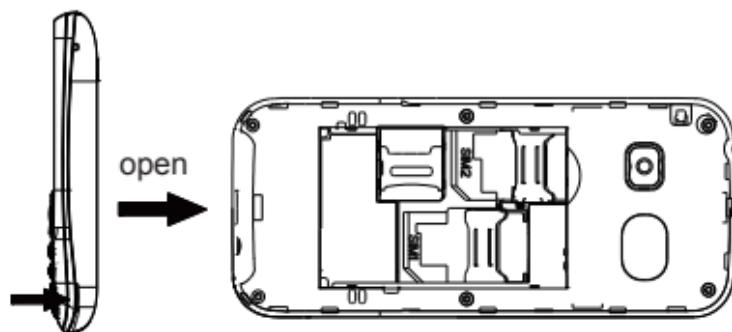

Napomena: Isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem pre nego što izvadite bateriju. Koristite isključivo bateriju kompatibilnu sa ovim telefonom.

Ubacivanje/Vađenje SIM kartice

1. Ubacivanje SIM kartice: Uklonite poklopac baterije; Ubacite SIM karticu u ležište sa metalnim delom okrenutim na dole i ugurajte je u pravcu strelice prikazane na slici, dok kartica ne bude postavljena u odgovarajuću poziciju.

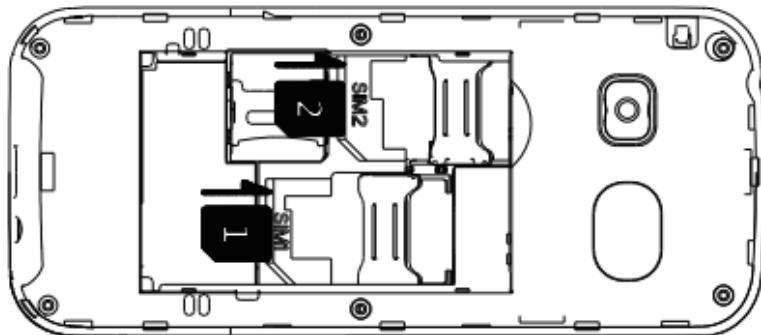

2. Vađenje SIM kartice: Držite zarez na kartici i malo je podignite drugom rukom kako biste mogli da je izvadite.

Napomena: Obratite pažnju da bi trebalo da koristite isključivo GSM SIM kartice, pošto uređaj ne podržava 3G.

Napomena: Telefon mora biti isključen kada se vadi baterija.



Kontakti na SIM kartici i telefonu se lako mogu oštetiti, ogrebatи ili iskriviti. Budite pažljivi prilikom ubacivanja i vađenja SIM kartice.


Punjenje baterije

Baterija telefona se može puniti kada je telefon isključen, ili kada je uključen.




Pre punjenja proverite da li je baterija ubaćena u telefon.

1. Povežite punjač

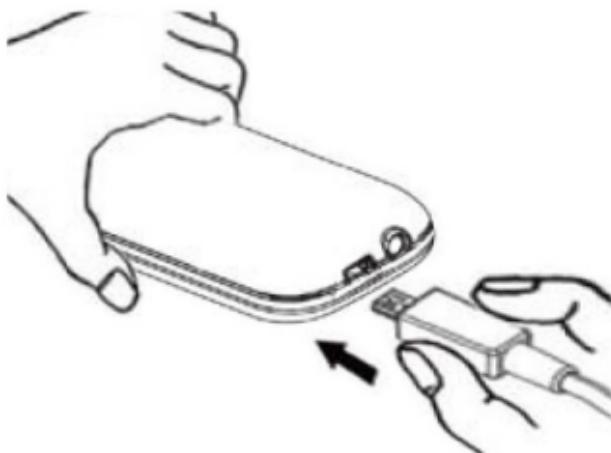

2. Kada se baterija napuni, prvo isključite punjač sa izvora napajanja, a potom izvucite kabl iz telefona.

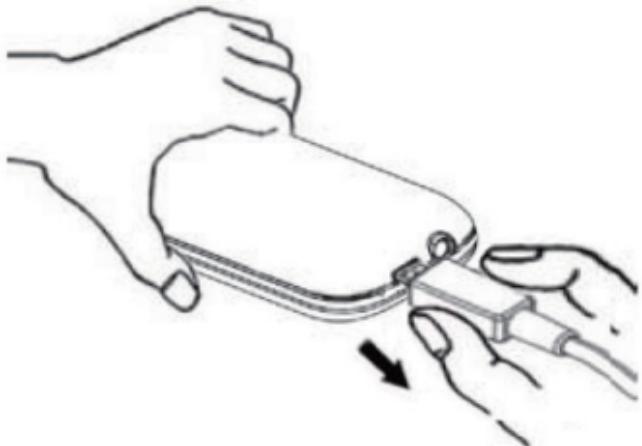

Napomena: Indikator baterije će biti prikazan nekoliko minuta nakon što se baterija isprazni ispod dozvoljenog nivoa.

Upozorenje za praznu bateriju

Kada se baterija isprazni telefon će Vas o tome obavestiti zvučnim signalom i porukom na ekranu. Započnite punjenje baterije kada dobijete ovo upozorenje. Započnite punjenje baterije i ukoliko dobije te upozorenje prilikom poziva, kako biste mogli da nastavite poziv.

Vaš telefon

Uključivanje, isključivanje i zaključavanje

tastature: da biste uključili i isključili telefon pritisnite i zadržite crveno dugme za prekid poziva.

Pritisnite i zadržite dugme * da biste zaključali tastaturu.

Režim pripravnosti

Kada je telefon spremam za rad, ali se ne koristi, tada se nalazi u režimu pripravnosti.

Ikonice na ekranu



Ikonice mogu biti prikazane na ekranu.

	Status baterije
T T ₁ T ₁₁ T ₁₁₁ T ₁₁₁₁	Status signala
	Alarm
	Poruka
	Nečujni režim
	Opšti režim
	Režim vibracije
	Propušten poziv

Funkcije tastera

Taster	Naziv tastera	Funkcija
1	Navigacija u levo	U pripravnosti: Otvaranje poruke U opštem režimu: Pomeranje kursora u levo
2	Navigacija u desno	U pripravnosti: Ulazak u profile U opštem režimu: Pomeranje kursora u desno
3	Navigacija na gore	U pripravnosti: Ulazak u glavni meni U opštem režimu: Pomeranje kursora na gore
4	Javljanje (Zeleno dugme)	Započinjanje, ili prihvatanje poziva U pripravnosti: ulazak u listu poziva

5	Navigacija na dole	U pripravnosti: Ulazak u imenik. U opštem režimu: Pomeranje kurzora na dole
6	Prekid poziva (crveno dugme)	Uključivanje i isključivanje telefona, prekid poziva U opštem režimu: Povratak na početni ekran
7	Numerički tasteri	Unos cifara, ili slova
8	Taster *	Zaključavanje tastature, unos simbola *, +, P. U režimu editovanja: pritisnite za korišćenje normalnih simbola.
9	Taster #	Dugo pritisnite za uključivanje nečujnog režima. Kratko pritisnite za unos simbola #. U režimu editovanja: Promena metoda kucanja.

Glasovno biranje

Međunarodni poziv

1. Pritisnite taster 0 dva puta i pojaviće se simbol „+“. Unesite pozivni broj za zemlju, pozivni broj i broj telefona (bez nule ispred broja mobilnog telefona) pritisnite taster Send za ulazak u glasovno biranje poziva.
2. Pozivanje fiksnog broja: „+“ pozivni broj zemlje + ceo broj + taster Send.

Pozivanje lokalna na fiksnoj liniji

Neki lokali na fisnim linijama se ne mogu pozvati direktno. Potrebno je da prvo pozovete fiksni broj, a potom lokal. Ukuajte simbol P između telefonskog broja i lokala i ovaj telefon će automatski pozvati lokal. Da biste upisali simbol P tri puta kratko pritisnite taster *

Prečice: Meni > Podešavanja > Podešavanje telefona > Podešavanje prečica.

Tasteri gore i dole mogu da otvore neke prečice; po osnovnoj vrednosti pritiskom na taster na gore se ulazi u muzički plejer, a na taster na gore u listu alarma.

Glavni meni: Za pristup glavnom meniju pritisnite gornji levi izborni taster.

- **Poruke:** za pisanje i čitanje SMS poruka
- **Kontakti:** upravljanje kontaktima
- **Spisak poziva:** propušteni pozivi, birani pozivi...
- **Multimedija:** video plejer, rekorder
- **Audio plejer:** za reprodukciju muzike bolje je da ubacite SD karticu
- **Moji fajlovi:** možete otvoriti, obrisati, pregledati i editovati fajlove
- **Podešavanja:** za prilagođavanje parametara telefona
- **Alati:** kalendar, kalkulator, alarm, STK..
- **Profili:** za aktiviranje i prilagođavanje režima rada

Javljanje na dolazni poziv: odgovorite na dolazni poziv jednostavnim pritiskom na zeleni taster. Za podešavanje režima javljanja odaberite **Podešavanja > Podešavanje poziva > Režim javljanja**.

Pozivanje: da biste pozvali sa osnovnog ekrana odaberite željeni broj koristeći tastaturu i pritisnite zeleni taster. Da biste prekinuli vezu pritisnite crveni taster.

Pozovite broj iz kontakata: sa glavnog ekrana, pritisnite gornji desni izborni taster čime će se automatski otvoriti Kontakti. Pregledajte kontakte koristeći tastere gore i dole i pritisnite zeleni taster da biste pozvali željeni broj.

Pozovite broj iz dnevnika poziva: Iz glavnog ekrana pritisnite zeleni taster i automatski će se prikazati lista **propuštenih, prihvaćenih i upućenih poziva**.

Pretražite listu koristeći tastere gore i dole i pritisnite zeleni taster kada pronađete željeni broj.

Dodajte broj u Kontakte: Odaberite **Meni > Kontakti > Opcije > Novi** i odaberite da želite pamćenje broja na SIM kartici, ili u telefonu. Unesite Ime i novi broj i pritisnite **Sačuvaj**.

Brzo biranje: Odaberite **Meni > Kontakti > Opcije > Ostalo > Brzo biranje > Opcije > Prikaži** i možete tasterima 2 – 9 dodeliti brojeve koji će biti pozvani ukoliko pritisnete i zadržite odgovarajući taster.

Status memorije: Ova funkcija u okviru podešavanja kontakata omogućava uvid u količinu slobodnog prostora u memoriji telefona i SIM kartice.

Slanje i čitanje SMS poruka:

Slanje SMS-a:

iz glavnog ekrana odaberite, **Meni > Poruke > Piši** poruku i upišite svoju poruku.
Pritisnite **Opcije > Pošalji > Upiši broj** i upišite broj koristeći numeričku tastaturu, ili odaberite Ubaci kontakte da biste iz liste kontakata odabrali kontakt kome želite da pošaljete poruku.

Čitanje SMS-a: Kada primite SMS poruku telefon prikazuje ikonicu koverte u vrhu ekrana (dok god poruka ne bude pročitana), a prozorčić sa obaveštenjem će se pojaviti na ekranu. Pritisnite gornji levi izborni taster za ulazak u **Inbox**, ili mu pristupite sa glavnog ekrana birajući **Meni > Poruke > Inbox**.

Bluetooth: U meniju **Podešavanja > Konekcije > Bluetooth > Uključi Bluetooth**, možete uključiti Bluetooth. Otvaranjem opcije **Upareni uređaji** možete pretražiti Bluetooth uređaje u dometu (slušalice, zvučnike...). Odaberite uređaj sa kojim želite da se povežete i to potvrdite na oba uređaja.

Podesite zvuk zvona:
odaberite **Meni > Profili > Opcije > Podešavanja > Podešavanja zvona > Postavi kao zvuk dolaznog poziva**

Pritisnite i držite dugme # da bi izmenili vrstu Vibraciju, Glavni i Nečujni režim.

Podešavanje telefona:
Meni > Podešavanje > Podešavanje Telefona, imaćete više varijanti podešavanja kao što su Datum i Vreme, Jezik i Ekran.

Odaberi **resetovanje** na fabričke postavke za FAS-18200M: unesite lozinku telefona 1234 i potvrdite resetovanje.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



H005 17

REFOTB

Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS:

FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs