


DENVER®

**Pikaopas
NBW-14104N**


Yleisnäkymä kappaleesta

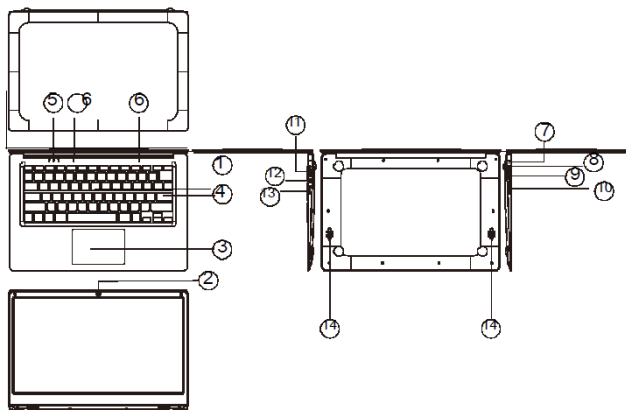

1. Virtapainike: Avaa tai sulje näyttöpaneeli painamalla sitä. Voit myös antaa tietokoneen siirtyä lepotilaan tällä painikkeella tai herättää sen lepotilasta.
2. Etukamera: Ota valokuvia, kuvaa video.
3. Kosketuslevy: Laitetta voi käyttää suoraan.
4. Näppäimistölevy: Laitetta voi käyttää suoraan.
5. Merkkivalo 1 on vihreä valo, kun Caps Lock -merkkivalo on päällä;
ot: 2 latausvalo, punainen, kun lataa liitetyn adapterin kautta;
3 työvalo, kirkas vihreä, kun laite alkaa toimia.
6. Mikrofoni voi lähettää audiosignaalia toimivalle laitteelle.
7. Latauksen merkkivalo: Punainen valo, kun adapteri kytketään
8. Tasavirtalatausjälusta: Käytä sisäänrakennettua 5 V/2,5 A laturia.
9. USB-liitäntä: Voit kytkeä U-levyn ja näppäimen suoraan.
10. Mini-HDMI-liitäntä: High-Definition Multimedia Interface.
11. Kuulokeliitäntä: Tämä liitäntä voi siirtää äänisignaalia kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.
12. USB-liitäntä: Voit kytkeä U-levyn ja näppäimen suoraan.
13. Micro SD -korttipaikka: sisäänrakennettu muistukortinlukijan korttipaikka, joka tukee Micro SD -formaattia.
14. Kaiuttimet sisäänrakennetun kaiuttimen avulla voidaan kuunnella käyttööniä liittämättä ylimääräisiä laitteita.

Käyttöliittymän esittely

Windows 10:n aloituskuva: Aloitussivulla näkyy monia kuvaan kiinnitettyjä ohjelmia. Nämä sovellusohjelmat näytetään "magneetin" muodossa. Pääset niihin helposti napsauttamalla. Sinun täytyy kirjautua Microsoft-tilillesi ennen kuin sovellusohjelma toimii kunnolla.


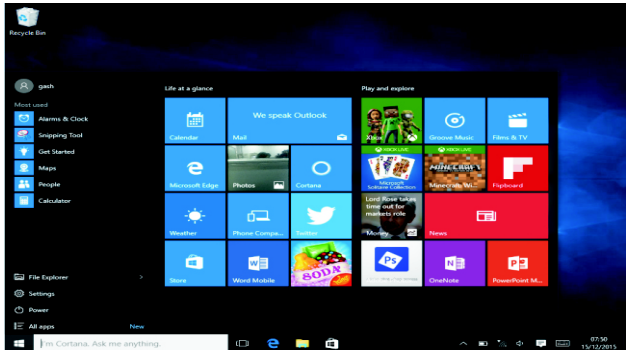


Sovellusten esittely


Sovelluksen aloitusnäyttöön jo kiinnitettyjen sovellusten lisäksi voit käynnistää kaikki sovellukset Aloitusivulta.

Jos haluat lisätä useita sovelluksila Käynnistä-näyttöön, katso toiminto seuraavasta

- (1) Napsauta oikealla painiketta Ominaisuudet-kuvaketta
- (2) Valitse kiinnitetty sivun alusta

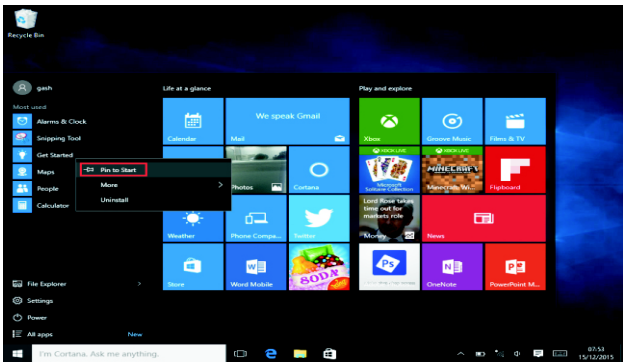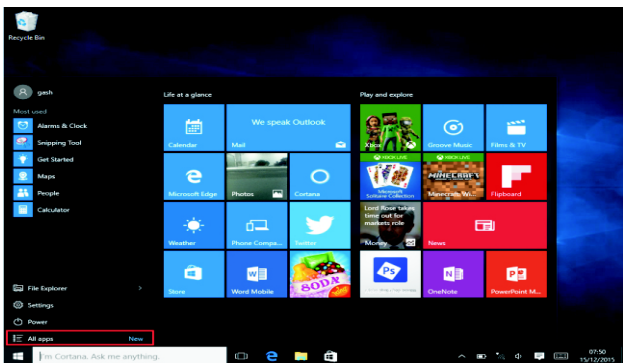


Vaihtoehtoisesti, jos haluat peruuttaa tai poistaa aloitusnäytöstä tietyn sovelluksen, (1) napsauta oikeaa painiketta (2) ja valitse sitten aloitussivulta irrota.

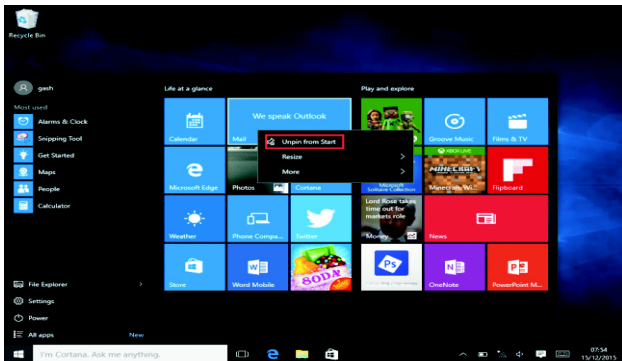

Valikkorivi

Kosketa tai napsauta USB-hiirellä, niin Windows-aloitussivun painike ilmestyy valikkoriville.

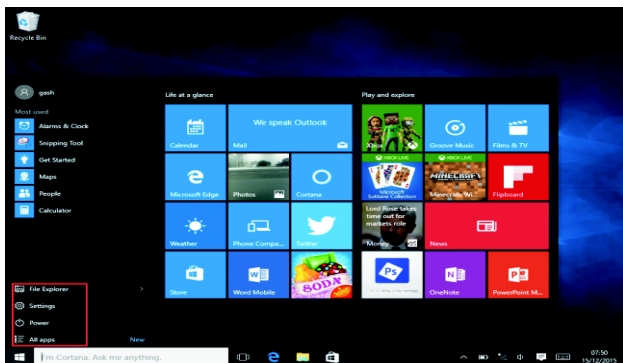

Laajenna valikkorivi näytöltä, tavallisesti: Tiedostonhallinta, asetukset, virtalähde ja kaikki sovellukset, voit asettaa laitteen lepotilaan/sammuttaa/käynnistää uudelleen.



Voit hallita tiedostoja ja sovelluksia laitteella.



Voit määrittää laitteesi.




Voit valita lisää sovelluksia.




Hakuvalikko

Käyttäjä voi kirjautua tili jälkeen voidaa määrittää, kieli- tai tekstivalintaikkunan jälkeen, ellei tilille kirjautuminen ole vain tekstihakuja varten.

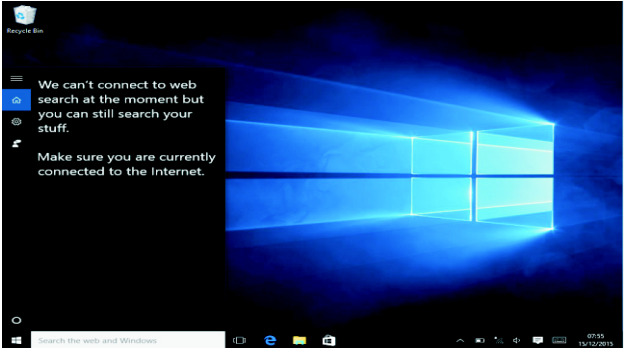


Napsauta laitevalikossa ilmoitusvalikkoa.

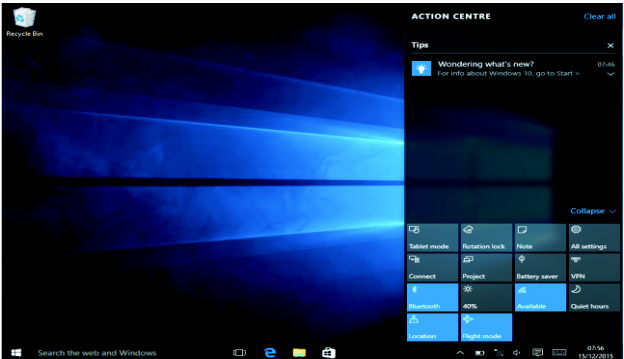


Moniajokäyttöjärjestelmä

Tarkastele moniajo- ja monityöpöytäikkunaa napsauttamalla työpöydän tehtävänäkymää.

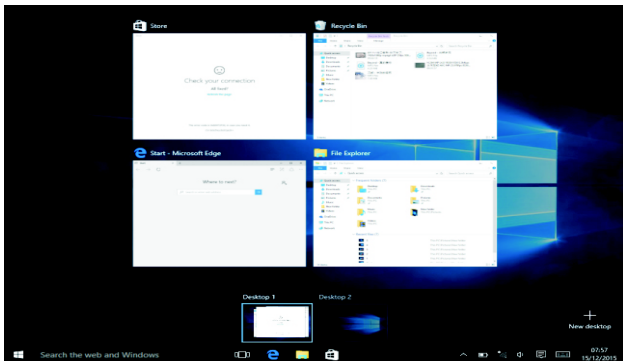

Perustoiminnot

Lepotila, uudelleenkäynnistys, sammutus
Lyhyt virtapainikkeen painallus lepotilaan.

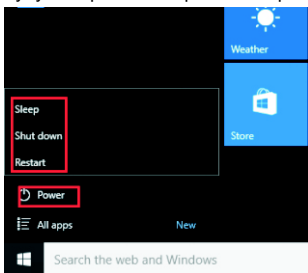

Kielen vaihtaminen



Home

Find a setting

Time & language

- Date & time
- Region & language**
- Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages


You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)
Language pack available



Time & language
Speech, region, date



Region & language

- Languages**
- Speech

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)
Searching Windows Update

English (Australia)
Searching Windows Update

Tekniset tiedot

Proessori	INTEL Cherry Trail Z8350	
Muisti	RAM	2 Gt
	ROM	32 Gt
Näyttö	14,1” IPS-paneeli	
Wi-Fi-yhteys	IEEE 802.11 b/g/n	
Äänilähtö	3,5mm:n kuulokkeet	
USB host	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0	
HDMI	MINI HDMI x1	
Bluetooth	4,0	
Kamera	Etupuoli 0,3 MP	
Käyttöjärjestelmä	Windows 10	
Virta	Ladattava Li-polyakku Virtalaite (DC IN 5 V, 2,5 A)	
Kaiuttimet	2X1 W kaiuttimet	

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi NBW-14104N on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: nbw-14104n

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla
Käyttöaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuoja:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska

www.facebook.com/denverelectronics