


DENVER®

**Snabbstartsguide
NBW-14104N**


Översikt av enheten

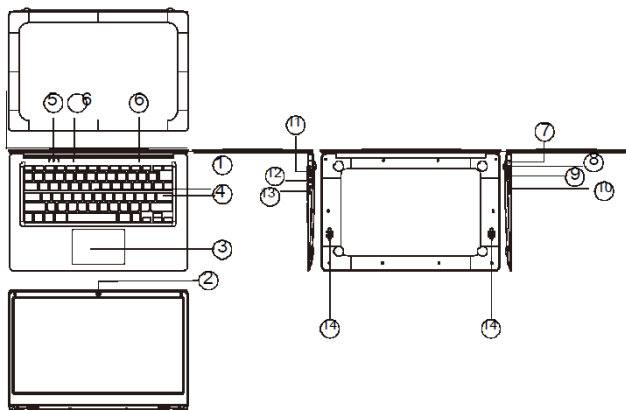

1. Strömknapp: Tryck ner för att starta eller stänga av skärmpanelen. Du kan också låta datorn gå in i viloläge, genom den här knappen eller väcka den från dess viloläge.
2. Kamerans framsida: ta bilder, spela in videoklipp.
3. Pekplatta: Enheten kan användas direkt.
4. Tangentbord: Enheten kan användas direkt.
5. Indikatore 1 är grönt ljus när det indikator för skiftlästangenten är på ;
r: 2 laddningsindikator lyser röd vid laddning med adapter;
3 arbetslampa, ljusgrön när maskinen kommer igång.
6. Mikrofon Det kan överföra ljudsignaler till en enhet.
7. Laddningsindikator röd lampa när adapter är ansluten
8. DC laddningsbas: använd den inbyggda 5V/2.5A laddaren.
9. USB-gränssnitt: Du kan infoga U-disk, mus och tangentbord direkt.
10. Mini-HDMI: High-Definition Multimedia Interface.
11. Uttag för hörlurar: Denna uttagsenhet kan överföra ljudsignaler till högtalare eller hörlurar.
12. USB-gränssnitt: Du kan infoga U-disk, mus och tangentbord direkt.
13. Micro SD-kortplats: plats för inbyggd minneskortsläsare som stöder Micro SD-format.
14. Högtalare med den inbyggda högtalaren kan du höra ljudet utan extra anslutna enheter.

Introduktion till gränssnitt

Windows 10 startbild: På startskärmen kan du se ett antal program. Applikationsprogram visas i form av en "magnet". Så länge som du klickar på dem, kan du enkelt besöka dem. Du måste logga in på ditt Microsoft-konto innan applikationsprogrammet körs.


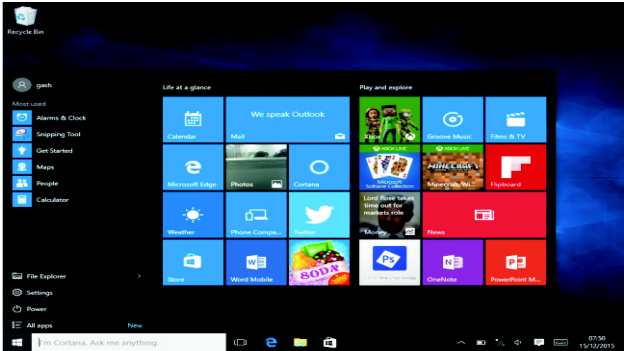


Introduktion till applikation


Förutom det redan fasta programmet på startskärmens applikation, kan du öppna alla program på hemsidan.

Om du vill lägga till flera program på startskärmen, se anvisningarna för användning som visas nedan

- (1) Högerklicka på ikonerna Egenskaper
- (2) Välj fast i början av sidan

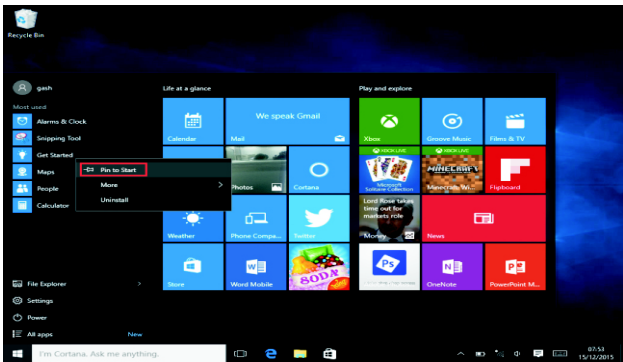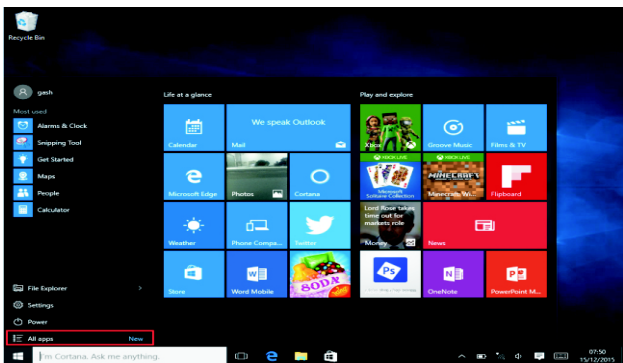


Omvänt, om du vill avbryta eller radera ett visst program på startskärmen, (1) ska du Högerklicka (2), och sedan välja avbryta dockning på startsidan.

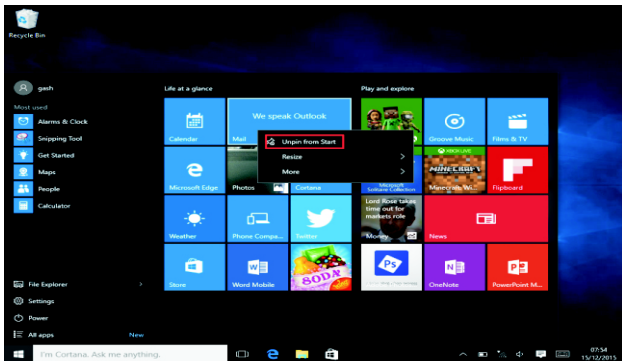

Menyrad

Tryck på eller använd USB-musen för att klicka och Windows-startknapp visas på menyraden.

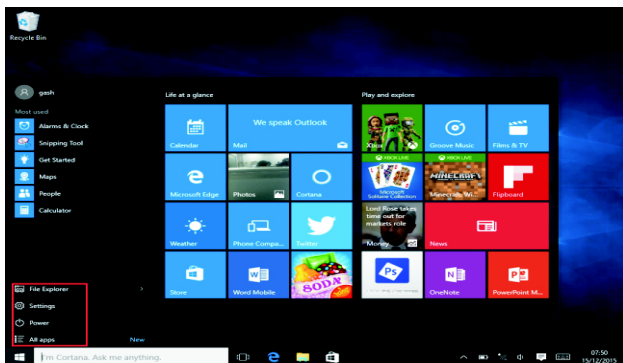


Expandera menyraden från skärmen, vanligtvis: en filhanterare, inställningar, strömförsörjning och alla program. Du kan gå in i viloläge/ stänga av/starta om enheten.



Du kan hantera dina filer och program i enheten.



Du kan ställa in enheten.




Du kan välja flera applikationer.




Sökmeny

Efter användaren kan du logga in och konfigurera språk- eller textdialog, om du inte är inloggad på kontot enbart för textsökningar.

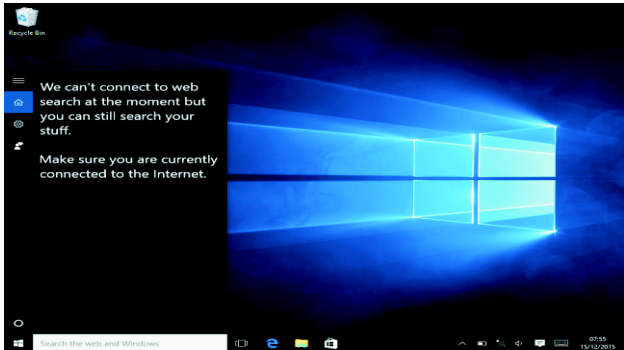


Enhetsmeny Klicka på meddelandemenyn.

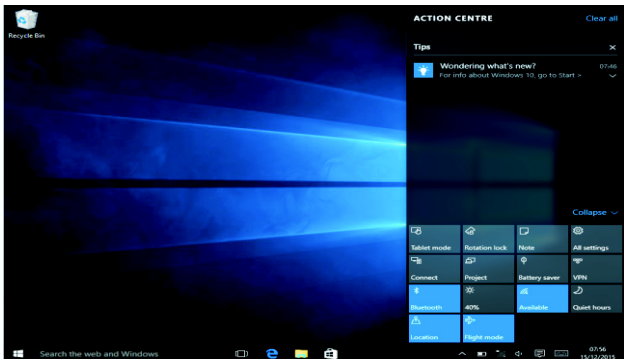


Fungerande gränssnitt för fleruppgiftskörning

Klicka på skrivbordet för visa uppgifter när du ska använda multiuppgiftskörning och flera skrivbordsfönster.

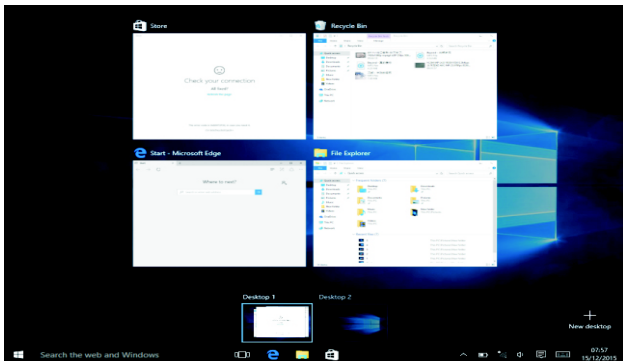


Grundläggande användning

Viloläge, starta om, stänga av strömmen
Tryck kort på strömbrytaren för viloläge.

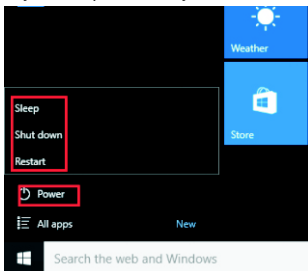

Hur man byter språk

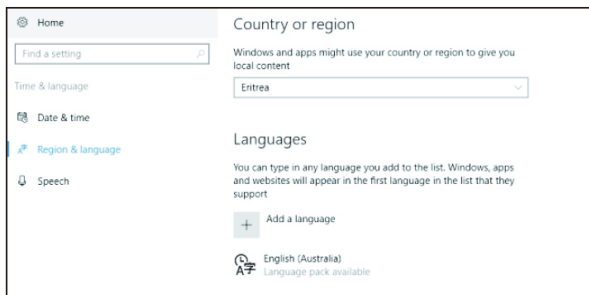

Home

Find a setting

Time & language

- Date & time
- Region & language**
- Speech

Country or region

Windows and apps might use your country or region to give you local content

Entrea

Languages


You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

English (Australia)
Language pack available



Time & language
Speech, region, date



Region & language

Speech

Languages

You can type in any language you add to the list. Windows, apps and websites will appear in the first language in the list that they support

+ Add a language

中文(中华人民共和国)
Searching Windows Update

English (Australia)
Searching Windows Update

Specifikationer

Processor	INTEL Cherry Trail Z8350	
Lagring	RAM	2G
	Läsminne	32 GB
Visa	14,1 tums IPS-panel	
Wi-Fi-nätverkande	IEEE 802.11 b/g/n	
Ljudutgång	3,5 mm hörlurar	
USB host	1xUSB3.0, 1xUSB2.0	
HDMI	MINI HDMI x1	
Bluetooth	4,0	
Kamera	Framsidan 0,3MP	
Operativsystem	Windows 10	
Ström	Uppladdningsbart litium-polymerbatteri Strömadapter (DC IN 5V, 2.5A)	
Högtalare	2x1W högtalare	

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ NBW-14104N överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

[Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: nbw-14104n](http://www.denver-electronics.com)
[Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar](#)

Driftsfrekvensområde:
Maximal utgående ström:

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics