
Versão:

25-09-2018



1.

Guia de Início Rápido

Modelo:

Denver SW-160

Generalidades



1.

Ecrã

2.

Tecla de Função

3.

Sensor de ritmo cardíaco

4.

Placa de carregamento


Carregar o produto

1.

Ligue o cabo de carregamento fornecido a uma porta USB no computador ou no carregador de rede elétrica.

2.

Em seguida, ligue a mola de carregamento fornecida à placa de carregamento localizada na parte de trás do relógio.

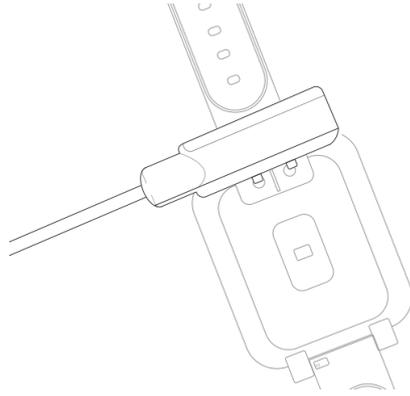

Ligar/desligar o relógio

Para ligar

1.

Prima continuamente a tecla de função para ligar o relógio.



É apresentado o mostrador do relógio.



A hora e a data são sincronizadas automaticamente assim que o relógio for ligado ao seu telemóvel através da aplicação (

“Denver Life”).

Para desligar

1.

Prima continuamente na tecla de função outra vez.

Ativar o ecrã

Para preservar a bateria, o ecrã deliga-se quando não está a ser utilizado.

Para ativar o ecrã, vire o pulso para si ou prima a tecla de função.

Ligar ao telemóvel através da aplicação

Através da ligação entre o relógio e o seu telemóvel via a aplicação (

“Denver Life”), pode sincronizar dados entre o relógio e o telemóvel e aproveitar outras funções oferecidas na aplicação.

O que precisa



Procure e instale a aplicação “Denver Life” na Google Play ou na App Store ou efetue a leitura do código QR para instalar diretamente a aplicação.



Para Android:

Para iOS

1.

Ligue o relógio.

2.

Ative

o Bluetooth no seu smartphone.

3.

Inicie

a aplicação “Denver Life” no seu smartphone e configure o seu perfil nas Definições da aplicação.

4.

Toque em “Connect device” nas Definições.

5.

Selecione "SW-160 smart watch" para ligar o relógio ao telemóvel.

6.

Siga as instruções no ecrã para efetuar a ligação.



Após uma ligação bem-sucedida, os dados entre este produto e o telemóvel serão sincronizados.

Utilizar as funcionalidades principais

Todos os valores medidos guardados no relógio podem ser sincronizados com a aplicação "Denver Life" quando o relógio se encontra ligado com o seu telemóvel.

Navegar pelos menus

1.

Prima repetidamente a tecla de função para alternar entre opções de menu.

2.

Para confirmar uma seleção ou ativar uma funcionalidade, prima continuamente a tecla de função.

3.

Para sair de um modo particular, prima continuamente a tecla de função.

Alterar o mostrador

Com um mostrador apresentado, prima continuamente a tecla de função para alterar o mostrador do relógio.



Registrar passos/calorias/distância



Mostra os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida.



Acompanhar um desporto

Pode aceder a cinco modos de desporto:

Caminhada, corrida, ciclismo, treino no interior e escalada.

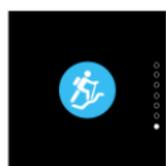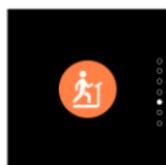

Para terminar um desporto, prima continuamente a tecla de função e, em seguida, seleccione





Se uma atividade desportiva durar menos de 1 minuto, os dados não serão guardados no produto.

Medir a frequência cardíaca

Meça a sua frequência cardíaca atual.



Monitorizar o sono

O relógio monitoriza automaticamente o seu sono.

Quando acorda, o relógio apresenta o seu relatório de sono com o tempo total que dormiu e a qualidade do sono.

O relatório completo pode ser encontrado na aplicação que está ligada ao relógio.



Alarme

Se definir e ativar um alarme na aplicação e se o relógio estiver ligado ao telemóvel através da aplicação, então o relógio mostra o ícone de alarme e vibra quando o alarme tocar.



Para ver a hora do alarme, no menu do alarme, prima continuamente na tecla de função.




Mensagem

Mostra chamadas recebidas e novas mensagens de SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook e Twitter.




Prima continuamente a tecla de função para ver o conteúdo da notificação.

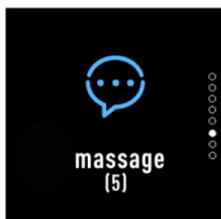

Verificar a meteorologia

Verifique o boletim meteorológico se o relógio estiver ligado ao seu telemóvel através da aplicação.

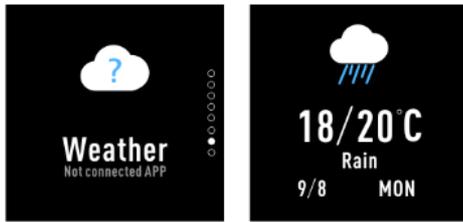


Outras funcionalidades

Neste menu, pode aceder às seguintes funcionalidades:

cronómetro, controlo da música, lembrete de sedentarismo, localizar o telefone, verificar a versão de

software do relógio e desligar o relógio.

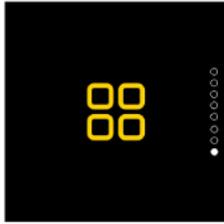

Utilize o relógio para controlar a reprodução de música no seu telemóvel.

Certifique-se de que o relógio se encontra ligado ao telemóvel através da aplicação.

Na interface de controlo de música, prima brevemente a tecla de função para seleccionar um item de controlo (seguinte/anterior, reproduzir/pausar) e toque continuamente na tecla de função para confirmar a seleção.



No modo de sedentarismo, poderá definir mais definições detalhadas na aplicação.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo.

Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada.

Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa.

O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente,

Inter Sales A/S

declara que o tipo de equipamento de rádio SW-160 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/>

Alcance operacional da frequência:

Potência de saída máxima:

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca



—

www.facebook.com/denverelectronics

—

—